

GS 651 – MT 6510


FI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE




1




2







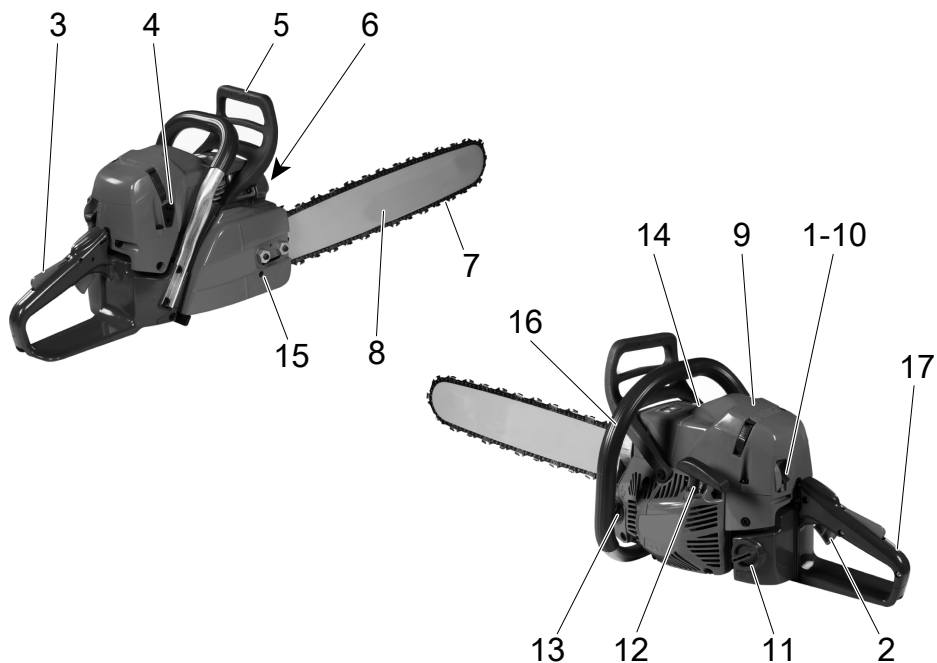


3

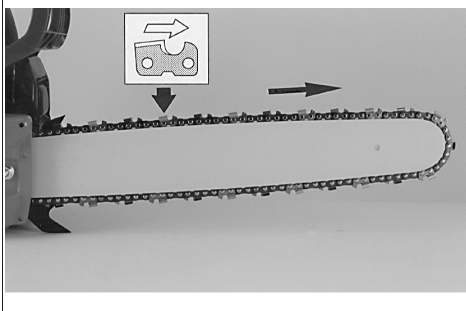


4

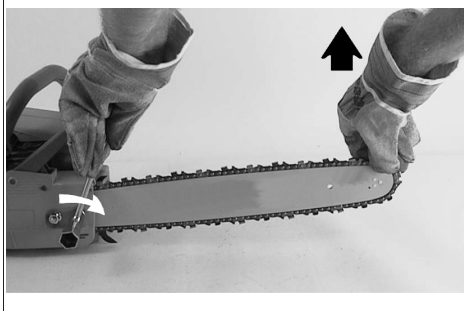


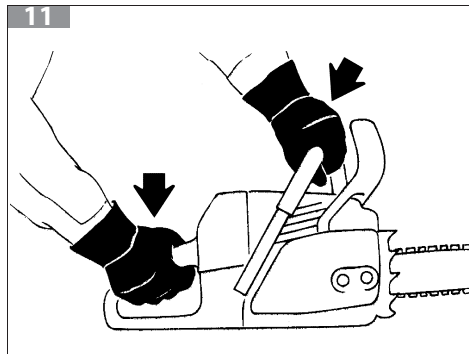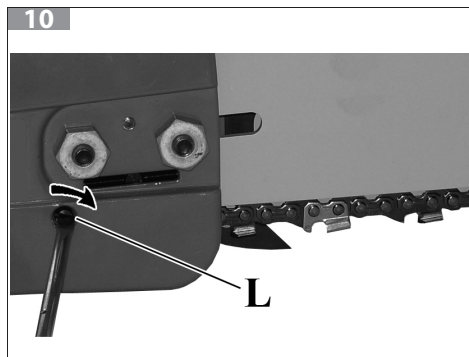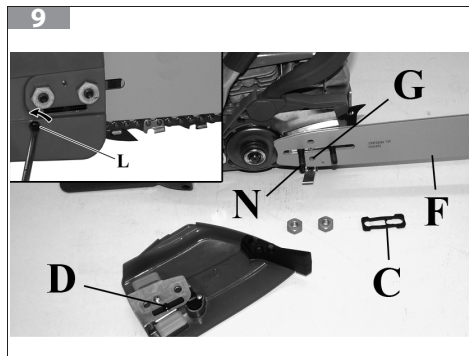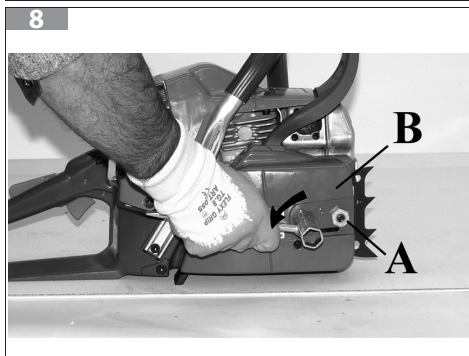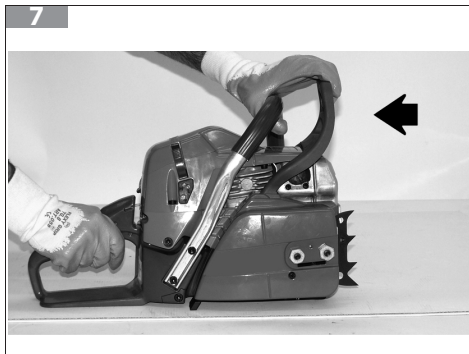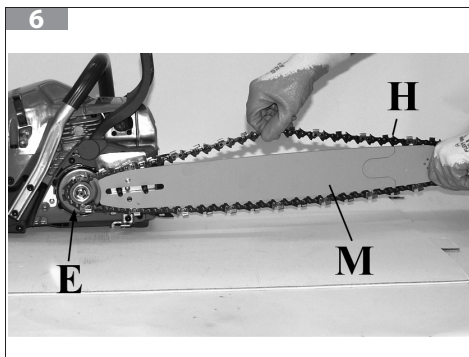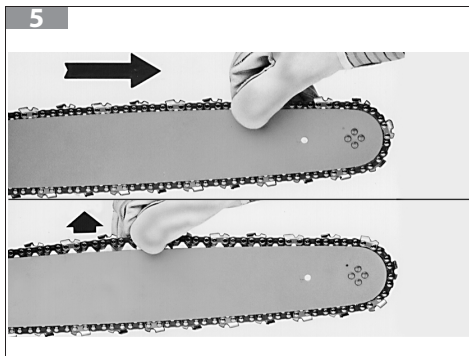

13

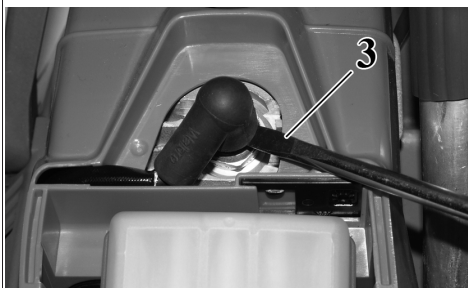


14

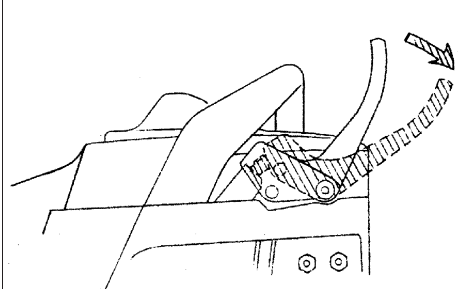

15




16

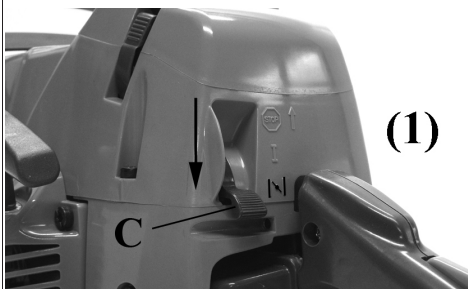


17




18

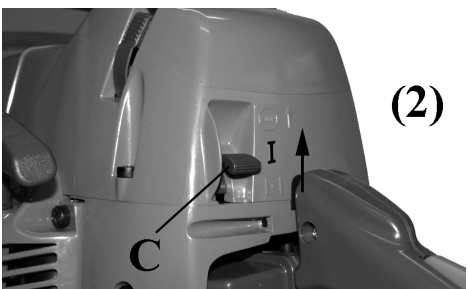


19

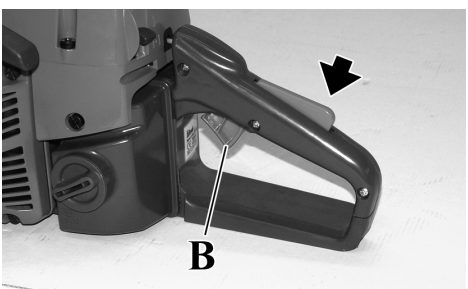


20

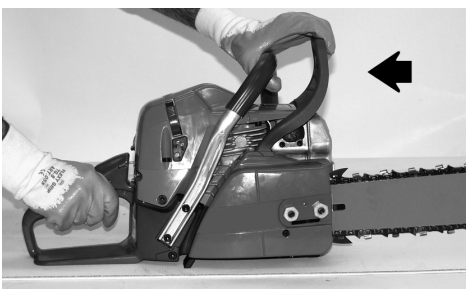


21

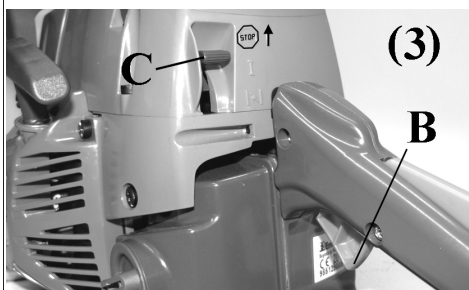


22

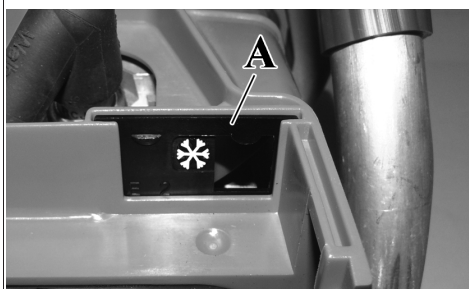


23

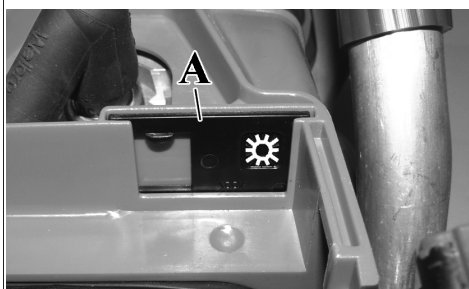


24

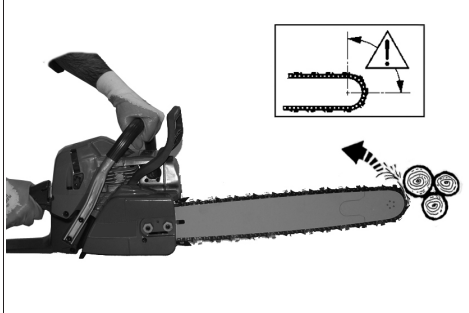


25

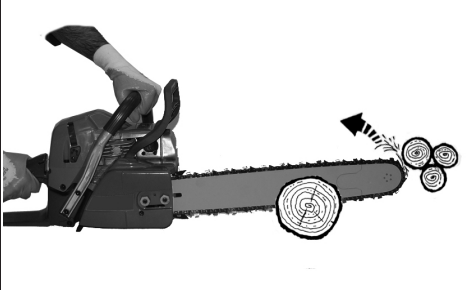


26

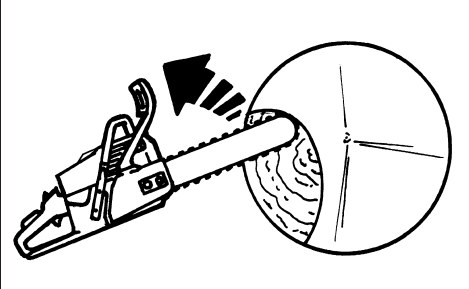


27

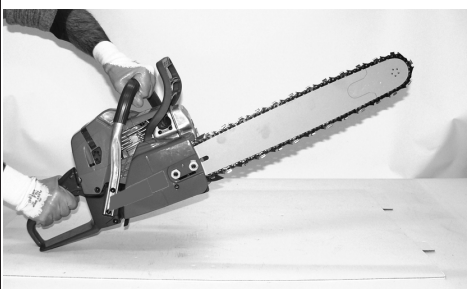


28

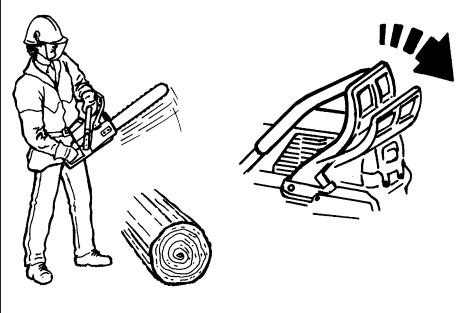


29

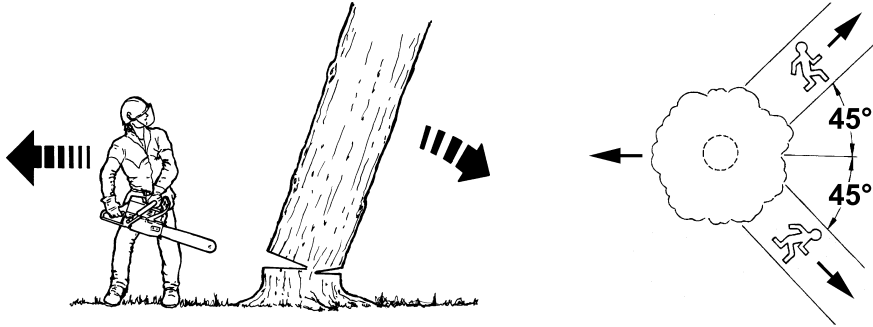


30







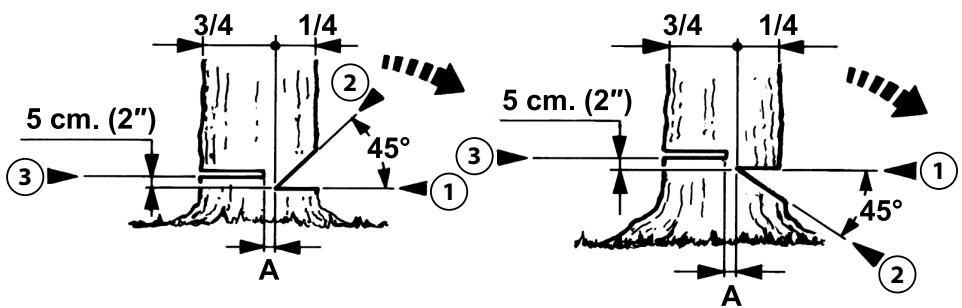









31

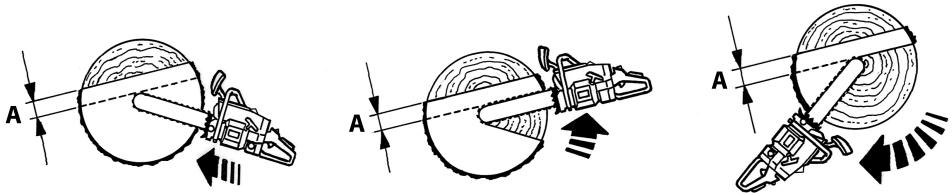

32

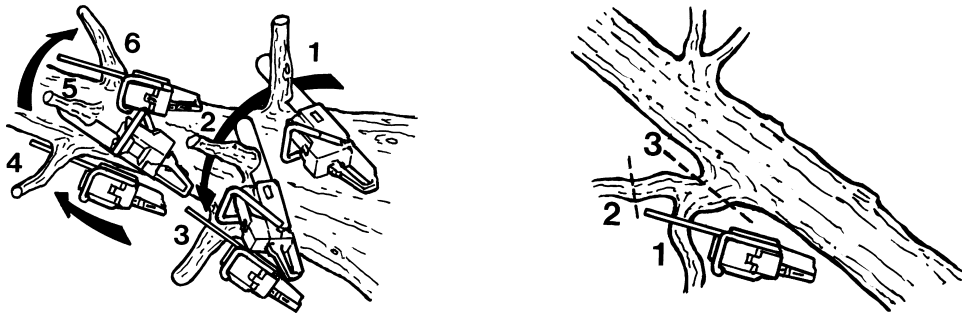

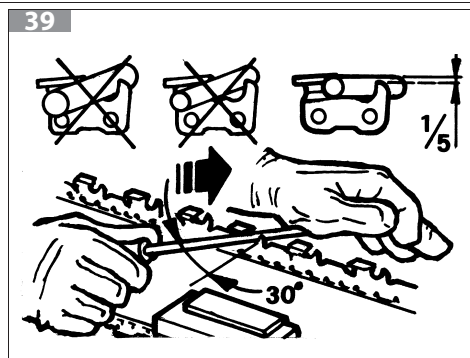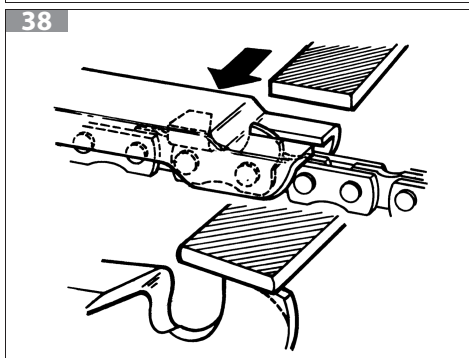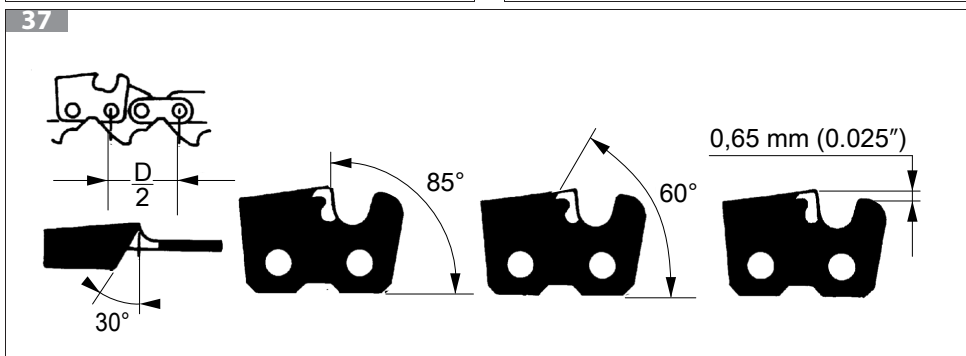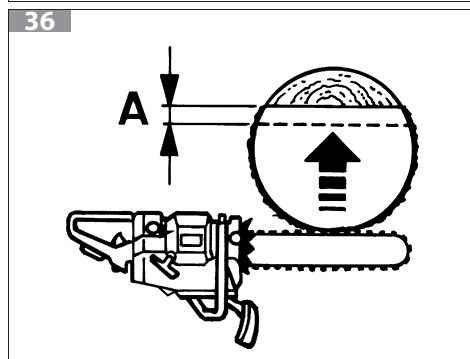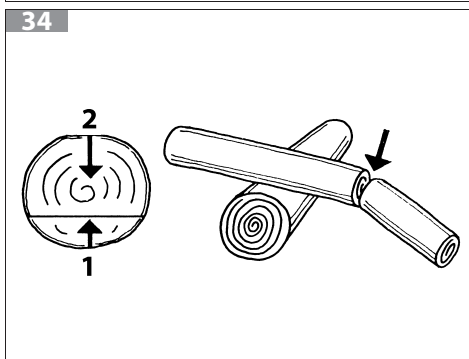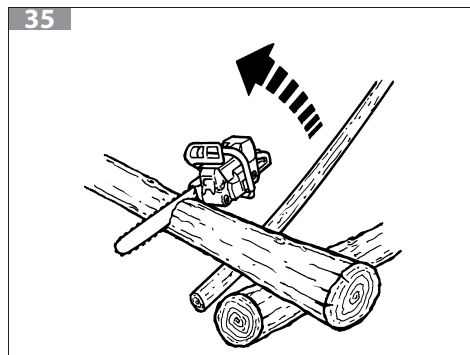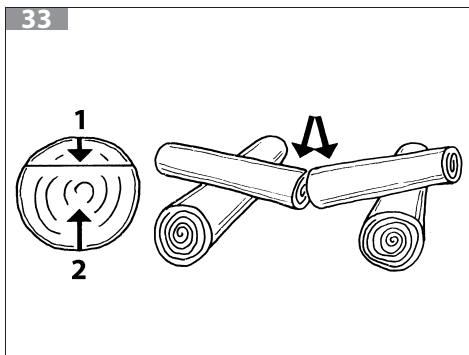

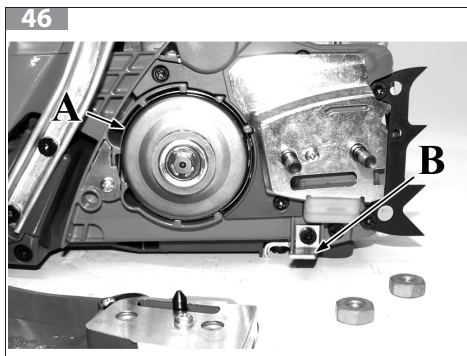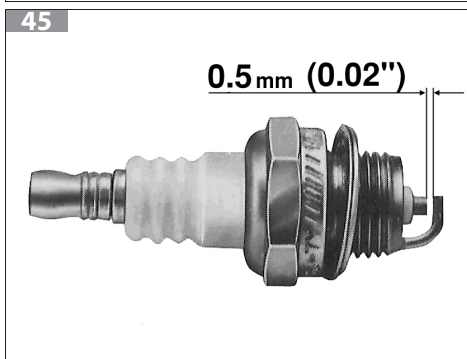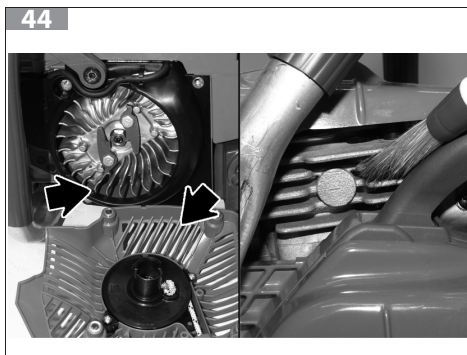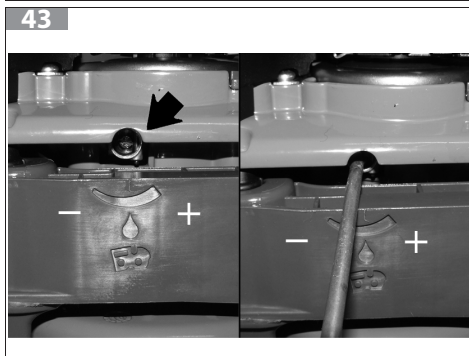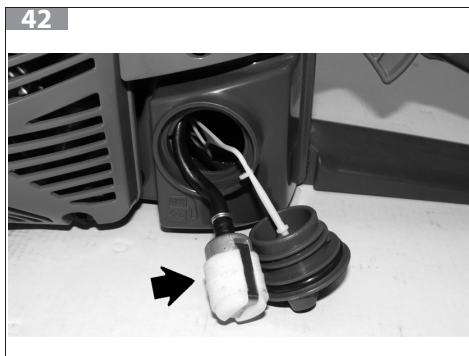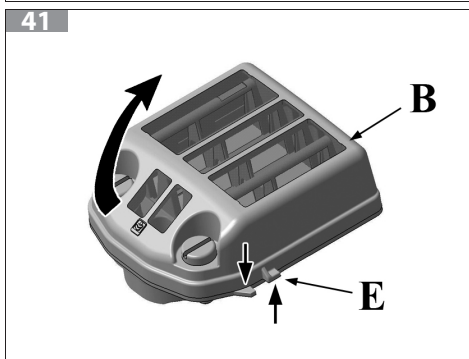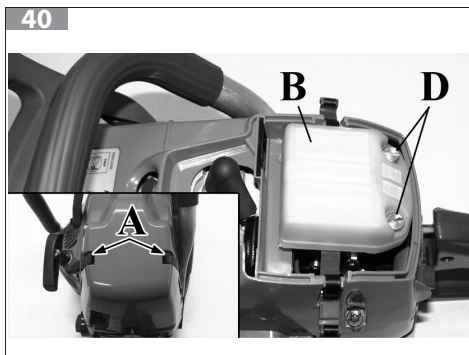

48








50



49

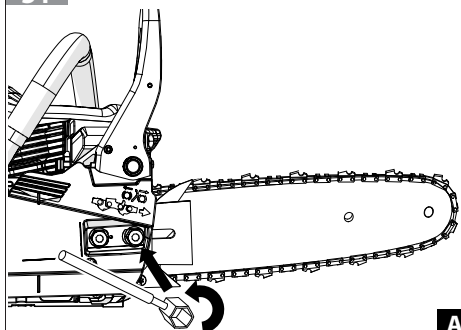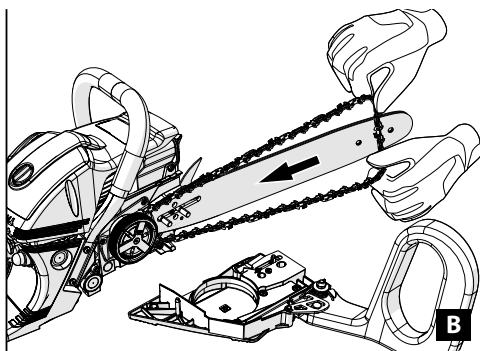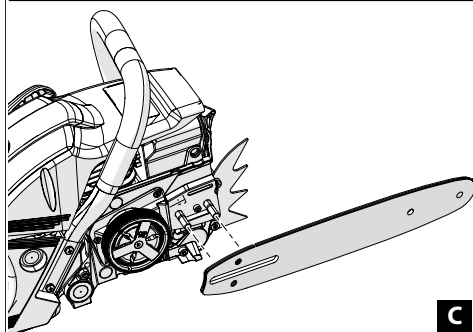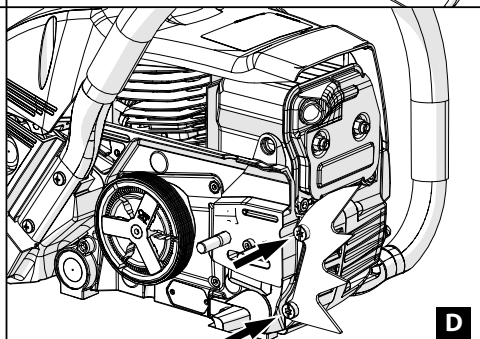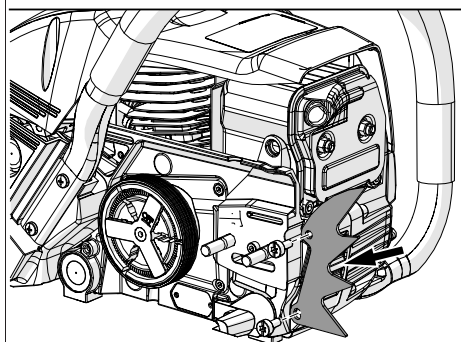

**A****B****C****D****E**

Alkuperäisten ohjeiden käännös

1 JOHDANTO	13
1.1 OPPAAN KÄYTTÖ	13
2 TURVASYMBOLIEN JA VAROITUSTEN KUVAUS (KUVA 1)	14
3 LAITTEEN OSAT (KUVA 2)	14
4 TURVALLISUUSOHJEET	14
4.1 HENKILÖSUOJAVARUSTEET	16
5 ASENNUS	17
5.1 TERÄLAIPPA JA KETJU	17
5.2 KAARNAPIIKKI	18
6 TUOTTEEN TURVALAITTEET	18
6.1 TAKAISKULTA SUOJAAVA KETJUJARRU	18
6.2 KAASUVIVUN LUKITUS	18
6.3 KETJUSIEPPO JA KETJUNKRISTIN	18
6.4 TÄRINÄNVAIMENNIN	19
6.5 MAADOITUSKYTKIN	19
6.6 PAKOPUTKI	19
6.7 KÄSISUOJAN VIPU	19
6.8 TERÄLAIPAN SUOJUS	19
7 KÄYNNISTYS	19
7.1 POLTTOAINE	19
7.2 POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN	22
7.3 ÖLJYN LISÄÄMINEN JA KETJUN VOITELU	22
7.4 MOOTTORI ON SAANUT LIIKAA POLTTOAINETTA	22
7.5 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN	23
7.6 MOOTTORIN TOTUTUSAJO	24
7.7 KETJUN SÄÄTÄMINEN	24
8 MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN	25
9 KÄYTTÖ	25
9.1 TURVATARKASTUKSET	25
9.2 TAKAISKU, LUISTO, POMPPIMINEN JA PUTOAMINEN	26
9.3 JÄÄNESTOJÄRJESTELMÄ	28
9.4 KETJUJARRU	28
9.4.1 KETJUN INERTIAJARRU	28
9.4.2 JARRUN TOIMINNAN TARKASTUS	28
9.4.3 JARRUN HUOLTO	29
9.5 KIELLETTY KÄYTTÖ	29
9.6 TYÖOHJEET	29
9.6.1 TYÖALUETTA KOSKEVAT VAROTOIMET	29
9.6.2 PUUN KAAATAMINEN	30
9.6.3 PUUN KARSIMINEN	31
9.6.4 RUNGON SAHAAMINEN PÖLKYIKSI	31
10 HUOLTO	31
10.1 TURVALAITTEIDEN TARKASTUKSET JA HUOLTO	32
10.1.1 JARRUHIHNAAN TARKASTUS	32
10.1.2 KÄSISUOJAN TARKASTUS	32
10.1.3 KETJUJARRUN TARKASTUS	32
10.1.4 KAASUVIVUN JA KAASUVIVUN LUKITUKSEN TARKASTUS	32
10.1.5 KETJUSIEPON TARKASTUS	33
10.1.6 TÄRINÄNVAIMENTIMEN TARKASTUS	33

Alkuperäisten ohjeiden käännös

10.1.7 MAADOITUSKYTKIMEN TARKASTUS	33
10.1.8 PAKOPUTKEN TARKASTUS	33
10.2 KAASUPÄÄSTÖJÄ KOSKEVA MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS	33
10.3 KETJUN TEROITTAMINEN	34
10.4 TERÄLAIPPA	34
10.5 ILMANSUODATIN	35
10.6 POLTTOAINESUODATIN	35
10.7 ÖLJYPUMPPU (AUTOMAATTINEN, SÄÄDETTÄVÄ)	35
10.8 KÄYNNISTYSYKSIKKÖ	35
10.9 MOOTTORI/PAINEENALENNUSVENTTIILI	35
10.10 SYTYTYSTULPPA	35
10.11 KETJUJARRU	35
10.12 KAASUTIN	36
10.13 PAKOPUTKI	36
10.14 TARVITTAESSA TEHTÄVÄ HUOLTO	37
10.15 HUOLTOTAULUKKO	37
11 KULJETUS	39
12 VARASTOINTI	39
13 YMPÄRISTÖNSUOJELU	40
13.1 KÄYTÖSTÄPOISTO JA HÄVITTÄMINEN	40
14 TEKNISET TIEDOT	40
14.1 SUOSITELLUT TERÄLAIPPOJEN JA KETJUJEN YHDISTELMÄT	41
14.2 MELUPÄÄSTÖ JA TÄRINÄ	41
15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	42
16 TAKUUTODISTUS	43
17 VIANMÄÄRITYS	44

1 JOHDANTO

Kiitos, että olet valinnut Emak-tuotteen.

Jälleenmyyjien ja valtuutettujen huoltoliikkeiden verkostomme on käytettävissäsi kaikissa tuotetta koskeissa tarpeissasi.

FI



HUOMIO

Laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi työtä ei saa koskaan aloittaa lukematta ensin huolellisesti tätä käyttöohjetta.



HUOMIO

Tämän käyttöohjeen on oltava laitteen mukana koko sen käyttöiän ajan.



HUOMIO

KUULOVAMMOJEN VAARA. Tämä laite voi aiheuttaa käyttäjälle normaaleissa käyttöolosuhteissa päivittäisen meluallistuksen, jonka taso on 85 dB (A) tai korkeampi.

Käyttöoppaassa on esitetty eri osien toimintakuvaukset sekä ohjeet tarvittavien tarkastusten ja huoltotoiden tekemiseen.

HUOMAUTUS

Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä mahdollisia muutoksia sitoutumatta päivittämään tätä käyttöohjetta jokaisen muutoksen kohdalla.

Kuvat ovat viitteellisiä. Varsinaiset osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa. Jos asiassa on kysyttävää, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

1.1 OPPAAN KÄYTTÖ

Opas on jaettu lukuihin ja kappaleisiin. Kappaleet ovat lukujen alatasoja. Viittaukset lukuihin ja kappaleisiin merkitään sanalla "luku" tai "kappale", jonka perässä on vastaava numero. Esimerkki: luku 2.

Käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi opas sisältää tietoja, jotka edellyttävät erityistä huomiota. Tällaiset tiedot on merkitty seuraavassa kuvatuilla symboleilla:



HUOMIO

Varoittaa onnettomuuksien ja henkilövahinkojen vaarasta, jotka voivat olla jopa kuolemaan johtavia, tai vakavista omaisuusvahingoista.



VAROITUS

Varoittaa laitteelle tai sen yksittäisille komponenteille aiheutuvien vahinkojen vaarasta.

HUOMAUTUS

Antaa edellä olevia turvallisuusohjeita täydentäviä tietoja.

FI

Käyttöohjeen kuvat on numeroitu juoksevasti: 1, 2, 3 jne. Kuvisa esitetyt osat on merkitty kirjaimilla tai numeroilla tapauksesta riippuen. Viittaus kuvan 2 osaan C merkitään seuraavasti: "Katso C, kuva 2" tai vain "(C, kuva 2)". Viittaus kuvan 1 osaan 2 merkitään seuraavasti: "Katso 2, kuva 1" tai vain "(2, kuva 1)".

2 TURVASYMBOLIEN JA VAROITUSTEN KUVAUS (KUVA 1)

1. Lue käyttö- ja huolto-ohjeet, ennen kuin aloitat laitteen käytön
2. Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulosuojaimia
3. Laitteen tyyppi: **MOOTTORISAHA**
4. Taattu akustisen tehon taso
5. Sarjanumero
6. CE-merkintä
7. Valmistusvuosi
8. Polttoainesäiliö ja polttoaineen tyyppi
9. Ketjun öljysäiliö.

3 LAITTEEN OSAT (KUVA 2)

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Käynnistysvipu | 10. Maadoituskytkin |
| 2. Kaasuvipu | 11. Polttoainesäiliön korkki |
| 3. Kaasun lukitusvipu | 12. Käynnistyskahva |
| 4. Kaasuttimen säätöruuvit | 13. Öljysäiliön korkki |
| 5. Inertiajarrun vipu | 14. Paineenalennusventtiili |
| 6. Pakoputki | 15. Ketjun sivukiristysruuvi |
| 7. Ketju | 16. Etukahva |
| 8. Terälaippa | 17. Takakahva |
| 9. Ilmansuodattimen kansi | |

4 TURVALLISUUSOHJEET



HUOMIO

Oikein käytettynä laite on nopea, kätevä ja tehokas työkalu. Virheellisessä ja varomattomassa käytössä se voi olla vaarallinen. Jotta työ sujuu aina mukavasti ja turvallisesti, noudata tarkasti seuraavassa sekä muualla tässä käyttöohjeessa esitettyjä turvallisuusohjeita.

**HUOMIO**

Laitteen käynnistysjärjestelmä kehittää sähkömagneettisen kentän, joka on voimakkuudeltaan hyvin heikko. Tämä kenttä voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin sydämentahdistimiin. Vakavien vahinkojen ja hengenvaaran välttämiseksi henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, tulee keskustella lääkärin ja sydämentahdistimen valmistajan kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.

**HUOMIO**

Käyttäjän on saatava koulutus kaikkiin oppaassa kuvattuihin toimenpiteisiin.

**HUOMIO**

Älä anna muiden henkilöiden tai eläinten tulla moottorisahan toiminta-alueelle käynnistyksen tai käytön aikana.

HUOMAUTUS

Kansalliset määräykset voivat rajoittaa laitteen käyttöä.

- Älä käytä laitetta, ennen kuin olet oppinut käyttämään sitä oikein. Harjoittele käyttöä ensin työalueella käyttäessäsi laitetta ensimmäistä kertaa.
- Laitetta saavat käyttää vain aikuiset, jotka ovat hyvässä fyysisessä kunnossa ja tuntevat sen käyttöohjeet.
- Älä käytä laitetta, kun olet fyysisesti väsynyt tai alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
- Älä anna lasten käyttää laitetta.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joiden fyysiset, henkiset tai aisteihin perustuvat ominaisuudet ovat puutteelliset tai joilla ei ole kokemusta tai tarvittavaa osaamista tai jotka eivät ole lukeeneet ohjeita.
- Älä käytä huiveja, rannekeita tai muita asusteita, jotka voivat tarttua ketjuun tai muihin osiin. Käytä vartalonmyötäisiä vaatteita ja viiltosuojavarusteita.
- Käytä turvakengkiä, suojakäsineitä, silmä- ja kuulosuojaimia ja kypärää.
- Älä anna muiden henkilöiden tai eläinten tulla koneen toiminta-alueelle sen käynnistyksen ja käytön aikana.
- Älä aloita sahaamista, ennen kuin olet raivannut työalueen ja varmistanut, ettei ketään sivullisia ole lähetyvillä. Älä käytä sahaa sähköjohtojen lähellä.
- Käytä sahaa aina vakaassa ja turvallisessa asennossa.
- Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa tai suljetuissa tiloissa.
- Älä koske ketjuun tai tee huoltotöitä moottorin käydessä.
- Laitteen voimanottoon ei saa kiinnittää muita kuin valmistajan toimittamia laitteita.
- Huolehdi siitä, että kaikki varoitus- ja turvamerkinnät ovat aina hyvässä kunnossa. Jos merkinnät vahingoittuvat tai muuttuvat lukukelvottomiksi, niiden tilalle on vaihdettava välittömästi uudet (katso luku 2 *Turvasymboleiden ja varoitusten kuvaus (Kuva 1)*).

- Älä käytä laitetta muihin kuin käyttöohjeessa mainittuihin käyttötarkoituksiin (katso kappale 9.5 *Kielletty käyttö*).
- Älä poistu laitteen luota moottorin käydessä.
- Tarkasta laite päivittäin varmistaaksesi, että kaikki sen turvalaitteet ja muut osat toimivat moitteettomasti.
- Noudata aina huolto-ohjeita.
- Älä käytä vahingoittunutta, huonosti korjattua, huonosti koottua tai omatoimisesti muuteltua laitetta. Älä irrota, vahingoita tai poista käytöstä mitään turvalaitetta. Käytä ainoastaan terälaiippoja, joiden pituus vastaa taulukossa mainittuja.
- Älä tee muita huolto- ja korjaustöitä kuin normaaliin huoltoon kuuluvat toimenpiteet. Käänny muiden toimenpiteiden suorittamista varten valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
- Älä käynnistä moottorisahaa ilman ketjunsuojusta.
- Käytöstä poistettu laite on toimitettava jälleenmyyjälle tai jätehuoltokeskukseen.
- Älä luovuta tai lainaa laitetta muille kuin asiantunteville henkilöille, jotka tietävät, miten laite toimii, ja osaavat käyttää sitä oikein. Anna mukana myös käyttöopas, joka on luettava ennen laitteen käyttöä.
- Käänny aina jälleenmyyjän puoleen, kun tarvitset lisätietoja tai huoltoa/korjausta.
- Säilytä tämä käyttöopas huolellisesti ja lue se aina ennen laitteen käytön aloittamista.
- Muista, että omistaja tai käyttäjä on vastuussa ulkopuolisille tai omaisuudelle aiheutuvista onnettomuuksista tai vaaroista.

4.1 HENKILÖSUOJAVARUSTEET

Henkilösuojarusteet tarkoittavat mitä tahansa varustetta, jota käyttäjän on käytettävä suojautuakseen turvallisuus- tai terveysriskeiltä työskentelyn aikana, sekä kaikkia tähän tarkoitukseen käytettäviä laitteita ja lisävarusteita. Henkilösuojarusteiden käyttö ei estä vammojen vaaraa, mutta se voi vähentää vamman vakavuusastetta onnettomuustapauksessa.

Seuraavassa on mainittu henkilösuojarusteet, joita on käytettävä laitteen käytön aikana:

- **Käytä viiltosuojakengiä, joissa on luistamattomat pohjat ja teräskärjet.**
- **Käytä suojalaseja tai kasvosuojainta.**
- **Käytä kuulosuojaimia tai korvatulppia.**



HUOMIO

Kuulosuojaimia käytettäessä vaaditaan enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin esimerkiksi varoitusäänet (huudot, hälytykset jne.) eivät kuulu. Riittävät suojarusteet vähentävät kuulovammojen syntymisen riskiä.

- **Käytä viiltosuojakäsineitä, jotka vaimentavat tärinää.**
- **Käytä hyväksyttyä suojavaatetusta. Käytä vartalonmyötäistä viiltosuojaapukua ja suojakypärää.**
- **Käytä hyväksyttyä suojavaatetusta. Paras työvaatetus on suojatakki ja -haalari.**



HUOMIO

Suurin osa laitteen käyttöön liittyvistä onnettomuuksista aiheutuu ketjun osumisesta käyttäjään.

Suojavaatteiden on oltava sopivat ja mukavat käyttää. Käytä vartalonmyötäistä suojapukua. Älä pidä vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka voivat tarttua laitteeseen, oksiin tms. Sido pitkät hiukset ja suojaa ne päähineellä.

FI

HUOMAUTUS

Kysy neuvoa jälleenmyyjäliikkeestä riittävien suojarusteiden valinnassa.

5 ASENNUS

5.1 TERÄLAIPPA JA KETJU



HUOMIO

Käytä aina suojakäsineitä asennuksen aikana. Käytä vain valmistajan suosittelemia terälaippoja ja ketjuja (katso 14.1 Suositellut terälaippojen ja ketjujen yhdistelmät).

1. Tarkista, että ketjujarru ei ole kytketty vetämällä suojusta (Kuva 7) etukahvaa kohti.
2. Avaa ja irrota mutterit (A) ja irrota ketjunsuojus (B, Kuva 8).
3. Poista terälaipan vaarnapultteihin kiinnitetty muovinen välikappale (C, Kuva 9).
4. Työnnä teränkiristimen pidäke (D, Kuva 9) ääriasentoon ja irrota teränkiristimen ruuvi (L).
5. Aseta terälaippa (F, Kuva 9) vaarnapultteihin (N).
6. Asenna ketju (H, Kuva 5) ohjainrullan (E) sisäpuolelle ja terälaipan ohjaimeen (M). Huomioi ketjun pyörimissuunta (Kuva 3).
7. Aseta ketjunsuojus paikoilleen siihen tarkoitettuun kohtaan ja pidä sitä samalla painettuna terälaippaa vasten kun kierrät teränkiristimen ruuveja (L, Kuva 10), kunnes pidäke (D, Kuva 9) työntyy terälaipan aukkoon (G).
8. Aseta teränsuojus paikalleen ja kiinnitä mutterit kiristämättä niitä.
9. Kiristä ketju ketjun kiristysruuvilla (L, Kuva 10).
10. Kiristä ketjunkiristimen suojuksen kiinnitysmutterit lopullisesti pitäen terälaipan kärkeä koholla (Kuva 4). Kiristysmomentti on 1,5 kgm (15 Nm). Ketju on säädettävä siten, että se on kireällä ja sitä voi helposti liikuttaa kädellä (Kuva 5).
11. Ketjun kireys on sopiva, kun se nousee ylöspäin muutaman millimetrin verran (Kuva 5).



HUOMIO

Pidä ketju aina oikealla kireydellä. Jos ketju on liian löysällä, takaiskun vaara on suurempi ja ketju voi irrota terälaipan urasta. Tällaiset tilanteet voivat aiheuttaa vahinkoja käyttäjälle sekä ketjun vaurioitumisen. Jos ketju on liian löysällä, itse ketju, terälaippa ja hammasratas kuluvat nopeasti. Jos ketju on liian kireällä, moottori ylikuormittuu ja voi vaurioitua. Kun ketju on oikein kiristetty, sahaaminen on sujuvaa ja turvallista ja ketjun käyttöikä säilyy pitkänä. Oikean kireyden lisäksi ketjun käyttöikään vaikuttaa asianmukainen voitelu.

5.2 KAARNAPIIKKI



HUOMIO

Kaarnapiikki on erittäin terävä ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Ole erittäin varovainen, kun työskentelet kaarnapiikin lähellä.

FI

Kaarnapiikki on saatavana lisävarusteena. Kaarnapiikin käyttö on erittäin suositeltavaa sahattaessa paksuja runkoja tai oksia.

Kaarnapiikin asennus on esitetty kuvasarjassa A–E, Kuva 51.

6 TUOTTEEN TURVALAITTEET



HUOMIO

Moottorisahaan kuuluu turvalaitteita, jotka pienentävät sahan käytöstä aiheutuvia riskejä. Käyttäjän on oltava tietoinen niiden sijainnista, osattava käyttää niitä sekä tehdä niiden edellyttämät huoltotyöt.



HUOMIO

Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Älä käytä moottorisahaa, jos turvalaitteet ovat vioittuneet.
- Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Lue ohjeet kohdasta 9.1 *Turvataarkastukset*.
- Jos turvalaitteet ovat viallisia, käänny välittömästi valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

6.1 TAKAISKULTA SUOJAAVA KETJUJARRU

Tuotteessa on ketjujarru, joka pysäyttää ketjun takaiskutilanteessa. Ketjujarru pienentää onnettomuusriskiä, mutta vain käyttäjä voi estää onnettomuudet omalla toiminnallaan.

Ketjujarru kytketään manuaalisesti työntämällä vasemmalla kädellä käsisuojan vipua, kunnes se kytkeytyy, tai kytkemällä jarru automaattisesti inertiaavaimella toimivan mekanismin avulla. Ketjujarrun voi kytkeä manuaalisesti myös moottori sammutettuna työntämällä käsisuojan vipua.

6.2 KAASUVIVUN LUKITUS

Kaasuvivun lukitus estää kaasuvivun painamisen vahingossa. Kun kahvaan tartuttaessa painetaan kaasuvivun lukitusta, kaasuvipua voi painaa. Kun ote irrotetaan kahvasta, kaasuvipu ja kaasuvivun lukitus palaavat alkuasentoon. Toiminto lukitsee kaasuvivun minimikierroksilla.

6.3 KETJUSIEPPO JA KETJUNKIRISTIN

Ketjusieppo nappaa ketjun kiinni, jos se katkeaa tai irtoaa. Ketjunkiristimen avulla voidaan välttää ketjun liiallinen kireys (katkeamisvaara) tai liiallinen löysyys (irtoamisvaara). Ketjun oikea kireys ja terälaipan ja ketjun asianmukainen huolto pienentävät onnettomuusriskiä.

6.4 TÄRINÄNVAIMENNIN

Tärinänvaimennin vähentää kahvoihin siirtyvää tärinää. Vaimentimet toimivat eristeenä laitteen moottorin ja kahvojen välissä.

6.5 MAADOITUSKYTKIN

Maadoituskytkimellä moottorin voi sammuttaa **sekä normaali- että hätätilanteessa**. Moottorin voi käynnistää uudelleen vain siirtämällä kytkimen käynnistysasentoon.

FI

6.6 PAKOPUTKI

Pakoputki varmistaa alhaisen melutason ja johtaa pakokaasun kauemmas käyttäjästä. Lämmin ja kuiva sää voi aiheuttaa huomattavan tulipalon vaaran. Noudata paikallisia määräyksiä ja huolto-ohjeita.



HUOMIO

Pakoputki kuumenee huomattavasti käytön aikana ja on kuuma vielä käytön jälkeen sekä moottorin käydessä minimikiirroksilla. Laitteen käytön aikana vallitsee tulipalovaara, erityisesti kun sitä käytetään syttyvien materiaalien läheisyydessä.



HUOMIO

Älä käytä laitetta koskaan ilman pakoputkea tai jos pakoputki on vaurioitunut. Vaurioitunut pakoputki voi lisätä melutasoa ja tulipalovaaraa.

6.7 KÄSISUOJAN VIPU

Etummainen käsisuojan vipu estää käyttäjän käden liukumisen ketjua kohti. Vipu toimii myös ketjujarrun kytkennän yhteydessä sallien ketjujarrun kytkeytymisen painettaessa vipua eteenpäin tai inertiavoiman vaikutuksesta takaiskutilanteessa.

6.8 TERÄLAIPAN SUOJUS

Terälaipan suojus estää kosketuksen ketjun hampaisiin. Hampaat ovat terävät myös ketjun ollessa pysähtyneenä. Kiinnitä suojus terälaipan ja ketjun päälle sahan kuljetuksen ja siirtämisen ajaksi.

7 KÄYNNISTYS

7.1 POLTTOAINE



HUOMIO

Bensiini on herkästi syttyvä polttoaine. Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi bensiiniä tai polttoaineseosta. Älä tupakoi tai tee avotulta polttoaineen tai laitteen lähellä. Valmista polttoaineseos ulkotilassa kaukana kipinöistä ja avotulesta.

- Käsittele polttoainetta varovasti välttääksesi tulipalon ja palovammojen vaaran. Polttoaine on erittäin tulenarkaa. Käsittele polttoainetta ulkotilassa, kaukana kipinöistä ja avotulesta.

- Säilytä, sekoita ja kuljeta polttoaine puhtaissa astioissa, jotka on hyväksytty tällaiseen käyttöön.
- Aseta laite maahan esteettömään paikkaan, sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen kuin lisäät polttoainetta.
- Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti, jotta paine vapautuu hitaasti eikä polttoainetta roisku ulos säiliöstä.
- Kierrä polttoainesäiliön korkki kunnolla kiinni täytön jälkeen. Tärinä voi aiheuttaa korkin löystymisen ja polttoaineen vuotamisen.
- Pyyhi pois säiliöstä valunut polttoaine. Siirrä laite 3 metrin päähän polttoaineen täyttöpaikasta ennen kuin käynnistät moottorin.
- Älä koskaan yritä polttaa vuotanutta polttoainetta.
- Älä tupakoi polttoaineen käsittelyn tai laitteen käytön aikana.
- Säilytä polttoaine puhtaassa, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Älä säilytä polttoainetta paikassa, jossa on kuivia lehtiä, olkia, paperia tms.
- Älä sijoita konetta paikkaan, jossa on syttyvää materiaalia, esimerkiksi kuivia lehtiä, olkia, paperia jne.
- Säilytä laite ja polttoaine paikassa, jossa polttoainehöyryt eivät pääse kosketukseen kipinöiden tai avotulen, lämmityslaitteiden vedenlämmittimien, sähkömoottoreiden tai kytkimien, uunien jne. kanssa.
- Älä avaa säiliön korkkia moottorin käydessä.
- Älä käytä polttoainetta puhdistukseen.
- Varo roiskuttamasta polttoainetta vaatteillesi. Jos vaatteille roiskuu polttoainetta, vaihda ne. Pese polttoaineen kanssa kosketukseen joutuneet kehon osat. Käytä vettä ja saippuaa.
- Älä altista polttoainesäiliötä suoralle auringonvalolle.
- Säilytä polttoaine poissa lasten ulottuvilta.

Laitteessa on 2-tahtimoottori, jossa käytetään 2-tahtimoottoreille tarkoitettua bensiini-öljyseosta. Sekoita lyijytön bensiini ja 2-tahtimoottoriöljy bensiinille hyväksytyssä säiliössä.

Suositteltu polttoaine: tämä moottori on sertifioitu toimimaan ajoneuvokäyttöön tarkoitettulla, vähintään 89-oktaanisella $([R + M] / 2)$ lyijyttömällä bensiinillä.

Sekoita 2-tahtimoottoriöljy ja bensiini pakkauksen ohjeiden mukaan.

Suosittelemme käyttämään 2-tahtimoottoriöljyä Oleo-Mac / Efco, seossuhde **2 % (1:50)**, joka on tarkoitettu erityisesti ilmajäähdytteisille 2-tahtimoottoreille.

Taulukossa (Kuva A) mainitut öljyn ja polttoaineen seossuhteet ovat soveltuvia käytettäessä moottoriöljyä Oleo-Mac / Efco **PROSINT 2 EVO** ja **EUROSINT 2 EVO** tai vastaavaa korkealaatuista moottoriöljyä (**JASO FD tai ISO L-EGD**).

BENSIINI 	ÖLJY 	
	2 % – 50:1	
ℓ	ℓ	(cm³)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

FI

Kuva A

**VAROITUS**

Älä käytä ajoneuvoille tai 2-tahtiperämoottoreille tarkoitettua öljyä.

**VAROITUS**

- Osta polttoainetta vain kulutukseen tarvittava määrä. Älä osta polttoainetta enempää kuin tarvitset 1–2 kuukauden aikana.
- Säilytä polttoaine ilmatiiviissä säiliössä, viileässä ja kuivassa tilassa.

**VAROITUS**

Älä käytä polttoaineseoksen valmistukseen koskaan polttoainetta, jonka etanolipitoisuus on yli 10 %. Seokseen voi käyttää bensiinin ja etanolin seosta, jonka etanolipitoisuus on enintään 10 %, tai E10-polttoainetta.

HUOMAUTUS

Valmista vain käyttöön tarvittava polttoaineseos. Älä säilytä seosta astiassa kauan. Stabilointiaineen käyttö on suositeltavaa polttoaineelle **Emak ADDITIX 2000**, koodi 001000972A, jotta seos säilyy 12 kuukauden ajan.

Alkylaattibensiini**VAROITUS**

Alkylaattibensiinin tiheys ei ole sama kuin normaalin bensiinin. Tästä syystä normaalilla bensiinillä säädetyt moottorit voivat vaatia kaasuttimen erilaisen säätämisen. Tämä toimenpide on annettava valtuutetun huolto liikkeen tehtäväksi.

7.2 POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN

HUOMIO

Noudata polttoaineen käsittelystä annettuja turvallisuusohjeita. Sammuta moottori aina ennen kuin lisäät polttoainetta. Älä koskaan lisää polttoainetta moottorin käydessä tai kun moottori on vielä kuuma. Siirry vähintään 3 metrin etäisyydelle polttoaineen täyttöpaikasta ennen moottorin käynnistämistä. ÄLÄ TUPAKOI.

FI

1. Ravistele polttoaineseoksen säiliötä ennen polttoaineen lisäämistä.
2. Puhdista polttoainesäiliön korkkia ympäröivät pinnat, jotta säiliöön ei pääse likaa.
3. Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti.
4. Kaada polttoaineseos säiliöön varovasti. Vältä roiskumista.
5. Puhdista tiiviste ja tarkasta sen kunto ennen kuin kiinnität säiliön korkin.
6. Kiinnitä polttoainesäiliön korkki välittömästi ja kiristä käsin. Pyyhi pois mahdolliset polttoaineroiskeet.

HUOMIO

Tarkista, ettei polttoainevuotoja esiinny. Jos havaitset vuodon, korjaa se ennen koneen käyttöä. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

7.3 ÖLJYN LISÄÄMINEN JA KETJUN VOITELU

Ketjun voitelu tapahtuu automaattipumpun avulla, joka ei tarvitse minkäänlaista huoltoa. Valmistaja on säätänyt öljypumpun siten, että se syöttää sopivan öljymäärän myös vaativissa työolosuhteissa. Muutaman öljytipan valuminen on normaalia pehmeän puun sahaamisen yhteydessä.

- Puhdista tulppaa ympäröivä alue (13, Kuva 2) aina ennen polttoaineen lisäämistä, jotta säiliöön ei pääse epäpuhtauksia.
- Tarkista öljytaso silmäämääräisesti työskentelyn aikana.
- Lisättyäsi öljyä käynnistä moottori tyhjäkäynnille 2–3 kertaa, jotta öljyn syöttö alkaa toimia oikein.
- Jos sahaan tulee toimintahäiriö, älä yritä korjata sitä itse, vaan käännä valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

Ketjun oikeanlainen voitelu sahaamisen aikana vähentää ketjun ja terälaipan kulumista ja pidentää niiden käyttöikää. Käytä aina hyvälaatuista öljyä.

HUOMIO

Vanhaa talteenotettua öljyä ei saa käyttää uudelleen! Käytä aina erityisesti terälaipoille ja ketjulle tarkoitettua biohajoavaa voiteluainetta luonnon ja käyttäjän terveyden suojelemiseksi sekä laitteen osien pitkän käyttöiän takaamiseksi.

7.4 MOOTTORI ON SAANUT LIKAA POLTTOAINETTA

1. Siirrä maadoituskytkin asentoon "STOP".
2. Vapauta kannen kiinnikkeet (1, Kuva 12).

3. Irrota kansi (2).
4. Käytä sytytystulppaan sopivaa työkalua (3, Kuva 13).
5. Irrota sytytystulpan suojus työkalun avulla vipuamalla.
6. Kierrä sytytystulppa irti ja kuivaa se.
7. Avaa kuristusventtiili täysin auki.
8. Puhdista polttokammio vetämällä käynnistysköydestä useita kertoja.
9. Asenna sytytystulppa takaisin paikalleen ja kiinnitä suojus painamalla sitä **lujasti**.
10. Siirrä maadoituskytkin käynnistysasentoon (asento "I").
11. Siirrä käynnistimen vipu "**AUKI**"-asentoon, vaikka moottori on kylmä.
12. Käynnistä sitten moottori.

7.5 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

HUOMIO

Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että ketju ei kosketa mihinkään.

HUOMIO

Ketju ei saa koskaan liikkua moottorin toimiessa minimikierrosluvulla. Jos ketju liikkuu moottorin minimikierroksilla, säädä ruuvia T ja alenna moottorin pyörimisnopeutta. Jos ongelma ei poistu, keskeytä työskentely välittömästi ja käännä valtuutetun huoltoliikkeen puoleen ongelman ratkaisemiseksi.

HUOMIO

Kun moottori on käynnistetty, tartu sahaan tukevasti etukahvasta vasemmalla kädellä ja takakahvasta oikealla kädellä (Kuva 11). Varmista, että kaikki kehon osat ovat kaukana ketjusta ja pakoputkesta.

HUOMIO

Tärinälle altistuminen voi olla haitallista henkilöille, joilla on verenkierto- tai hermostohäiriöitä. Käänny lääkärin puoleen, jos havaitset fyysisiä oireita, kuten puutumista, tunnottomuutta, normaalin lihasvoiman vähentymistä tai ihon värimuutoksia. Tällaisia oireita esiintyy yleensä sormissa, kämmenissä tai ranteissa.

HUOMIO

Älä käynnistä moottorisaha koskaan, jos terälaippa, ketju tai kytkimen suojus (ketjujarru) eivät ole paikallaan – kytkin voi irrota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ketjujarrun on oltava kytketty, kun moottorisaha käynnistetään. Kytke ketjujarru työntämällä ketjujarrun vipu / käsisuoja eteenpäin (terälaippaa kohti) jarrun kytkentäasentoon (Kuva 14). Painikkeella (A, Kuva 15) voit avata paineenalennusventtiilin. Moottorin käynnistyessä se sulkeutuu automaattisesti. Painiketta on suositeltavaa painaa aina ennen sahan käynnistämistä. Työnnä käynnistysmoottorin vipu (C, Kuva 16) kokonaan alas (1). Aseta moottorisaha tukevasti maahan. Varmista, että ketju pyörii vapaasti eikä osu mihinkään.

Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että moottorisaha ei kosketa mihinkään. Älä yritä koskaan käynnistää moottorisahaa, kun terälaippa on sahauskohdassa. Pidä vasemmalla kädellä kiinni etukahvasta ja paina oikealla jalalla takakahvaa (Kuva 17). Vedä käynnistysköydestä muutamia kertoja, kunnes kuulet moottorin **käynnistymisäänen**. Vie käynnistysmoottorin vipu (C, Kuva 18) keskiasentoon (2). Käynnistä moottori vetämällä käynnistysköydestä. Kun moottori on käynnistynyt, vapauta ketjujarru ja **odota muutama sekunti**. Paina sen jälkeen kaasuvipua (B, Kuva 19), jotta automaattirikastin vapautuu. **Vapauta jarru (Kuva 20).**



Käynnistysvivun asento.



HUOMIO

Älä käytä käynnistysmoottoria, kun moottori on jo lämmennyt.



HUOMIO

Käytä rikastinta ainoastaan moottorin käynnistämiseen.

7.6 MOOTTORIN TOTUTUSAJO

Moottori saavuttaa maksimitehon ensimmäisten 5÷8 työtunnin jälkeen.

Totutusajon aikana moottoria ei saa käyttää tyhjäkäynnillä maksimikierrosluvulla liiallisen rasituksen välttämiseksi.



HUOMIO

Älä lisää kaasua totutusajon aikana halutun tehon saavuttamiseksi: moottori voi vaurioitua.

HUOMAUTUS

Uudesta moottorista voi tulla savua ensimmäisen käytön yhteydessä.

7.7 KETJUN SÄÄTÄMINEN

Säätö tehdään aina kylmälle ketjulle. Pyöritä ketjua käsin ja voitele se öljyllä. Käytä moottoria kohtalaisella pyörimisnopeudella muutaman minuutin ajan ja tarkista öljypumpun toiminta. Sammuta moottori ja säädä ketjun kireys. Käynnistä moottori ja tee puunrunkoon muutama sahaus. Sammuta moottori uudelleen ja tarkista ketjun kireys. Toista toimenpide, kunnes ketju on pisimmässä mitassaan.



HUOMIO

Älä koskaan kosketa ketjua moottorin käydessä. Älä anna ketjun koskea maahan.

8 MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN

Vapauta kaasuvipu (B, Kuva 21), jotta moottorin pyörimisnopeus alenee miniminopeuteen. Sammuta moottori kääntämällä käynnistysmoottorin vipu (C, Kuva 21) kokonaan ylös (3).



HUOMIO

Älä laske moottorisahaa maahan, ennen kuin ketju on lakannut pyörimästä.

FI

9 KÄYTTÖ



HUOMIO

Moottorin pakokaasun, ketjun öljyhöyryjen ja sahanpurujen pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa terveysvaaran.

9.1 TURVATARKASTUKSET



HUOMIO

Tarkasta turvalaitteiden moitteeton toiminta ennen laitteen jokaista käyttökertaa. Jos havaitset toimintahäiriöitä, älä jatka työskentelyä. Ratkaise ongelma lukemalla käyttöohjeen asiaankuuluvat kohdat tai kääntymällä jälleenmyyjän puoleen.



HUOMIO

Laitteen käyttäminen turvalaitteiden ollessa käyttökelvottomia voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.



HUOMIO

Toista tarkastukset, jos laitteeseen kohdistuu epätavallisia vaikutuksia (iskuja, tai jos se on pudonnut tai jäänyt puristuksiin).

1. Tarkista, että ketjujarru toimii oikein eikä ole vaurioitunut.
2. Tarkista, että kaasuvivun lukitsin toimii oikein eikä ole vahingoittunut.
3. Tarkista, että pysäytyspainike toimii oikein eikä ole vahingoittunut.
4. Varmista, että kaasuvipu ja kaasuttimen lukitsin palaavat nopeasti vapaa-asentoon, kun ne vapautetaan.
5. Tarkista, että kahvat ovat kuivat, puhtaat ja kunnolla kiinnitetyt.
6. Tarkista, että tärinänvaimennin toimii oikein eikä ole vahingoittunut.
7. Tarkista, että pakoputki toimii oikein eikä ole vahingoittunut.
8. Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein eivätkä ole vioittuneet tai irronneet.
9. Tarkista, että ketjusieppo on kiinnitetty oikein paikalleen.
10. Tarkista, että ketju ei pyöri moottorin käydessä minimikierrosluvulla.
11. Tarkista, että ketjun kireys on oikein ja että ketju on ehjä.

12. Tarkista, ettei polttoainevuotoja esiinny.

9.2 TAKAISKU, LUISTO, POMPPIMINEN JA PUTOAMINEN



HUOMIO

FI

Ketjun pyörimisen aikana voi esiintyä reaktiovoimia, jotka saattavat vaikuttaa sähkösahan turvalliseen hallintaan. Reaktiovoimat voivat olla hyvin vaarallisia, sillä ne aiheuttavat liikkeitä ja/tai ketjusahan hallinnan menettämisen, mistä voi olla seurauksena vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Ymmärrys siitä, mistä näissä voimissa on kyse, auttaa pienentämään vastaavia riskejä.

Yleisimmät reaktiovoimat:

- Luistaminen: esiintyy terälaipan luistaessa tai liikkeessa nopeasti sahattavassa puussa.
- Pomppiminen: esiintyy terälaipan noustessa irti ja iskeytyessä toistuvasti puuhun.
- Putoaminen: esiintyy sähkösahan pudotessa alas sahauksen lopussa. Ketju voi tällöin liikkua ja koskettaa käyttäjän kehoa tai muita esineitä aiheuttaen vammoja tai vahinkoja.
- Kiskaisu: esiintyy ketjun pysähtyessä äkillisesti koskettaen puussa olevaa esinettä terälaipan alaosassa. Äkillinen pysähtymisen vetää ketjusahaa eteenpäin kauemmas käyttäjästä aiheuttaen laitteen hallinnan menettämisen.



HUOMIO

Vaarallisin reaktiovoima on takaisku.

- Takaisku: esiintyy, kun terälaipan kärki koskettaa jotain esinettä, jolloin terälaippa liikkuu äkillisesti ylös ja taaksepäin. Takaisku voi esiintyä myös, kun puuhun tehty sahausviilto puristuu kiinni ja ketju jää väliin. Kummassakin tapauksessa ketjun äkillinen pysähtyminen synnyttää vastavoiman sahauksen aktiivisille voimille, jolloin ketjusaha liikkuu ketjun pyörimiseen nähden vastakkaiseen suuntaan. **Ketjusaha ponnahtaa ylös ja taaksepäin käyttäjää kohti.**

Takaisku aiheutuu laitteen epäasianmukaisesta käytöstä ja/tai virheellisistä käytötavoista tai -olosuhteista, ja sitä voidaan välttää noudattaen seuraavia varotoimenpiteitä:

Varotoimet takaiskua ja reaktiovoimia vastaan



HUOMIO

Ole tietoinen takaiskun ja muiden reaktiovoimien esiintymisen mahdollisuudesta. Takaiskun ja reaktiovoimien ymmärtäminen voi vähentää niiden yllätyksellisyyttä ja tällä tavoin estää onnettomuuksia.

Takaiskun ja reaktiovoimien aiheuttamia riskejä voi pienentää seuraavilla toimenpiteillä:

- Työskentele asianmukaisella tavalla ja noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
- Käytä ketjusahaan kuuluvia turvalaitteita oikealla tavalla.
- Seuraa aina tarkasti terälaipan kärjen sijaintia.
- Älä koskaan anna terälaipan kärjen koskettaa mitään esinettä.
- Ole varovainen sahattessasi pieniä oksia ja pieniä pensaita ja puita, joihin ketju voi juuttua.

- Poista työalueelta kaikki esteet, kuten puut, oksat, kivet, aidat, kannot jne. Vältä kaikkia esteitä, joihin ketjusaha voi koskettaa.
- Pidä ketju terävänä ja oikein säädettyinä. Tylsä tai löysällä oleva ketju suurentaa takaiskun mahdollisuutta. **Noudata valmistajan antamia ketjun teroitus- ja huolto-ohjeita.** Tarkista kireys säännöllisin väliajoin. Varmista, että kiristysmutterit on kiristetty kunnolla. Leikkuvuuden lisääminen voi aiheuttaa suuremman takaiskun.
- Aloita sahaus ja jatka sahausta täydellä nopeudella. Jos ketju liikkuu hitaammalla nopeudella, takaiskun riski on suurempi.
- Saha vain yksi runko kerrallaan.
- Ole erityisen varovainen, jos jatkat jo aloitettua sahausta.
- Älä aloita sahausta terälaipan kärjellä (pistosaha).
- Varo liikkuvia runkoja tai muita esineitä, jotka voivat puristaa sahausviillon kiinni ja saada ketjun juuttumaan.
- **Käytä varaosina vain ketjusahalle tarkoitettuja ja valmistajan hyväksymiä terälaippoja ja ketjuja.** Sopimattomat terälaipat ja ketjut voivat aiheuttaa ketjun katkeamisen ja/tai takaiskuja.
- **Tartu ketjusahaan tukevalla kahden käden otteella kiertäen kämmenet ja sormet kokonaan kahvojen ympärille. Älä höllennä otetta. Pidä vasen käsivarsi suorana kyynärpää ojennettuna. Asetu seisomaan siten, että vastustat takaiskua ja reaktiovoimia kehon ja hartioiden avulla.** Oikeanlainen ote ketjusahasta vähentää takaiskun ja reaktiovoimien vaaraa ja parantaa laitteen hallintaa.
- Älä vaihda oikean ja vasemman käden otetta missään tapauksessa.
- Säilytä tasapaino seisoen kummallakin jalalla.
- **Älä kurkota hartioiden korkeutta ylemmäs äläkä sahaa tätä korkeammalla.** Näin voit välttää ketjusahan koskettamista vahingossa raajoihin sekä tasapainon menettämistä ja pystyt hallitsemaan sahaa paremmin yllättävissä tilanteissa.
- Pidä ketjusaha hallinnassa sahaamisen aikana ja puun kaatuessa sahauksen loppuksi. Älä anna ketjusahan painon laskeutua alaspäin sahauksen päättyessä.

Takaiskulta suojaavat turvalaitteet



HUOMIO

Ketjusaha sisältää seuraavat laitteet, joiden tarkoitus on pienentää takaiskun ja muiden reaktiovoimien vaaraa. Nämä laitteet eivät kuitenkaan poista kokonaan vaarallisia reaktiovoimia. Ketjusahan käyttäjän ei pidä luottaa pelkästään näihin laitteisiin. Noudata kaikkia oppaassa esitettyjä turvallisuusmääräyksiä, ohjeita ja huoltotoimenpiteitä välttääksesi takaiskun ja muut reaktiovoimat, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.

- Ohjauslaippa: ohutkärkinen laippa pienentää terälaipan takaiskun vaara-aluetta. Käytä ainoastaan ketjusahan valmistajan hyväksymiä ja tässä oppaassa mainittuja terälaippoja (katso 14.1 *Suosittelut terälaippojen ja ketjujen yhdistelmät*).
- Tässä oppaassa mainitut pienen takaiskun ketjut (katso 14.1 *Suosittelut terälaippojen ja ketjujen yhdistelmät*) vastaavat pienen takaiskun vaatimuksia, kun ne on testattu asiaankuuluvien standardien mukaisesti. **Käytä vain ketjusahan valmistajan hyväksymiä ketjuja.**

- Etummainen suojus on tarkoitettu pienentämään vasemman käden mahdollisuutta koskettaa ketjuun, jos käsi luistaa etukahvasta. Lisäksi se kytkee ketjujarrun painettaessa eteenpäin tai sen liikkua eteenpäin inertiaivoimien vaikutuksesta.
- Etu- ja takakahva on sijoitettu sopivalle etäisyydelle toisistaan ja samaan linjaan toistensa kanssa, jotta käyttäjä voi hallita ketjusahaa tasapainoisesti ja tukevasti sahan liikkua käyttäjää kohti takaiskutilanteessa.
- Ketjujarrun tulee pysäyttää liikkuva ketju nopeasti. Kun jarruvipua/etusuojusta työnnetään eteenpäin terälaippaa kohti, ketjun pitää pysähtyä välittömästi. **Ketjujarru rajoittaa takaiskun seurauksia, mutta ei estä sitä.** Ketjujarru on puhdistettava ja testattava aina ennen ketjusahan käyttöä.
- Ketjunkiristimen avulla käyttäjä voi säätää ketjun asianmukaisella tavalla: löysällä oleva ketju suurentaa takaiskun ja muiden reaktiovoimien mahdollisuutta.

9.3 JÄÄNESTOJÄRJESTELMÄ

Jos lämpötila laskee alle 0 °C: seen, käännä nuolipainike (A, Kuva 22) talviasentoon. Tällä tavoin kylmän ilman oton lisäksi sylinteristä tulevan lämpimän ilman otto, jolloin kaasuttimen sisään ei pääse muodostumaan jäätä.

Jos lämpötila nousee yli +10 °C: seen, käännä nuolipainike (A, Kuva 23) takaisin kesäasentoon. Muutoin moottorissa voi ilmetä normaalista poikkeavaa käyttäytymistä ylikuumenemisen vuoksi.

9.4 KETJUJARRU



HUOMIO

TURVALLISUUSOHJEET TAKAISKUA VARTEN. Takaisku saattaa tapahtua kun terälaippa koskee jotain esinettä tai kun puu saa ketjun juuttumaan tai puristaa sitä sahaamisen aikana (Kuva 24 - Kuva 25 - Kuva 26). Takaiskun välttämiseksi ja vähentämiseksi moottorisahaa täytyy hallita pitämällä siitä tukevasti kiinni molemmiin käsiin

9.4.1 Ketjun inertiajarru

Ketjun inertiajarru on tärkeä moottorisahan turvalaite. Se suojaaa käyttäjää vaarallisilta takaiskuilta, joita saattaa esiintyä työskentelyn eri vaiheissa. Jarru kytkeytyy ja pysäyttää ketjun välittömästi käyttäjän painaessa manuaalisen käynnistyksen vipua (Kuva 27) tai automaattisesti inertian vaikutuksesta suojuksen työntyessä eteenpäin (Kuva 28) äkillisen takaiskun vuoksi (inertiaalinen toiminta). Ketjujarru vapautuu, kun vipua vedetään käyttäjää kohti (Kuva 20).

9.4.2 Jarrun toiminnan tarkastus

Kun tarkistat laitteen toiminnan ennen työskentelyn aloittamista, tarkista myös jarrun toiminta seuraavalla tavalla:

1. Käynnistä moottori ja ota kahvoista tukevasti kiinni kummallakin kädellä.
2. Vedä kaasuvipua, jotta ketju alkaa liikkua, ja paina jarrun vipu eteen vasemman käden kädenselällä (Kuva 27).
3. Kun jarru toimii, ketju pysähtyy välittömästi ja voit vapauttaa kaasuvivun.

4. Vapauta jarru (Kuva 20).

9.4.3 Jarrun huolto

Tarkasta jarruhihnan kunto. Paksuuden tulee olla vähintään 0,60 mm.

9.5 KIELLETTY KÄYTTÖ

FI

HUOMIO

Noudata aina turvaohjeita. Tämä moottorisaha on suunniteltu puiden kaatamiseen ja pölkyiksi sahaamiseen, puunoksien tai pensaiden karsimiseen sekä puisten esineiden sahaamiseen. Muunlaisten materiaalien sahaaminen on kielletty. Koska tärinä ja takaisku voivat olla niissä erilaisia, turvallisuusvaatimukset eivät täyttyisi. Älä käytä moottorisahaa vipuna esineiden nostamiseen, siirtämiseen tai hakkaamiseen, äläkä kiinnitä sitä kiinteisiin tukiin. Muiden kuin valmistajan mainitsemien työvälineiden kytkeminen moottorisahan voimanottoon on kielletty.

HUOMIO

Leikkaa ainoastaan puuta tai puupohjaista ainesta.

9.6 TYÖOHJEET

HUOMIO

Älä sahaa huonolla säällä, kun näkyvyys on heikko tai hyvin kylmällä tai kuumalla säällä. Varmista, ettei puussa ole kuivia oksia, jotka voisivat pudota.

HUOMIO

Kun moottori on käynnistetty, tartu sahaan tukevasti etukahvasta vasemmalla kädellä ja takakahvasta oikealla kädellä (Kuva 11).

- Älä kurkottele tai sahaa hartioiden korkeutta ylemmänä. Hartioita ylemmänä olevaa moottorisahaa on vaikea hallita ja varoa tangenttivoimia (takaiskua).
- Varmista, että kaikki kehon osat ovat kaukana ketjusta ja pakoputkesta.
- Myös vasenkätisten tulee noudattaa näitä ohjeita. Pidä hyvä leikkausasento.

HUOMIO

Tärinälle altistuminen voi olla haitallista henkilöille, joilla on verenkierto- tai hermostohäiriöitä. Käänny lääkärin puoleen, jos havaitset fyysisiä oireita, kuten puutumista, tunnottomuutta, normaalin lihasvoiman vähentymistä tai ihon värimuutoksia. Tällaisia oireita esiintyy yleensä sormissa, kämmenissä tai ranteissa.

9.6.1 Työaluetta koskevat varotoimet

- Älä työskentele sähkökaapeleiden läheisyydessä.
- Työskentele ainoastaan silloin, kun näkyvyys ja valoisuus ovat riittävät.
- Sammuta moottori ennen kuin lasket moottorisahan maahan.

- Ole erityisen varovainen ja valpas käyttäessäsi kuulosuojaimia, sillä ne voivat estää varoitussänten kuulemisen (huudot, merkkiäänet, varoitukset jne.).
- Noudata erityistä varovaisuutta työskennellessäsi mäkisessä tai kuoppaisessa maastossa.
- Älä sahaa hartioiden korkeutta ylemmänä. Hartioita ylemmänä olevaa moottorisahaa on vaikea hallita ja varoa tangenttivoimia (takaiskua).
- **Älä sahaa tikkailla seisten. Sellainen on erittäin vaarallista.**
- Sammuta moottorisaha, jos ketju koskettaa vierasesinettä. Tarkasta moottorisaha ja korjaa tarvittaessa vioittuneet osat. Tarkasta laite myös, jos se on pudonnut vahingossa.
- Pidä ketju puhtaana liasta ja hiekasta. Vähäinenkin lika tylsyyttää ketjun nopeasti ja suurentaa takaiskun mahdollisuutta.
- Pidä kahvat aina kuivina ja puhtaina.
- Kun sahaat jännittynyttä runkoa tai oksaa, ole varovainen ja ota huomioon, että sahattavan puun jännitys voi poistua äkillisesti.
- Ole hyvin varovainen sahattessasi ohuita oksia tai pensaita, joihin ketju saattaa juuttua tai jotka voivat heilahtaa käyttäjää kohti aiheuttaen tasapainon menettämisen.

9.6.2 Puun kaataminen



HUOMIO

Puun kaataminen on kokemusta vaativa toimenpide. Asiantuntemattomat henkilöt eivät saa kaataa puita. ÄLÄ TEE MITÄÄ SELLAISTA, JOTA ET OSAA KUNNOLLA! Kokemattomien käyttäjien ei pidä kaataa puita, joiden halkaisija on suurempi kuin terälaipan pituus. Jos käytät moottorisahaa ensimmäistä kertaa, tee muutamia sahausia vakaaseen runkoon, jotta saat käyttövarmuutta. Käytä suurinta pyörimisnopeutta sahaamisen aikana. Älä paina moottorisahaa liikaa: sen oma paino riittää hyvin sahaamiseen.

Käytä kaatamisessa ja rungon sahaamisessa pölkyiksi hammastettua terää vipuamalla sahaa sen avulla. Tutki puu ja sitä ympäröivä maasto hyvin ennen kuin aloitat sahaamisen. Raivaa työalue. Varaa riittävästi tilaa perääntymiseen, kun puu alkaa kaatua (Kuva 29). Poista oksat rungon alaosa kahden metrin korkeuteen saakka. Sahaa runkoon vaakasuora viilto, noin 1/4 rungon halkaisijasta, puun kaatopuolelle (1, Kuva 30).

Sahaa noin 10 cm ylemmäs toinen viilto, joka yhdistyy ensimmäiseen sahaukseen. Tällä tavoin saat aikaan kaatoloven puun kaatosuunnan puolelle (2, Kuva 30).

Sahaa sen jälkeen rungon toiselle puolelle ensimmäinen varsinainen kaatosahaus noin 4–5 cm korkeammalle kuin kaatolovi (3, Kuva 30).

Jätä aina ”saranaksi” sahaamaton osa (A, Kuva 31, Kuva 32, Kuva 33, Kuva 34, Kuva 35, Kuva 36), jonka avulla voit hallita kaatumissuuntaa. Laita kaatoloveen kiila ennen kuin puu alkaa liikkua, jotta moottorisahan terälaippa ei juutu kiinni.

Jos rungon halkaisija on suurempi kuin terälaipan pituus, tee kaatolovi kuvan Kuva 31 mukaisesti.

9.6.3 Puun karsiminen

- Aloita oksien karsiminen aina kohdasta, jossa halkaisija on suurin, ja etene latvaan päin.
- Ota aina tukeva ja turvallinen asento ennen kuin alat kiihdyttää moottorisahaa. Tarvittaessa voit varmistaa tasapainon nojaamalla polvella runkoon.
- Pidä moottorisaha runkoa vasten, jotta et tarvitse kannatella sitä, ja käännä sahaa vasemmalle tai oikealle sahattavan oksan sijainnin mukaan (Kuva 32).
- Jos oksa on jännittyneenä, varmista tukeva asento takaiskun varalta. Aloita sahaaminen aina taivutuksen vastapuolelta.
- Käytä apuna puskuriippiä (lisävaruste) sahattessasi isoja oksia vipuamalla terää avulla.



HUOMIO

Älä käytä terälaipan yläreunaa oksien karsimisessa, sillä se aiheuttaa takaiskun vaaran.

9.6.4 Rungon sahaaminen pölkyiksi

Tarkista rungon asento maassa ennen kuin aloitat sahaamisen pölkyiksi. Näin voit sahata rungon oikein, eikä terälaippa juutu kiinni runkoon.

- Aloita sahaaminen rungon yläpuolelta ja sahaa noin kolmannes halkaisijasta (1, Kuva 33). Katkaise pölky kokonaan sahaamalla rungon alapuolelta (2, Kuva 33). Tällä tavalla saat hyvän sahausjäljen eikä terälaippa juutu kiinni runkoon.
- Aloita sahaaminen rungon alapuolelta ja sahaa noin kolmannes halkaisijasta (1, Kuva 34). Katkaise pölky kokonaan sahaamalla rungon yläpuolelta (2, Kuva 34).



HUOMIO

Jos puu puristuu ketjun ympärille sahaamisen aikana, sammuta moottori ja nosta ja siirrä runkoa (Kuva 35). Älä yritä irrottaa ketjua vetämällä moottorisahan kahvasta.

10 HUOLTO



HUOMIO

- Huoltotöiden aikana on aina käytettävä suojakäsineitä.
- Älä tee huoltotoimenpiteitä moottorin ollessa kuuma. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä. Tee huoltotyöt moottori sammutettuna.
- Huollon laiminlyönti tai epäasianmukainen huolto, turvalaitteiden irrottaminen tai muuttaminen ja/tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Älä käytä polttoainetta (seosta) puhdistamiseen.

10.1 TURVALAITTEIDEN TARKASTUKSET JA HUOLTO

10.1.1 Jarruhihnan tarkastus

1. Puhdista jarru ja kytkinrumpu poistamalla sahanpuru, pihka ja lika. Likaisuus ja kuluminen voivat heikentää jarrun toimintaa.
2. Tarkasta jarruhihna. Jarruhihnan paksuuden on oltava vähintään 0,3 mm suurimman kulutuksen kohdassa.

10.1.2 Käsisuojan tarkastus

1. Tarkasta, että käsisuoja on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita, kuten säröjä.
2. Varmista, että käsisuoja liikkuu vapaasti ja että se on kiinnitetty tukevasti paikalleen.
3. Tarkista, että ketjujarru kytkeytyy, kun vipua siirretään eteenpäin.



VAROITUS

Lisää kaasua vain, kun ketjujarrun lukitus on vapautettu. Suuri kierrosnopeus jarru lukittuna (ketju pysähtyneenä) aiheuttaa nopeasti vikoja moottoriin, kytkimeen ja jarruun.

10.1.3 Ketjujarrun tarkastus

1. Käynnistä laite. Lue ohjeet kohdasta 7 *Käynnistys*.
2. Pidä laitteesta tukevasti kiinni.
3. Käytä maksimikaasua ja paina vasenta rannetta käsisuojaa kohti siten, että ketjujarru kytkeytyy. Moottorisahan pitää sammua välittömästi.



HUOMIO

Älä päästä irti etukahvasta ketjujarrun kytkeytyessä.

10.1.4 Kaasuvivun ja kaasuvivun lukituksen tarkastus

1. Tarkista, että kaasuvipu ja kaasuvivun lukitus liikkuvat vapaasti ja että palautusjouset toimivat oikein.
2. Laske kaasuvivun lukitus alas ja tarkista, että se palaa alkuperäiseen asentoon vapautettaessa.
3. Varmista, että kaasuvipu lukkiutuu minimikierroksille, kun kaasuvivun lukitus vapautetaan.
4. Käynnistä moottorisaha ja kiihdytä maksiminopeuteen.
5. Vapauta kaasuvipu ja tarkista, että ketju pysähtyy ja pysyy pysähtyneenä.



HUOMIO

Jos ketju pyörii kaasuvivun minimikierroksilla, ota yhteys jälleenmyyjän huoltoon.

10.1.5 Ketjusiepon tarkastus

1. Tarkista, että ketjusieppo on ehjä.
2. Tarkista, että ketjusieppo on vakaasti paikallaan ja kiinnitetty laitteen runkoon.

10.1.6 Tärinänvaimentimen tarkastus

Tarkista, että jouset ja vaimentimet eivät ole vahingoittuneet ja että ne on kiinnitetty oikein moottoriyksikköön ja kahvaan.

10.1.7 Maadoituskytkimen tarkastus

1. Käynnistä moottori.
2. Aseta maadoituskytkin asentoon **STOP** (0). Moottorin pitää sammua.

10.1.8 Pakoputken tarkastus



HUOMIO

Pakoputki voi sisältää palamistuotteina syntyviä hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa syöpää. Estä ihokosketus ja hiukkasten hengittäminen pakoputken puhdistuksen ja/ tai huollon aikana seuraavalla tavalla:

- Käytä suojakäsineitä.
- Suorita puhdistus ja/tai huolto hyvin tuuletetussa tilassa.
- Käytä pakoputken harjauksessa teräsharjaa.

Tarkista, että pakoputki ei ole vahingoittunut. Älä irrota pakoputkea laitteesta.

10.2 KAASUPÄÄSTÖJÄ KOSKEVA MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS

Tätä moottoria sekä pakokaasupäästöjen valvontajärjestelmää on hallittava, käytettävä ja huollettava käyttöoppaan sisältämien ohjeiden mukaisesti, jotta päästöaso pysyy siirrettäville työkoneille asetettujen lain vaatimusten rajoissa.

Moottorin pakokaasujen valvontajärjestelmää ei saa käsitellä omavaltaisesti eikä käyttää epäasianmukaisesti.

Moottorin tai laitteen virheellinen toiminta, käyttö tai huolto voisivat aiheuttaa toimintahäiriöitä pakokaasujen valvontajärjestelmään siten, että sovellettavan lain vaatimukset eivät täyttyisi. Tässä tapauksessa järjestelmän toimintahäiriöt on korjattava välittömästi vaatimusten täyttämiseksi.

Joitakin esimerkkejä virheellisestä toiminnasta, käytöstä ja huollosta:

- polttoaineen annostelulaitteiden varomaton käsittely tai vaurioittaminen
- sellaisen polttoaineen ja/tai moottoriöljyn käyttö, jonka ominaisuudet eivät vastaa luvussa 7.1 *Polttoaine* esitettyjä arvoja
- muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö, esimerkiksi sytytystulpat jne.

- pakojärjestelmän huollon laiminlyönti tai riittämättömyys mukaan lukien pakoputken, sytytystulpan, ilmansuodattimen jne. väärät huoltovälit.



HUOMIO

Tämän moottorin omavaltainen käsittely mitätöi päästöjä koskevan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

FI

Tämän moottorin CO₂-päästötaso on mainittu Emakin verkkosivulla (www.myemak.com) kohdassa The Outdoor Power Equipment World.

10.3 KETJUN TEROITTAMINEN



HUOMIO

Jos teroitushojjeita ei noudateta, takaiskun riski on huomattavasti suurempi.

Ketjujako (Kuva 37) on 3/8" x 0,058". Käytä ketjua teroittaessasi suojakäsineitä ja pyöreää viilaa ø 5,6 mm (7/32").

Teroita ketju aina terän (Kuva 39) sisäpuolelta ulospäin noudattaen kuvassa Kuva 37 esitettyjä arvoja. Teroituksen jälkeen leikkaavien osien on oltava yhtä leveitä ja yhtä pitkiä.



HUOMIO

Ketju on teroitettava aina, kun sahausjäte alkaa olla ohutta sahanpurua.

Syvyyden rajoitin on tarkistettava 3–4 teroituksen välein ja tarvittaessa viilattava lisävarusteena toimitettujen litteän viilan ja telineen avulla, jonka jälkeen etukulma pyöristetään (Kuva 38).



HUOMIO

Syvyyden rajoittimen oikea säätö on yhtä tärkeä kuin ketjun oikea teroitus.

10.4 TERÄLAIPPA

Kärkirullalla varustetut terälaipat on voideltava rasvalla voiteluruiskun avulla.

Terälaippa on käännettävä kahdeksan käyttötunnin välein, jotta se kuluu tasaisesti.

Puhdista terälaipan ura ja voiteluaukko lisävarusteena toimitettavan kaapimisen avulla.

Tarkista, että terälaipan ohjaimet ovat samansuuntaiset ja poista purse tarvittaessa litteällä viilalla.

Käännä laippaa ja tarkista, että voiteluaukot ovat puhtaat.



HUOMIO

Älä koskaan asenna uutta ketjua kuluneeseen ohjainrullaan.

10.5 ILMANSUODATIN

Vapauta kannen kiinnikkeet (A, Kuva 40) ja avaa ilmansuodattimen ruuvit (D, Kuva 40). Tarkasta ilmansuodatin (B) päivittäin. Ilmansuodatin (B) avataan kahden kielekkeen (E, Kuva 41) avulla. Puhdista rasvanpoistoaineella, Emak koodi 001101009A, pese vedellä ja kuivaa paineilmalla puhaltamalla etäältä sisältä ulospäin. Vaihda suodatin, jos se on kovin tukossa tai vahingoittunut.

10.6 POLTTOAINESUODATIN

Tarkasta polttoainesuodattimen kunto säännöllisesti. Jos suodatin on hyvin likainen, vaihda se (Kuva 42).

10.7 ÖLJYPUMPPU (AUTOMAATTINEN, SÄÄDETTÄVÄ)

Pumpun tuotto on säädetty valmiiksi tehtaalla. Käyttäjä voi säätää öljyn virtausta säätöruuvilla tarpeen mukaan (Kuva 43). Öljyä syötetään vain ketjun liikkeessä.



HUOMIO

Älä koskaan käytä käytettyä öljyä.

10.8 KÄYNNISTYSYKSIKKÖ

Puhdista käynnistysyksikön suojuksen jäähdytysaukot harjalla tai paineilmalla.

10.9 MOOTTORI/PAINEENALENNUSVENTTIILI

Puhdista sylinterin lavat säännöllisesti harjalla tai paineilmalla (Kuva 44).



VAROITUS

Lian kerääntyminen sylinteriin voi aiheuttaa ylikuumenemista, joka heikentää moottorin toimintaa.

Tarkasta ja poista mahdollinen lika paineenalennusventtiilin alaosasta; lika voi estää venttiilin sulkeutumisen.

10.10 SYTYTYSTULPPA

Puhdista sytytystulppa säännöllisesti ja tarkista elektrodiväli (Kuva 45).

Käytä sytytystulppia Champion RCJ-4 tai muuta merkkiä, jonka lämpöaste on vastaava.

10.11 KETJUJARRU

Jos ketjujarru ei toimi moitteettomasti, irrota ketjun suojuksen ja puhdista huolellisesti kaikki jarrun osat. Kun ketjujarrun hihna on kulunut ja/tai vääntynyt, vaihda hihna (A, Kuva 46). Tarkasta ketjun turvapsäytin (B, Kuva 46) ja vaihda se tarvittaessa.

10.12 KAASUTIN

Puhdista käynnistysputki (Kuva 47) ja ilmansuodatin (Kuva 48) ja lämmitä moottori ennen kaasuttimen säätämistä. Tämä moottori on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien direktiivien ja asetusten mukaisesti. **Kaasutin (Kuva 50) on suunniteltu siten, että on mahdollista säätää ruuveja L ja H ainoastaan puolen kierroksen (1/2) verran.** Ruuvien L ja H mahdollinen säätöalue 1/2 kierrosta on valmistajan määrittämä, eikä sitä voi muuttaa.

FI

V	Maksimiarvon säätöruuvi
L	Minimiarvon säätöruuvi
T	Minimiarvo



HUOMIO

Älä kierrä ruuveja väkisin mahdollisen säätöalueen yli!

Minimikierrosluvun säätöruuvi T on säädetty siten, että minimikierrosluvun ja kytkimen kytkeytymisen välillä on sopiva turvaväli.

Ruuvi L on säädettävä siten, että moottori reagoi ripeästi äkkikiihdytyksiin ja toimii hyvin minimikierroksilla.

Ruuvi H on säädettävä siten, että moottori voi käyttää maksimitehoa leikkaamisen aikana.



HUOMIO

Ketju ei saa koskaan liikkua moottorin toimiessa minimikierrosluvulla. Jos ketju liikkuu moottorin minimikierroksilla, säädä ruuvia T ja alenna moottorin pyörimisnopeutta. Jos ongelma ei poistu, keskeytä työskentely välittömästi ja käännä valtuutetun huoltoliikkeen puoleen ongelman ratkaisemiseksi.



HUOMIO

Jos laitetta käytetään yli 1000 metrin korkeudella merenpinnasta, kaasutus on tarkastettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Älä anna muiden ihmisten oleskella laitteen läheisyydessä työn aikana ja kaasuttimen säätelyn aikana.

10.13 PAKOPUTKI



HUOMIO

Pakoputkessa on katalysaattori, jonka ansiosta moottori vastaa päästövaatimuksia. Älä tee muutoksia katalysaattoriin tai poista sitä. Muussa tapauksessa rikot lakia.



HUOMIO

Katalysaattorilla varustetut pakoputket kuumenevat käytön aikana ja ovat kuumia vielä pitkään moottorin sammuttamisen jälkeen. Pakoputki kuumenee myös moottorin tyhjäkäynnin aikana. Koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Huomioi tulipalon vaara.



HUOMIO

Älä käytä laitetta, jos pakoputki on vaurioitunut, jos se puuttuu tai jos siihen on tehty muutoksia. Virheellisesti huollettu pakoputki lisää tulipalon vaaraa ja kuulovammojen riskiä.



VAROITUS

Jos pakoputki vaurioituu, se on vaihdettava. Jos pakoputki tukkeutuu usein, se voi olla merkki katalysaattorin toimintakyvyn heikkenemisestä.

FI

10.14 TARVITTAESSA TEHTÄVÄ HUOLTO

Jos laitetta on käytetty paljon, sille on tehtävä yleistarkastus erikoishuoltoliikkeessä aina käyttökauden päättyessä, normaalikäytössä kahden vuoden välein.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen löydät osoitteesta <https://www.myemak.com/int/filiali-e-distributori/distributori>.



HUOMIO

- Kaikki huoltotyöt, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi osia vaihdettaessa on käytettävä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
- Valtuuttamattomien muutosten tekeminen ja/tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille ja aiheuttavat takuun välittömän raukeamisen.

10.15 HUOLTOTAULUKKO

Seuraavassa mainitut huoltovälit koskevat vain normaaleja käyttöolosuhteita. Jos päivittäinen työ on normaalia raskaampaa, huoltovälejä on tihennettävä vastaavasti.		Ennen jokaista käyttöä	Alna polttoaineen lisäämisen jälkeen	Viikoittain	Jos vaurioitunut tai viallinen
Laite kokonaisuudessaan	Tarkasta vuodot, murtumat ja kuluminen	X	X		
Tarkastukset: kytkin, käynnistysmoottori, kaasuvipua ja kaasuttimen pysäytysvipu	Tarkasta toiminta	X	X		

Seuraavassa mainitut huoltoväilit koskevat vain normaaleja käyttöolosuhteita. Jos päivittäinen työ on normaalia raskaampaa, huoltovälejä on tiennettävä vastaavasti.		Ennen jokaista käyttöä	Aina polttoaineen lisäämisen jälkeen	Viikoittain	Jos vaurioitunut tai viallinen
Ketjujarru	Tarkasta toiminta	X	X		
	Tarkastus valtuutetussa huoltoliikkeessä				X
Polttoainesäiliö ja öljysäiliö	Tarkasta vuodot, säröt ja kuluminen	X	X		
Polttoainesuodatin	Tarkasta ja puhdista			X	
	Vaihda suodatinelementti				X
Ketjun voitelu	Tarkasta toiminta	X	X		
Ketju	Tarkasta vauriot, terävyys ja kuluminen	X	X		
	Tarkasta kireys	X	X		
	Teroita: tarkasta sahausvyvyys				X
Terälaippa	Tarkasta vauriot ja kuluminen	X	X		
	Puhdista ura ja öljyputki	X			
	Kierrä ohjausrullaa, voitele se ja poista sahanpurut			X	
	Vaihda				X
Käyttöpyörä (vaihetaan aina uuden ketjun myötä)	Tarkasta vauriot ja kuluminen			X	
	Vaihda				X
Kytin	Tarkasta vauriot ja kuluminen			X	
	Vaihda				X
Ketjun pysäytys	Tarkasta vauriot ja kuluminen	X	X		
	Vaihda				X
Kaikki näkyvissä olevat ruuvit ja mutterit (paitsi kaasuttimen ruuvit)	Tarkasta ja kiristä			X	
Ilmansuodatin	Puhdista	X			
	Vaihda				X
Sylinterin lavat ja moottorin suojuksen urat	Puhdista			X	
Käynnistysköysi	Tarkasta vauriot ja kuluminen			X	
	Vaihda				X
Kaasutin	Tarkista tyhjäkäynti (ketju ei saa pyöriä tyhjäkäynnillä)	X	X		
Sytetystulppa	Tarkasta elektrodiväli			X	
	Vaihda				X

<i>Seuraavassa mainitut huoltoväilit koskevat vain normaaleja käyttöolosuhteita. Jos päivittäinen työ on normaalia raskaampaa, huoltovälejä on tihennettävä vastaavasti.</i>		Ennen jokaista käyttöä	Aina polttoaineen lisäämisen jälkeen	Viikoittain	Jos vaurioitunut tai viallinen
Värähtelynvaimennusjärjestelmä	Tarkasta vauriot ja kuluminen			X	

11 KULJETUS

Kuljeta moottorisaha moottori sammutettuna, terälaippa taaksepäin käännettynä ja terän suojus paikalleen asennettuna (Kuva 49).



HUOMIO

Jos kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, että se on kiinnitetty oikein ja tukevasti hihnoilla. Laitte kuljetetaan vaakasuorassa, polttoainesäiliö tyhjennettynä ja noudattaen vastaavia laitteita koskevia kuljetusmääräyksiä.



HUOMIO

Suojaa terälaippa ja ketju terälaipan suojuksella.

12 VARASTOINTI

Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan:

- Tyhjennä ja puhdista polttoaine- ja öljysäiliö hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Hävitä polttoaine ja öljy ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Tyhjennä kaasutin käynnistämällä moottori ja odota, kunnes se sammuu (polttoaineseoksen jättäminen kaasuttimeen voi aiheuttaa vahinkoa kalvoille).
- Irrota ketju ja terälaippa, puhdista ja suihkuta niihin suojaöljyä.
- Puhdista huolellisesti käynnistysyksikön (Kuva 50) suojuksen jäähdytysaukot, ilmansuodatin (Kuva 48) ja sylinterin lavat (Kuva 44).
- Säilytä laite kuivassa tilassa mahdollisuuksien mukaan irti maasta ja etäällä lämmönlähteistä. Säilytä samassa tilassa vain tyhjiä säiliöitä.
- Talvivarastoinnin jälkeen tehdään samat käyttöönottoimet kuin normaalin käynnistysyksen yhteydessä (katso kappale 7 Käynnistys).



HUOMIO

Suojaa terälaippa ja ketju terälaipan suojuksella.

13 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelu on tärkeä ja ensisijainen näkökohta laitteen käytössä yhteiskunnan ja yhteisen ympäristömme edun nimissä.

- Älä häiritse lähiympäristöäsi.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä leikkausjätteiden hävittämisestä.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä pakkauksen, öljyjen, bensiinin, akkujen, suodattimien, vaurioituneiden osien tai ympäristölle haitallisten aineiden hävittämisestä. Niitä ei saa laittaa sekajätteen keräykseen, vaan ne on toimitettava erikseen keräyspisteeseen, jossa huolehditaan materiaalien kierrätyksestä.

13.1 KÄYTÖSTÄPOISTO JA HÄVITTÄMINEN

Käytöstäpoistettu laite on toimitettava jätehuoltokeskukseen.

Suuri osa laitteen valmistusmateriaaleista on kierrätettäviä. Kaikki metallit (teräs, alumiini, messinki) voi toimittaa normaaliin metallinkeräykseen. Lisätietoja on saatavana paikallisesta jätehuoltokeskuksesta. Laitteen käytöstäpoiston yhteydessä syntyvät jätteet on hävitettävä ympäristöä suojellen, jotta vältetään maan, ilman ja veden saastuminen.

Noudata aina asiaankuuluvia paikallisia lakeja.

CE-merkintä ja tämä käyttöopas on hävitettävä laitteen käytöstäpoiston yhteydessä.

14 TEKNISET TIEDOT

		GS 651 - MT 6510
Iskutilavuus		63,4 cm ³
Moottori		2-tahti
Teho		3,5 kW
Pyörimisnopeuden minimiarvo ⁽¹⁾		3000 min ⁻¹
Pyörimisnopeuden maksimiarvo ⁽¹⁾		13000 min ⁻¹
Jäänestojärjestelmä		Kyllä
Ketjun sivukiristysruuvi		Kyllä
Paineenalennusventtiili		Kyllä
Käyttöpöyrän hampaiden lukumäärä		7
Ketjun nopeus, kun nopeus on 133 % moottorin maksimitehon nopeudesta		24,0 m/s
Paino ilman terää ja ketjua		6,3 kg
Polttoainesäiliön tilavuus		800 (0,8) cm ³ (ℓ)
Ketjun öljysäiliön tilavuus		450 (0,45) cm ³ (ℓ)

⁽¹⁾ Tyhjäkäynti terälaipan ja ketjun kanssa

14.1 SUOSITELLUT TERÄLAIPPOJEN JA KETJUJEN YHDISTELMÄT

	GS 651 - MT 6510
Ketjujako ja paksuus	3/8" x 0 058"
Terälaipan pituus	18" (46 cm) - 20" (51 cm)
Terälaipan tyyppi	188RNDD009 - 208RNDD009
Ketjun tyyppi	73 LPX
Leikkauspituus	450 mm - 480 mm

FI



HUOMIO

Takaiskun vaara on suurempi, jos terälaipan ja ketjun yhdistelmä on väärä! Käytä ainoastaan suositeltuja terälaipan ja ketjun yhdistelmiä ja noudata teroitushojeita.

14.2 MELUPÄÄSTÖ JA TÄRINÄ

			GS 651 - MT 6510
Äänenpaine ⁽¹⁾	dB (A)	LpA av EN11681-1 / EN22868	103,3
Epävarmuus	dB (A)		2,6
Mitattu akustisen tehon taso	dB (A)	2000/14/EY EN22868 / EN ISO3744	112,0
Epävarmuus	dB (A)		3,0
Taattu akustisen tehon taso ⁽¹⁾	dB (A)	LwA 2000/14/EY EN22868 / EN ISO3744	115,0
Tärinätaso	m/s ²	EN11681-1 / EN22867 EN 12096	5,3 (vasen) - 5,3 (oikea)
Epävarmuus	m/s ²	EN 12096	1,7

⁽¹⁾ Painotetut keskiarvot (1/3 minimi, 1/3 täysi kuormitus, 1/3 maksimityhjäkäynti)

Käyttäjän suojauksen edellyttämät turvatoimet on määritettävä perustuen altistumisen arviointiin todellisissa käyttöolosuhteissa (huomioiden käynnistymisajan lisäksi kaikki käytön vaiheet, kuten ajat, jolloin laite on sammutettu tai ei käytössä).

Pyydettyessä toimitamme terssikaista-analyysin riittävien kuulosuojainten valintaa varten.

15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut,

**EMAK spa, via Fermi, 4 – 42011 Bagnolo in Piano (RE),
ITALIA**

vakuuttaa omalla vastuullaan, että laite:

1. Nimitys:

Ketjusaha

2. Merkki: / tyyppi:

OLEO-MAC GS 651 / EFCO MT 6510

3. Sarjanumero:

995 XXX 0001 - 995 XXX 9999

vastaa direktiivin/asetuksen ja sen
myöhempien muutosten tai lisäysten
vaatimuksia:

**2006/42/EY – 2014/30/EU – 2000/14/EY – (EU) 2016/1628
– 2011/65/EU**

vastaa seuraavien yhdenmukaistettujen
standardien vaatimuksia:

**EN ISO 11681-1:2022 – EN 55012:2007/A1:2009 –
EN ISO 14982:2009**

vastaa mallia, jolle on myönnetty CE-
merkintä nro

OLEO-MAC EPT 0477.MAC.23/5071

myöntäjä

EFCO EPT 0477.MAC.23/5072

Vaatimustenmukaisuuden
arviointimenetelmät:

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l., via Courgnè 21 –
10156 Torino (TO) – Italia, nro 0477**

Mitattu akustisen tehon taso:

Liite V – 2000/14/EY

Taattu akustisen tehon taso:

112,0 dB(A)

Paikka:

115,0 dB(A)

Päivämäärä:

Bagnolo in Piano (RE), Italia – via Fermi, 4

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

20.04.2016

Pääkonttori. – Tekninen johto

  **Emak**
s.p.a.

Luigi Bartoli, toimitusjohtaja

16 TAKUUTODISTUS

Tämän laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Valmistaja myöntää tuotteilleen 24 kuukauden takuun ostopäivästä lukien, kun tuotetta käytetään yksityis- ja harrastelijakäytössä. Jos tuotetta käytetään ammattikäytössä, takuu on voimassa 12 kuukautta.

Takuuehdot

FI

1. Takuu on voimassa ostopäivästä lähtien. Valmistaja vaihtaa myynti- ja huoltoverkostonsa välityksellä veloituksetta osat, joissa havaitaan materiaali-, työ- tai valmistusvirhe. Takuu ei poista ostajan lakisääteistä oikeutta myydyin esineen aiheuttamien virheiden tai vikojen seuraamusten suhteen.
2. Tekninen henkilöstömme toimii mahdollisimman pian järjestelyjen vaatiman ajan puitteissa.
3. **Takuukorjausta vaadittaessa valtuutetulle henkilöstölle on esitettävä sivun alareunassa oleva, asianmukaisesti täytetty ja jälleenmyyjän leimaama takuutodistus sekä lasku tai kuitti, jossa näkyy ostopäivämäärä.**
4. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
 - Huollon suorittaminen on selvästi laiminlyöty.
 - Tuotetta on käytetty väärin tai käsitelty omavaltaisesti.
 - On käytetty vääränlaisia voiteluaineita tai polttoaineita.
 - On käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia tai lisävarusteita.
- Valtuuttamaton henkilöstö on tehnyt korjaustoimenpiteitä.
5. Valmistajan takuu ei vastaa kuluista materiaaleista eikä normaalikäytössä kulumiselle altistuvista osista.
6. Tuotteen päivitys- ja parannustoimenpiteet eivät kuulu takuun piiriin.
7. Takuu ei korvaa takuuaikana mahdollisesti tehtyjä säätö- tai huoltotoimenpiteitä.
8. Mahdollisista kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista on ilmoitettava välittömästi kuljetusliikkeelle. Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.
9. Laitteisiimme asennetuilla muilla moottorimerkeillä (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda jne.) on moottorin valmistajan myöntämä takuu.
10. Takuu ei korvaa mahdollisia henkilö- tai omaisuusvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai epäsuorasti laitteen vahingoittumisen tai pitkäaikaisen käytön estymisen vuoksi.

MALLI

SARJANUMERO

OSTAJA

Älä lähetä! Liitetään vain mahdolliseen tekniseen takuuvaatimukseen.

PÄIVÄMÄÄRÄ

JÄLLEENMYYJÄ



17 VIANMÄÄRITYS



HUOMIO

- Pysäytä aina laite ja irrota sytytystulppa, ennen kuin teet alla olevassa taulukossa mainittuja tarkastuksia, ellei tarkastus nimenomaisesti vaadi laitteen käynnissäoloa.
- Jos kaikki mahdolliset syyt on tarkistettu eikä ongelma siitä huolimatta poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos laitteessa esiintyy jokin muu kuin taulukossa mainittu ongelma, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Moottori ei käynnisty tai käy vain muutaman sekunnin ajan. (Tarkista, että kytkin on asennossa I.)	Sytytystulppa ei anna kipinää.	Tarkasta sytytystulppa. Jos sytytystulppa ei anna kipinää, tee testi uudelleen uudella sytytystulpalla.
	Moottori on saanut liikaa polttoainetta.	Noudata ohjeita, jotka on esitetty kohdassa 7.4 <i>Moottori on saanut liikaa polttoainetta</i> . Jos moottori ei vielä käynnisty, toista toimenpide uudella sytytystulpalla.
Moottori käynnistyy, mutta ei kiihdy oikein eikä toimi oikein suurella nopeudella.	Kaasutin on säädettävä.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen kaasuttimen säätöä varten.
Moottori ei saavuta täyttä nopeutta ja/tai savuaa runsaasti.	Tarkista öljyn ja bensiinin seos.	Käytä tuoretta bensiiniä ja 2-tahtimoottoreille tarkoitettua öljyä.
	Ilmansuodatin on likainen.	Puhdistus: katso luvussa 10.5 <i>Ilmansuodatin</i> esitettyjä ohjeita.
	Kaasutin on säädettävä.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen kaasuttimen säätöä varten.
Moottori käynnistyy, käy ja kiihtyy, mutta ei käy tyhjäkäynnillä.	Kaasutin on säädettävä.	Säädä minimalueen ruuvia T (Kuva 50) myötäpäivään nopeuden lisäämiseksi; katso luku 10.12 <i>Kaasutin</i> .
Terälaippa ja ketju kuumenevat ja savuavat käytön aikana.	Ketjun öljysäiliö on tyhjä.	Öljysäiliö on täytettävä aina polttoainesäiliön täytön yhteydessä.
	Ketju on liian kireällä.	Ketjun kiristys; lue ohjeet kohdasta 5.1 <i>Terälaippa ja ketju</i> .
	Voitelujärjestelmän toimintahäiriö	Käytä sahaa suurimmalla pyörimisnopeudella 15–30 sekuntia. Pysäytä ja tarkista, tippuuko terälaipan kärjestä öljyä. Jos öljyä näkyy, toimintahäiriön syynä voi olla löysä ketju tai vaurioitunut terälaippa. Jos öljyä ei näy, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Moottori käynnistyy ja toimii, mutta ketju ei pyöri.  HUOMIO Älä koske ketjuun koskaan moottorin käydessä.	Ketjujarru kytketty.	Vapauta ketjujarru; lue ohjeet kohdasta 10.11 <i>Ketjujarru</i> .
	Ketju on liian kireällä.	Ketjun kiristys; lue ohjeet kohdasta 5.1 <i>Terälaippa ja ketju</i> .
	Terälaipan ja ketjun kokoonpano	Lue ohjeet kohdasta 5.1 <i>Terälaippa ja ketju</i> .
	Ketju ja/tai terälaippa vaurioituneet.	Lue ohjeet kohdasta 10.3 <i>Ketjun teroittaminen ja/tai 10.4 Terälaippa</i> .
	Kytkin ja/tai käyttöpyörä vaurioituneet.	Vaihda tarvittaessa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

FI

