

GS 651 – MT 6510


HU HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS




1




2







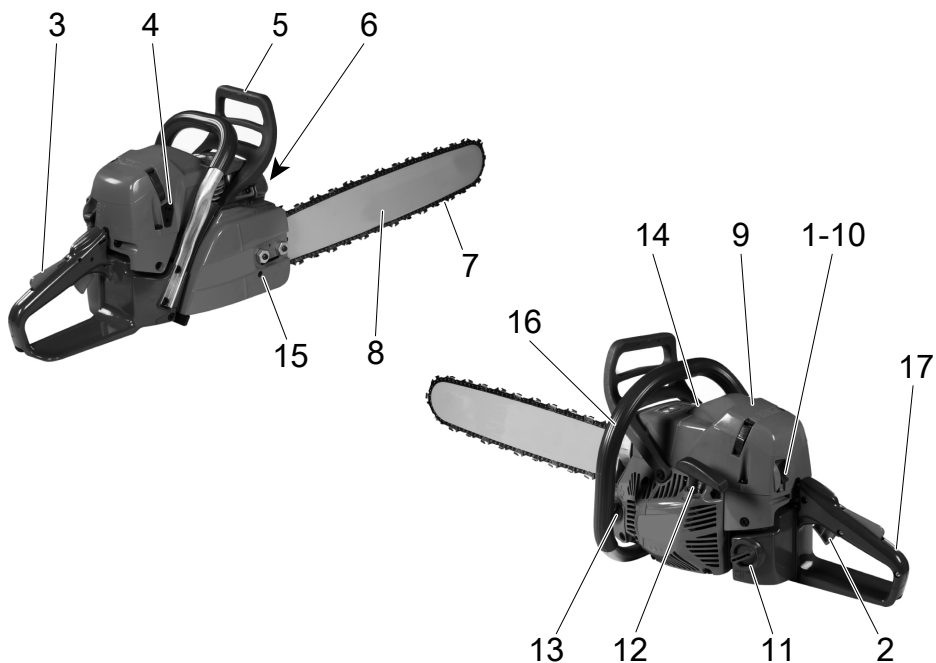


3

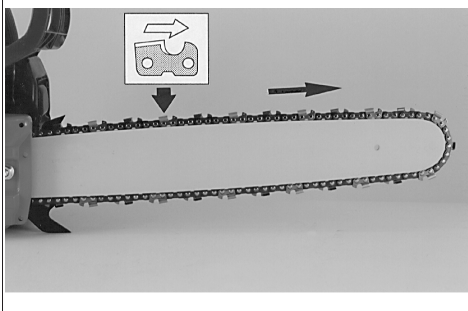


4

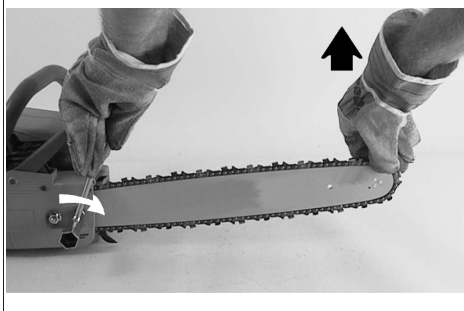


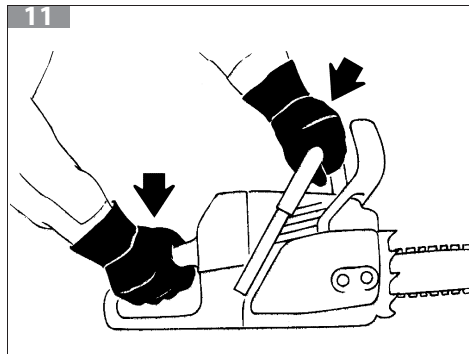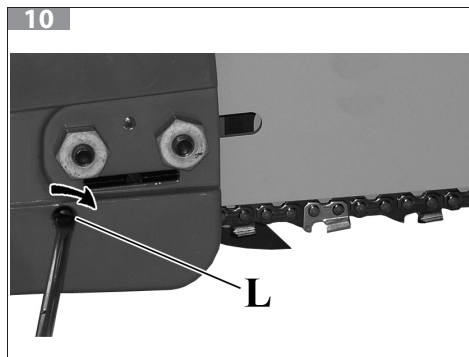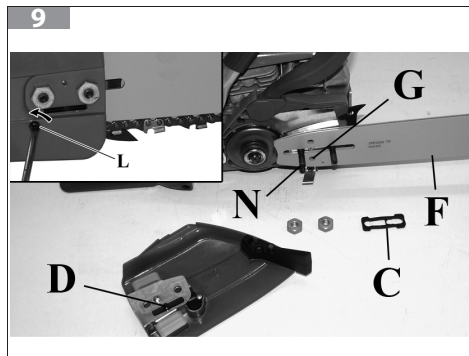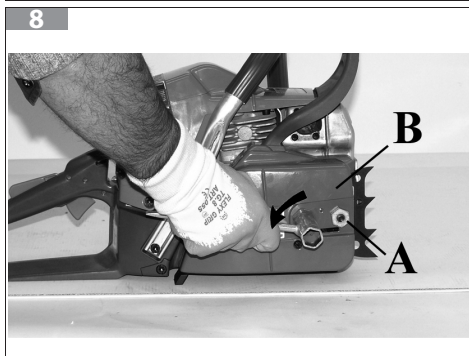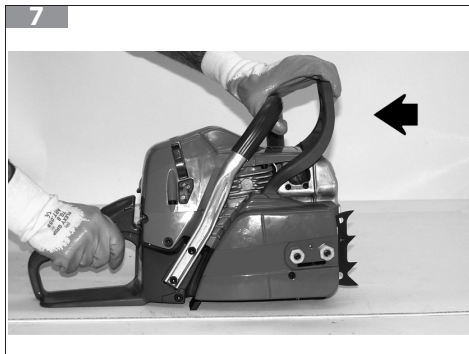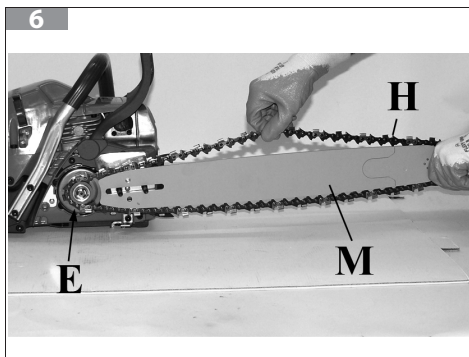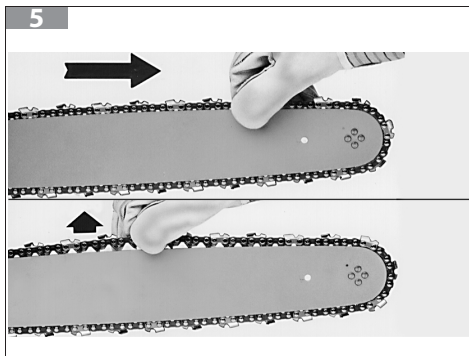

13

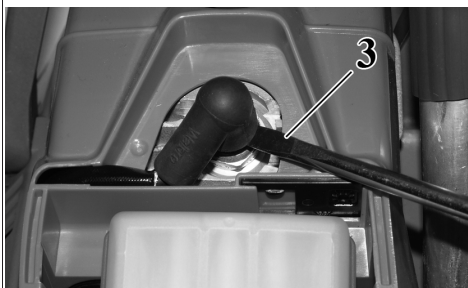


14

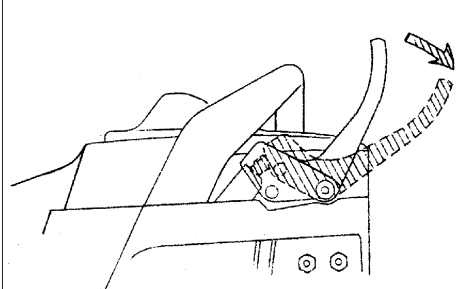

15




16

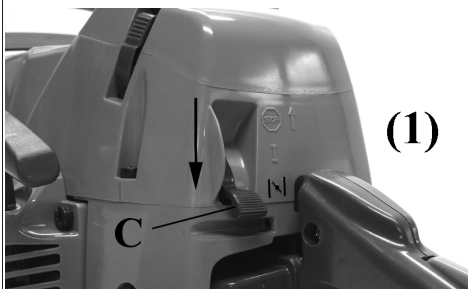


17




18

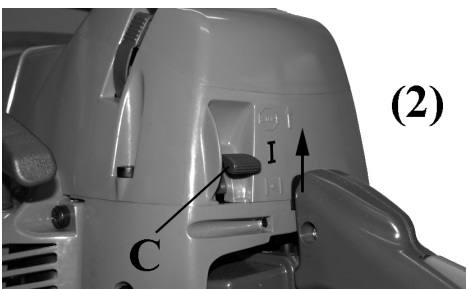


19

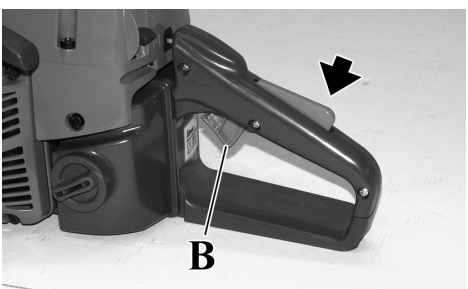


20

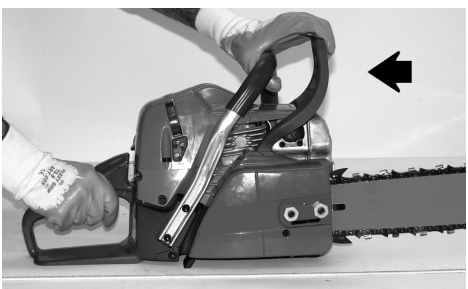


21

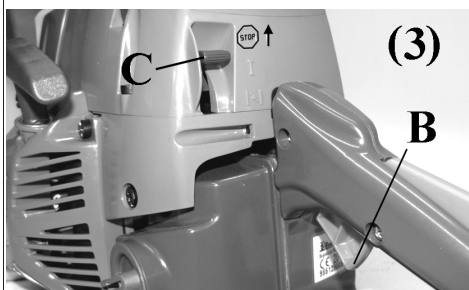


22

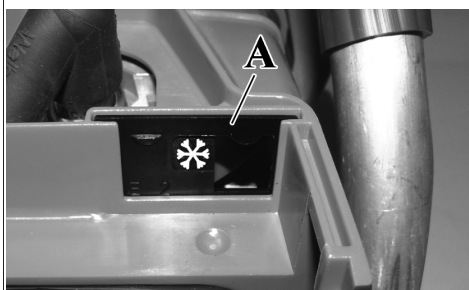


23

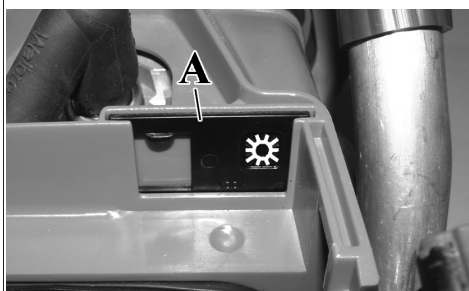


24

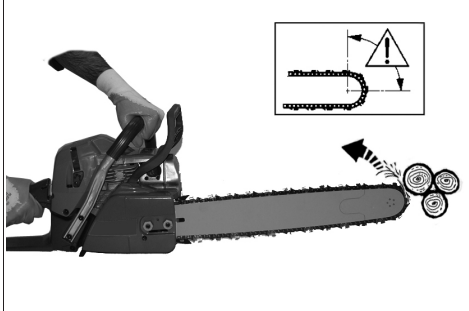


25

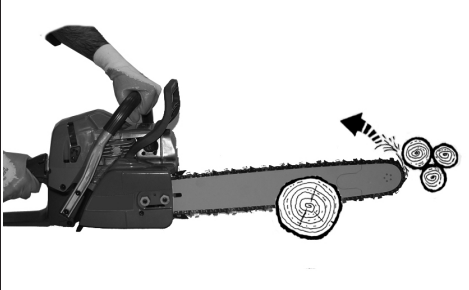


26

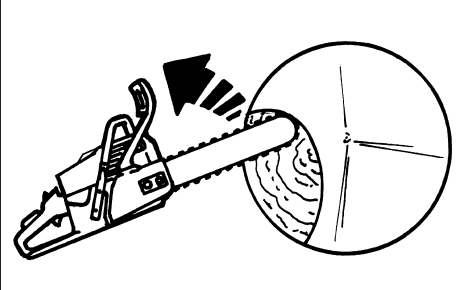


27

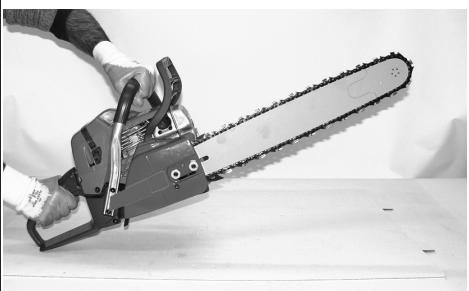


28

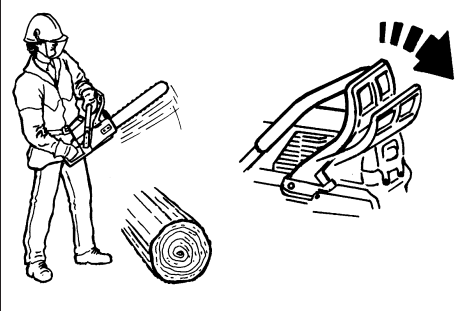


29

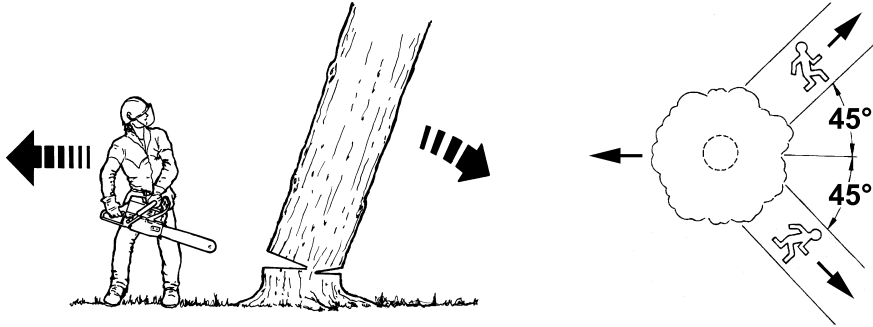


30







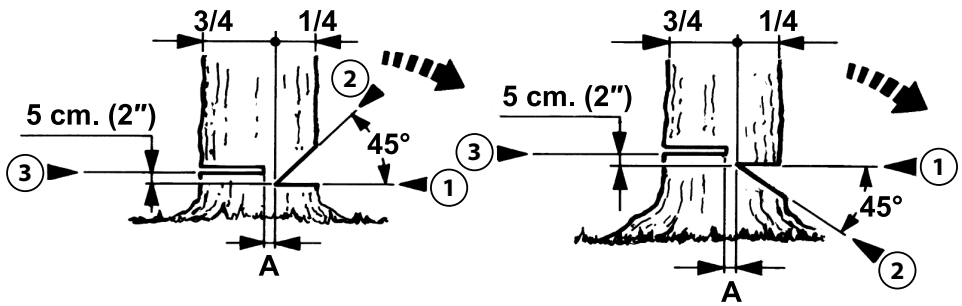









31

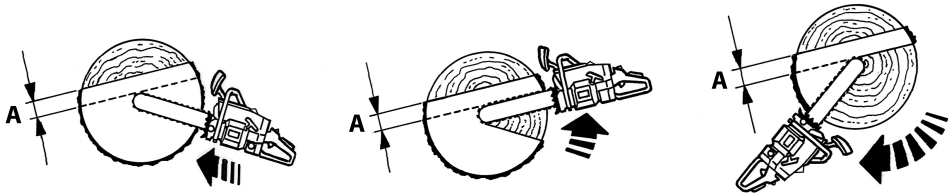

32

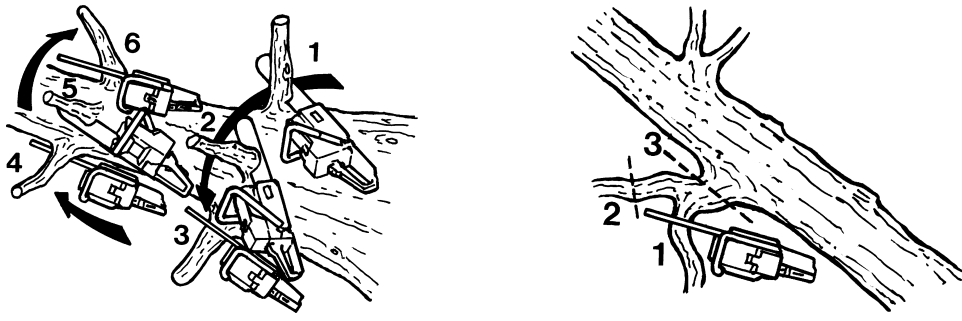

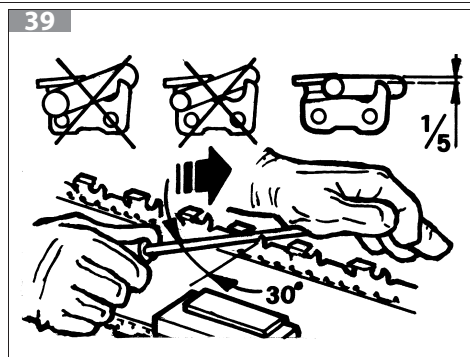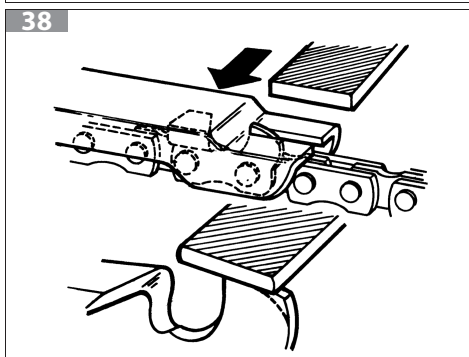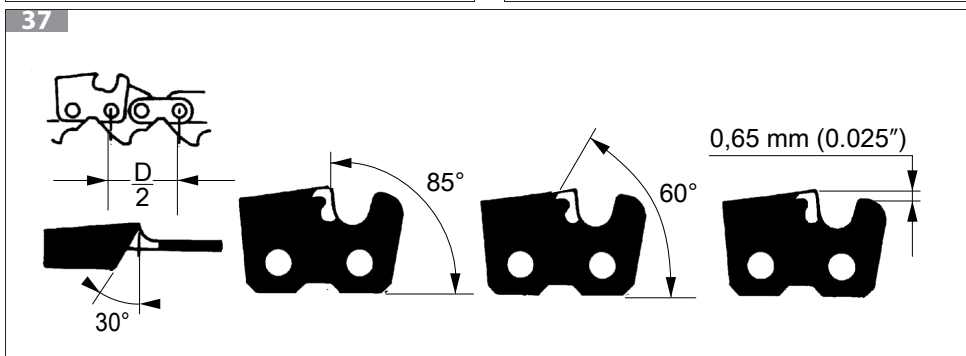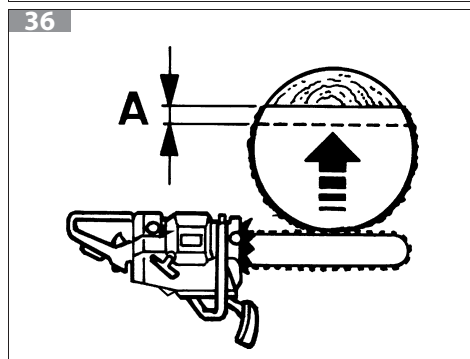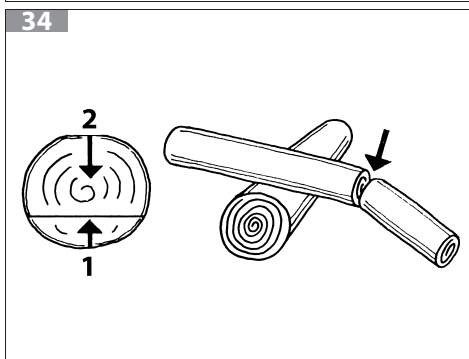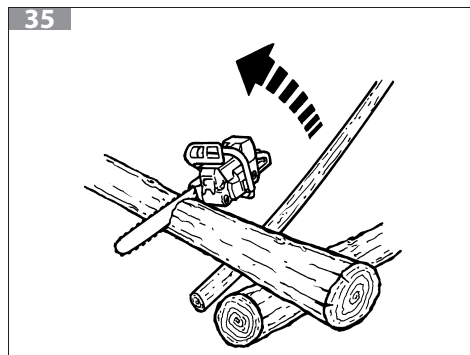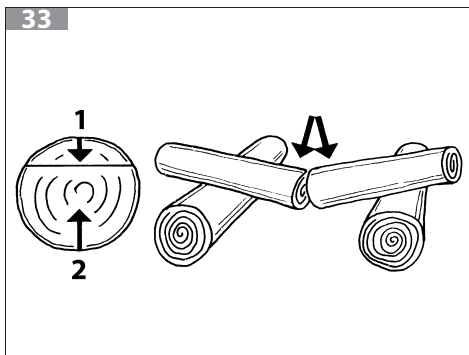

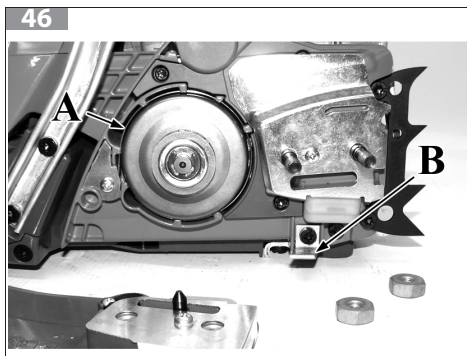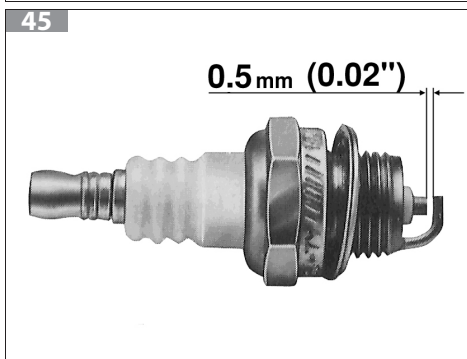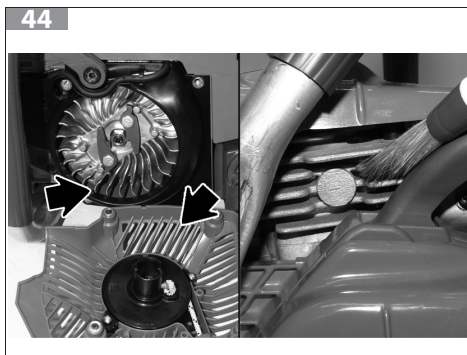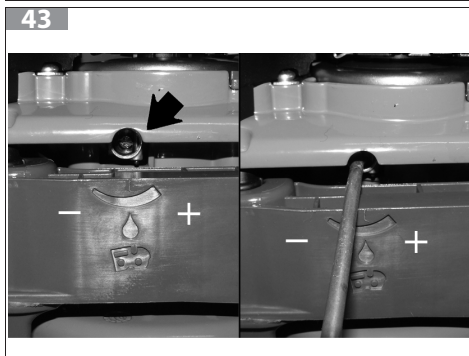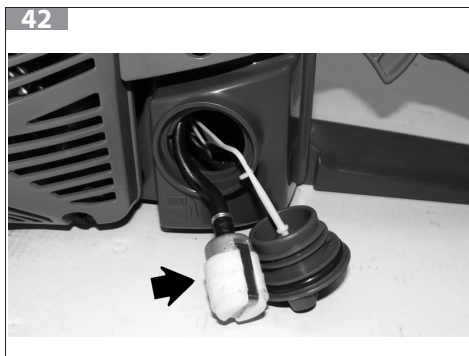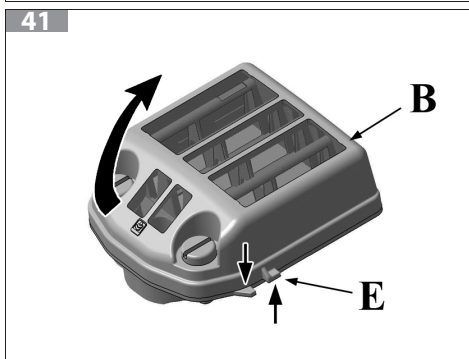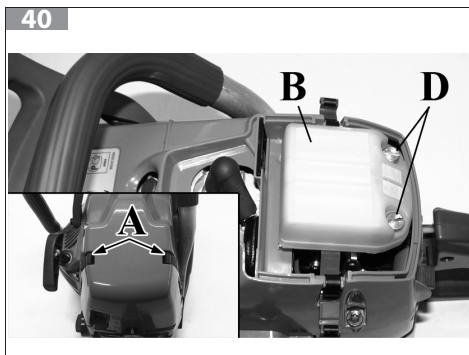

48








50



49

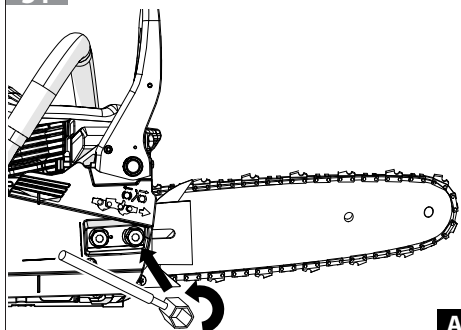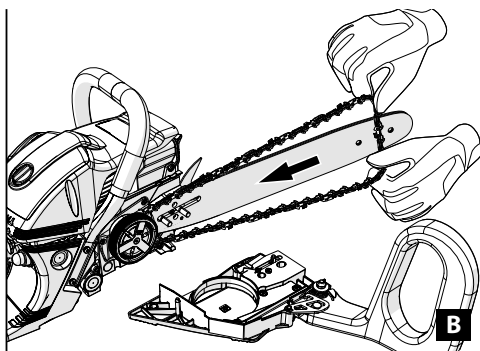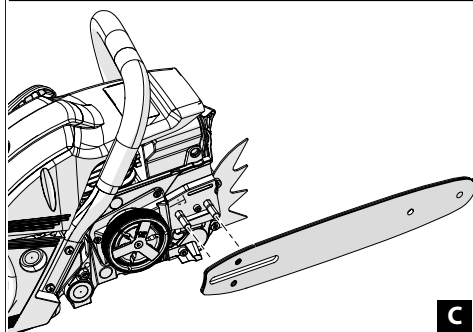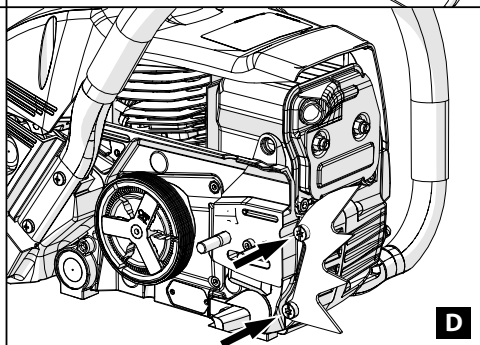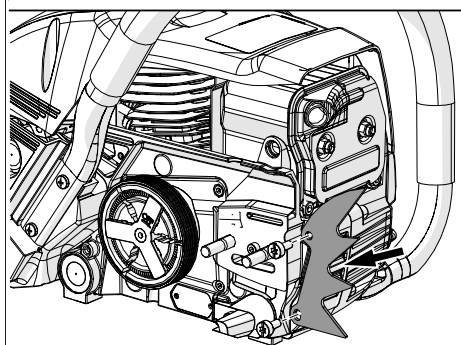

**A****B****C****D****E**

Az eredeti utasítások fordítása

1 BEVEZETÉS	13
1.1 HOGYAN KELL OLVASNI A KÉZIKÖNYVET	13
2 A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK (1. ÁBRA).....	14
3 A GÉP RÉSZEGYSÉGEI (2. ÁBRA)	14
4 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	14
4.1 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK (EVE).....	16
5 ÖSSZESZERELÉS.....	17
5.1 RÚD ÉS LÁNC	17
5.2 KAROM.....	18
6 BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK A TERMÉKEN	18
6.1 LÁNCFÉK VISSZACsapÁS ELLENI VÉDELEMHEZ.....	18
6.2 A GÁZKAR RETESZELÉSE	19
6.3 A LÁNC RÖGZÍTŐJE ÉS LÁNCFESZÍTŐ ESZKÖZ	19
6.4 A REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER	19
6.5 FÖLDKAPCSOLÓ	19
6.6 KIPUFOGÓ	19
6.7 KÉZVÉDŐ KAR.....	19
6.8 LÁNCVEZETŐ FEDŐ VÉDŐELEM	19
7 INDÍTÁS.....	20
7.1 ÜZEMANYAG.....	20
7.2 FELTÖLTÉS	22
7.3 OLAJFELTÖLTÉS ÉS A LÁNC KENÉSE	22
7.4 ELDUGULT MOTOR	23
7.5 MOTORINDÍTÁS.....	23
7.6 A MOTOR BEJÁRATÁSA	24
7.7 A LÁNC BEJÁRATÁSA	25
8 A MOTOR LEÁLLÍTÁSA	25
9 FELHASZNÁLÁS	25
9.1 BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK.....	25
9.2 VISSZACsapÁS, CSÚSZÁS, VISSZAPATTANÁS ÉS LEESÉS	26
9.3 FAGYVÉDŐ RENDSZER	28
9.4 LÁNCFÉK	29
9.4.1 INERCIÁLIS LÁNCFÉK	29
9.4.2 A FÉK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE	29
9.4.3 A FÉK KARBANTARTÁSA	29
9.5 TILTOTT HASZNÁLAT.....	29
9.6 MUNKÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	30
9.6.1 ÓVINTÉZKEDÉSEK A MUNKAVÉGZÉSI TERÜLETHEZ	30
9.6.2 FADÖNTÉS	31
9.6.3 ÁGMETSZÉS.....	31
9.6.4 DARABOLÁS	32
10 KARBANTARTÁS	32
10.1 A BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK ELLENŐRZÉSEI ÉS KARBANTARTÁSA.....	32
10.1.1 A FÉKSZALAG ELLENŐRZÉSE	32
10.1.2 A KÉZVÉDŐ ELEM ELLENŐRZÉSE	32
10.1.3 A LÁNCFÉK ELLENŐRZÉSE	33
10.1.4 A GÁZKAR ÉS A GÁZKARRETESZELÉS ELLENŐRZÉSE.....	33
10.1.5 A LÁNCRÖGZÍTŐ ELLENŐRZÉSE.....	33
10.1.6 A REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER ELLENŐRZÉSE	33

Az eredeti utasítások fordítása

10.1.7 A TESTKAPCSOLÓ ELLENŐRZÉSE.....	33
10.1.8 A KIPUFOGÓDOB ELLENŐRZÉSE	34
10.2 A GÁZKIBOCSÁTÁSOK MEGFELELŐSÉGE.....	34
10.3 A LÁNC ÉLEZÉSE.....	35
10.4 RÚD	35
10.5 LÉGSZÜRŐ	35
10.6 ÜZEMANYAGSZÜRŐ	36
10.7 OLAJSZIVATTYÚ (AUTOMATIKUSAN ÁLLÍTHATÓ)	36
10.8 INDÍTÓEGYSÉG	36
10.9 MOTOR / NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP	36
10.10 GYERTYA	36
10.11 LÁNCFÉK	36
10.12 KARBURÁTOR	36
10.13 KIPUFOGÓ.....	37
10.14 RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS.....	38
10.15 KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT.....	38
11 SZÁLLítás	40
12 TÁROLÁS.....	40
13 KÖRNYEZETVÉDELEM.....	41
13.1 BONTÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS	41
14 MŰSZAKI ADATOK	42
14.1 AJÁNLOTT LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC KOMBINÁCIÓK	43
14.2 HANGKIBOCSÁTÁSOK ÉS REZGÉSEK	43
15 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	44
16 GARANCIA TANÚSÍTVÁNY	45
17 A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	46

1 BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy egy Emak terméket választott.

A viszonteladói hálózatunk és felhatalmazott szakszerveizeink mindenben az Ön rendelkezésére állnak.

HU



FIGYELEM

A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdje el a munkát, csak így biztosítható a gép helyes használata, és így lehet elkerülni a baleseteket.



FIGYELEM

A kézikönyvet a gép teljes élettartama alatt a géppel egy helyen kell tárolni.



FIGYELEM

HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT. Normál használat esetén a megbízott gépkezelő számára a személyes és napi zajkitettség elérheti és túllépheti a 85 dB (A) szintet.

A jelen kézikönyv tartalmazza az egyes részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra vonatkozó előírásokat.

MEGJEGYZÉS

A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötelező érvényűek. A gyártó fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.

Az ábrák jelzésértékűek. A tényleges részegységek eltérhetnek az ábrázoltakhoz képest. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálattal.

1.1 HOGYAN KELL OLVASNI A KÉZIKÖNYVET

A kézikönyv fejezetekre és bekezdésekre oszlik. Minden bekezdés a vonatkozó fejezet egy alszintje. A fejezetekre vagy bekezdésekre történő hivatkozásokat "fejezet" vagy „bekezdés” felirat jelöl, amit a vonatkozó szám követ. Példa: „2. fejezet”.

A használati és karbantartási utasításokon túl a jelen kézikönyv olyan információkat is tartalmaz, amelyek különös figyelmet igényelnek. Ezeket az információkat az alábbiakban leírt szimbólumok jelzik:



FIGYELEM

Amikor baleset vagy személyi sérülés, halál, illetve súlyos anyagi kár kockázata áll fenn.



ÓVINTÉZKEDÉS

Amikor a gép vagy egyes részegységei károsodásának veszélye áll fenn.

MEGJEGYZÉS

Kiegészítő információt nyújt az utasításokhoz az előző biztonsági üzenetekről.

HU

A jelen használati utasításban az ábrákat az 1., 2., 3. és a további számok jelölik. Az ábrán jelzett részegységeket betűk vagy számok mutatják, az esettől függően. A 2. ábra C részére hivatkozás a következő kijelentéssel jelölhető: "Lásd C, 2. Ábra" vagy egyszerűen "(C, 2. Ábra)". Az 1. ábra 2. részére hivatkozás a következő kijelentéssel jelölhető: "Lásd 2, 1. Ábra" vagy egyszerűen "(2, 1. Ábra)".

2 A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK (1. ÁBRA)

1. A gép használata előtt olvassa el a használati és karbantartási utasítást
2. Viseljen védősisakot, szemüveget és fülvédőt
3. Géptípus: **MOTOROS FŰRÉSZ**
4. Garantált hangteljesítmény-szint
5. Sorozatszám
6. CE megfelelőségi jelölés
7. Gyártási év
8. Üzemanyagtartály és üzemanyagtípus
9. Láncolajtartály

3 A GÉP RÉSZEGYSÉGEI (2. ÁBRA)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Indító vezérlőkar | 10. Földkapcsoló |
| 2. Gyorsító kar | 11. Üzemanyagtartály kupakja |
| 3. Gázrögzítő kar | 12. Indító markolata |
| 4. Porlasztószabályozó csavarok | 13. Olajtartály dugója |
| 5. Inerciális fékkar | 14. Nyomáscsökkentő szelep |
| 6. Kipufogó | 15. Oldalsó láncfeszítő csavar |
| 7. Lánc | 16. Első markolat |
| 8. Rúd | 17. Hátsó markolat |
| 9. Légszűrő fedele | |

4 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELEM

Ha jól használják, a gép egy gyors, kényelmes és hatékony munkaeszköz. Ha nem megfelelő módon, vagy a kívánt óvórendszabályok nélkül használják, veszélyes eszközzé válhat. A biztonságos munkavégzés miatt az alábbiakban megjelölt biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani.

**FIGYELEM**

A gép indítórendszere nagyon alacsony intenzitású elektromágneses mezőt generál. Ez a mező interferálhat bizonyos pacemakerekkel. A súlyos és halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében a pacemakert viselő személyeknek az eszköz használata előtt konzultálnia kell orvosával és a pacemaker gyártójával.

**FIGYELEM**

A kezelőnek a kézikönyvben leírt minden műveletben képzettnnek kell lennie.

**FIGYELEM**

Beindításnál vagy vágás közben ne engedje meg, hogy a motoros fűrész hatósugarában további személyek vagy állatok tartózkodjanak.

MEGJEGYZÉS

Lehet, hogy a nemzeti előírások korlátozzák a gép használatát.

- Ne használja a gépet, amíg nem kapott egyedi képzést a használatára. Az első éles használat előtt gyakorolni kell a kezelést.
- A gépet kizárólag jó fizikai állapotban lévő, a használatra vonatkozó szabályokat ismerő felnőtt ember használhatja.
- Kimerültség esetén, alkoholos, drog, vagy gyógyszer hatása alatt ne használja a gépet.
- Ne engedje meg gyermekeknek a gép használatát.
- Soha ne engedje, hogy a gépet csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy tapasztalattal, vagy a szükséges ismeretekkel nem rendelkező, vagy olyan személyek használják, akiknek nincsenek meg a szükséges ismereteik az utasításokról.
- Ne viseljen sálát, karkötőt és semmi olyan ruhaneműt vagy ékszert, ami a gépbe vagy a láncba beakadhat. Viseljen vágásvédelemmel ellátott testhezálló ruházatot.
- Viseljen csúszásmentes védőcipőt, kesztyűt, szemüveget, fülvédőt és védősisakot.
- Az indítás és használat közben ne engedje meg, hogy a gép hatósugarában emberek vagy állatok tartózkodjanak.
- Amíg a munkaterületet nem tisztították meg és nem ürítették ki teljesen, ne kezdje meg a munkát. Ne vágjon elektromos vezetékek közelében.
- Mindig szilárd és biztonságos állásból végezze a vágást.
- A gépet csak jól szellőzött helyiségben használja, ne használja robbanás- vagy tűzveszélyes helyen, illetve zárt helyiségben.
- Amikor a motor forog, ne érjen a lánchoz vagy végezzen karbantartást.
- Tilos a gép kihajtó tengelyén bármilyen olyan eszköz alkalmazása, amit nem a gyártó szállított.
- A veszélyt jelző és biztonsági előírásokat tartalmazó címkéket őrizze meg tökéletes állapotban. Sérülés vagy rongálódás esetén azonnal ki kell cserélni azokat (lásd 2 A szimbólumok magyarázata és biztonsági figyelmeztetések (1. ábra). fejezet).

- Ne használja a gépet a kézikönyvben megjelölttől eltérő célra (lásd a 9.5 *Tiltott használat* fejezetet).
- Bekapcsolt motorral ne hagyja magára a láncfűrész.
- Minden nap ellenőrizze a gépet, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden, biztonsági és egyéb felszerelés működőképes.
- Karbantartásnál mindig pontosan tartsa be előírásainkat.
- Hibás, rosszul megjavított vagy összeszerelt, illetve házilagosan módosított géppel ne dolgozzon. Semmilyen biztonsági felszerelést ne vegyen le, ne okozzon benne kárt vagy hatástalanítson. Csak a táblázatban megjelölt rudakat használja.
- Ne végezzen olyan műveleteket vagy javításokat, amelyek nem a rendes karbantartás körébe tartoznak. Minden egyéb beavatkozás érdekében forduljon egy Meghatalmazott Vevőszolgálati Központoz.
- A láncot fedő védőburkolat nélkül ne működtesse a láncfűrész.
- Amennyiben használaton kívül kell helyezni a gépet, ne szennyezze vele a környezetet, hanem adja át a Viszonteladónak, aki gondoskodni fog a szabályos elhelyezéséről.
- Csak a gép működését és helyes használatát ismerő szakembernek adja át vagy adja kölcsön a gépet. Ilyen esetben a használati utasítást is adja át, hogy a munka kezdete előtt elolvassák.
- Forduljon mindig a viszonteladójához bármilyen egyéb felvilágosítás vagy elsődleges beavatkozás érdekében.
- Őrizze meg a jelen kézikönyvet, és mindig tanulmányozza a gép használata előtt.
- Ne feledje, hogy a tulajdonos vagy a gépkezelő felel a harmadik felek által elszenvedett balesetekért és az őket vagy tulajdonukat ért károkért.

4.1 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK (EVE)

Egyéni védőeszköz (EVE) alatt minden olyan felszerelést kell érteni, amelyet a kezelő viselésére szánunk annak érdekében, hogy megvédje őt a biztonságát vagy egészségét veszélyeztető kockázatoktól munkavégzés közben, valamint az erre a célra szolgáló minden eszközt vagy tartozékot. Az EVE eszközök használata nem szünteti meg a sérülési veszélyt, de baleset esetén csökkenti a kár hatásait.

A következőkben található a gép használata közben viselendő egyéni védőeszközök felsorolása:

- **Viseljen vágásvédő biztonsági cipőt csúszásmentes talppal és acél orrvédővel.**
- **Viseljen szemüveget vagy arcvédőt.**
- **Használjon zajvédő eszközöket, például fülvédőt vagy fül dugót.**



FIGYELEM

A hallásvédelmi eszközök használata nagyobb figyelmet és óvatosságot követel, mert korlátozzák a veszélyre figyelmeztető hangjelzések (kiáltások, riasztások stb.) észlelését. A megfelelő védőeszközök csökkentik a halláskárosodási kockázatot.

- **Viseljen vágásvédő kesztyűt, ami lehetővé teszi a rezgés maximális csökkentését.**

- Viseljen bevizsgált biztonsági védőruházatot. Viseljen testhezálló vágásvédő ruházatot és védősisakot.
- Viseljen bevizsgált biztonsági védőruházatot. A védődzseki és a kertesznadrág az ideális.



FIGYELEM

A géppel akkor következik be a legtöbb baleset, amikor a lánc nekiütközik a kezelőnek.

A védőruha megfelelő méretű kell, hogy legyen, és nem zavarhatja a dolgozót. Viseljen szoros védőruházatot. Ne viseljen olyan ruhát, sálát, nyakkendőt vagy nyakláncot, amely beakadhat a gépbe, a bozótba vagy másba. Fogja össze és védje a hosszú haját.

HU

MEGJEGYZÉS

Kérjen tanácsot a viszonteladójától a megfelelő ruházat kiválasztásához.

5 ÖSSZESZERELÉS

5.1 RÚD ÉS LÁNC



FIGYELEM

A szerelés közben mindig használjon védőkesztyűt. Csak a gyártó által ajánlott rudat és láncot használja (lásd *Ajánlott láncvezető és lánc kombinációk*, 14.1).

1. Húzza a védőborítást (7. ábra) az első markolat felé, és ellenőrizze, hogy a láncfék ne legyen behúzva.
2. Vegye le az anyáscsavarokat (A), és szerelje le a lánctakaró védőlemezt (B, 8. ábra).
3. Távolítsa el a láncvezető töcsavarokra helyezett műanyag alátétet (C, 9. ábra).
4. Állítsa a láncfeszítő betétet (D, 9. ábra) végállásba, a láncfeszítő csavart teljesen kicsavarva (L).
5. Helyezze a rudat (F, 9. ábra) a töcsavarokra (N).
6. Szerelje fel a láncot (H, 5. ábra) az orsón (E) és a láncvezetőn belül (M). Figyeljen oda a lánc forgási irányára (3. ábra).
7. Helyezze fel a láncvédő burkolatot a megfelelő fészekbe illesztve és a láncvezetőn nyomva tartva, csavarja be a láncfeszítő csavart (L, 10. ábra), amíg a betét (D, 9. ábra) a furatba kerül (G) a láncvezetőn.
8. Szerelje fel a védőlemezt és annak anyáscsavarjait anélkül, hogy megszorítaná.
9. Feszítse meg a láncot a láncfeszítő csavar segítségével (L, 10. ábra).
10. Húzza meg végleg a láncfedő védőburkolat rögzítőanyákat a rúd hegyét megemelve tartva (4. ábra). A meghúzási nyomaték 1,5 kgm (15 Nm). A láncot úgy kell megfelelően szabályozni, hogy jól meg legyen feszítve és kézi erővel könnyen futtatható legyen (5. ábra).
11. A lánc besabályozása akkor megfelelő feszültségű, ha felfelé húzva néhány milliméterrel meg lehet emelni (5. ábra).

**FIGYELEM**

Mindig tartsa megfelelően megfeszítve a láncot. Ha túlságosan laza a lánc, megnő a visszacsapás kockázata, és kivetődhet a rúdvezető árkából; ezek a helyzetek sérüléseket okozhatnak a kezelőnek, és károsíthatják a láncot. A túlságosan laza lánc a lánc, a rúd és a lánckerék gyorsabb elhasználódásához vezet. Ugyanakkor a túlságosan feszes lánc a motor túlterhelését okozza, amely ezért károsodhat. A megfelelően feszített lánc biztosítja a legjobb vágási és biztonsági feltételeket, valamint a lánc hosszú munkaképességét. A lánc élettartama a megfelelő feszítésen, de egyben a megfelelő kenésen is múlik.

5.2 KAROM**FIGYELEM**

A karom nagyon éles, és személyi sérüléseket okozhat. Fordítson maximális figyelmet, amikor a karom közelében dolgozik.

Tartozékként elérhető egy karom. A karom használata feltétlenül ajánlott törzsek vagy vastag ágak vágásánál.

A karom felszereléséhez lásd az A-E sorrendet, 51. ábra.

6 BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK A TERMÉKEN**FIGYELEM**

A motoros fűrész olyan biztonsági eszközökkel van ellátva, amelyek csökkentik a fűrész használatából eredő kockázatokat; a kezelőnek ismernie kell a helyzetüket, használatukat és karbantartási műveleteiket.

**FIGYELEM**

Olvasa el a következő figyelmeztetéseket a termék használata előtt.

- Ne használja a motoros fűrész hibás biztonsági eszközökkel.
- Végezze el rendszeresen a biztonsági eszközök ellenőrzését. Tanulmányozza a *Biztonsági ellenőrzések*, 9.1 fejezetet.
- Ha a biztonsági eszközök hibásak, forduljon azonnal egy hivatalos viszonteladóhoz.

6.1 LÁNCFÉK VISSZACsapás ELLENI VÉDELEMHEZ

A terméket ellátták egy láncfékkel, amely megállítja a láncot visszacsapás esetén. A láncfék csökkenti a balesetek veszélyét, de egyedül a kezelő tudja megelőzni azokat a tevékenységével.

A lánc féke manuálisan aktiválódik, ha bal kézzel addig nyomja a kézvédő kart, amíg az bekattan, vagy automatikusan, az inerciális működésű mechanizmus segítségével. Nyomja a kézvédő elemet a láncfék manuális bekapcsolásához, álló motornál is.

6.2 A GÁZKAR RETESZELÉSE

A gázkar reteszelése megelőzi a gázkar véletlen működtetését. Ha a kezét a markolatra fonja, és megnyomja a gázkarreteszelt, akkor a gázkar benyomható. A markolat elengedésével a gázkar és a gázkarreteszelés kezdőhelyzetbe áll vissza. Ez a funkció alapjáraton reteszeli a gázkart.

6.3 A LÁNC RÖGZÍTŐJE ÉS LÁNCFESZÍTŐ ESZKÖZ

A lánc rögzítője megtartja a láncot törés vagy a láncvezetőből történő kisiklás esetén. A láncfeszítő eszköz lehetővé teszi a túlzott láncfeszítés (szakadásveszély), vagy a túl laza lánc (kisiklásveszély) elkerülését. A lánc helyes feszítése és a láncvezető és a lánc megfelelő karbantartása csökkenti a balesetek kockázatát.

6.4 A REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER

A rezgéscsillapító rendszer csökkenti a markolatokra továbbított rezgéseket. A csillapítók elválasztóként működnek a gép motorja és a markolatok között.

6.5 FÖLDKAPCSOLÓ

A földkapcsoló a motor **leállítására szolgál úgy rendes, mint vészhelyzeti körülmények között**. A motor csak a kapcsoló indítóállásba történt visszaállítása után indítható újra.

6.6 KIPUFOGÓ

A kipufogódob biztosítja a minimális zajszintet, és eltávolítja a kipufogógázt a kezelőtől. Meleg és száraz klímájú területeken nagy tűzveszély állhat fenn. Tartsa be a helyi jogszabályokat és a karbantartási utasításokat.



FIGYELEM

A kipufogódob jelentősen felmelegszik a használat közben és után, és amikor a motor alapjáraton üzemel. Különösen akkor jelentkezik tűzveszély, amikor a gépet tűzveszélyes anyagok közelében működtetik.



FIGYELEM

Ne használja a gépet kipufogódob nélkül vagy hibás kipufogódobbal. Egy hibás kipufogódob nagyobb zajszintet és tűzveszélyt jelenthet.

6.7 KÉZVÉDŐ KAR

Az előlő kézvédő kar megelőzi a kezelő kezének lecsúszását a lánc felé. Ez a kar a láncfék működtetésére is szolgál, mivel lehetővé teszi a láncfék működtetését, ha előrenyomják, vagy a benne található tömeg tehetetlenségi hatása miatt visszacsapás esetén.

6.8 LÁNCVEZETŐ FEDŐ VÉDŐELEM

A láncvezető fedő védőelem meggátolja az érintkezést a lánc fogaival; a fogak élesek, még ha a lánc áll is. Helyezze a láncvezetőre és a láncra a szállítás és áthelyezések során.

7 INDÍTÁS

7.1 ÜZEMANYAG



FIGYELEM

HU

A benzin rendkívül gyúlékony üzemanyag. Legyen rendkívül óvatos, amikor a benzinnel vagy egy üzemanyag keverékkel foglalatoskodik. Ne dohányozzon, és ne legyen tűz vagy nyílt láng az üzemanyag vagy a gép közelében. Az üzemanyagot szabadtéren keverje össze, ahol nincs szikra vagy nyílt láng.

- A tűzveszély és a megégési veszély csökkentése érdekében kezelje gondosan az üzemanyagot. Az rendkívül tűzveszélyes. Az üzemanyagot a szabadban, szikrától és nyílt lángtól mentes helyen kezelje.
- Az üzemanyagot az ilyen használatra hitelesített, tiszta tárolóedényekben tárolja, keverje és szállítsa.
- Helyezze szabadon álló talajra, állítsa le a motort és hagyja kihűlni, mielőtt elvégzi az utántöltést.
- Lassan lazítsa ki az üzemanyagfedelelet a nyomás leengedése és az üzemanyag kifolyásának elkerülése érdekében.
- Húzza meg erőteljesen az üzemanyagfedelelet a feltöltés után. A rezgések a fedél megmozdulását és az üzemanyag kifolyását okozhatják.
- Szárítsa fel a tartályból kifolyt üzemanyagot. Helyezze a gépet 3 méteres távolságra a feltöltés helyétől, mielőtt beindítja a motort.
- Soha semmilyen körülmények között ne próbálja meg elégetni a kifolyt üzemanyagot.
- Az üzemanyag kezelése és a gép működése közben ne dohányozzon.
- Az üzemanyagot friss, száraz és jól szellőző helyiségben tárolja.
- Ne tárolja az üzemanyagot olyan helyen, ahol száraz levelek, szalma, papír stb. található.
- A gépet soha ne tegye olyan helyre, ahol gyúlékony anyag, például száraz levelek, szalma, papír stb. találhatóak.
- A gépet és az üzemanyagot olyan helyen tárolja, ahol az üzemanyagpára nem érintkezhet szikrával vagy nyílt lánggal, fűtésre szolgáló vízzel, villanymotorral vagy kapcsolóval, sütővel, stb.
- Ne távolítsa el a tartály fedelét, amikor jár a motor.
- Ne használjon üzemanyagot tisztítási műveleteknél.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön üzemanyag a ruházatára. Amennyiben üzemanyag folyik a ruhájára, cserélje ki. Mossa le az üzemanyaggal kapcsolatba került testrészeit. Használjon vizet és szappant.
- Tilos az üzemanyagtartályt közvetlen napfénynek kiténni.
- Tartsa gyermekektől távol az üzemanyagot.

Ez a gép kétütemű motorral működik, benzint és kétütemű motorhoz való olajat kell előre összekeverni hozzá. Egy tiszta, benzin tárolására engedélyezett tartályban előre keverje össze az ólommentes benzint és a kétütemű motorokhoz való olajat.

Ajánlott üzemanyag: ennek a motornak a tanúsítványa 89 oktános ólommentes autó üzemanyaggal történő használatot ír elő $([R + M] / 2)$, vagy ennél magasabb oktánszámot.

A csomagoláson található utasítások szerint keverje össze a kétütemű motorhoz való olajat és a benzint.

Oleo-Mac / Efco kétütemű motorokhoz való **2% (1:50)** olaj használata javasolt, amit egyedileg az összes léghűtéses kétütemű motor számára fejlesztettek.

HU

A prospektusban jelzett megfelelő olaj-üzemanyag arányok (A. ábra) akkor megfelelőek, ha Oleo-Mac / Efco **PROSINT 2** és **EUROSINT 2** motorolajat használ, vagy egyenértékű magas minőségű motorolajat (**specifikáció JASO FD vagy ISO L-EGD**).

BENZIN 	OLAJ 	
	2% - 50:1	
ℓ	ℓ	(cm³)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

A. ábra



ÓVINTÉZKEDÉS

Ne használjon járműolajat vagy kétütemű járművön kívüli motorhoz való olajat.



ÓVINTÉZKEDÉS

- **Csak a szükséges üzemanyag-mennyiséget vásárolja meg a saját fogyasztása alapján; ne vásároljon többet, mint amit egy vagy két hónap alatt felhasznál.**
- **A benzint hermetikusan zárt tartályban friss levegőjű száraz helyiségben tárolja.**



ÓVINTÉZKEDÉS

A keverékhez soha ne használjon 10%-nál nagyobb arányban etanol tartalmazó üzemanyagot; elfogadható a gasohol (benzín és etanol keverék) 10%-ig terjedő etanol aránnyal vagy az E10 üzemanyag.

MEGJEGYZÉS

Csak a használathoz szükséges mennyiségű keveréket készítsen, és ne hagyja a keveréket hosszú ideig a tartályban. Javasoljuk, **Emak ADDITIX 2000** üzemanyag-stabilizátor használatát, kódsz. 001000972Aa keverék 12 hónapos időszakra történő tárolásához.

Alkilezett benzin



ÓVINTÉZKEDÉS

Az alkilezett benzinnek nem ugyanaz a sűrűsége, mint a rendes benzinnek. Ezért a normál benzinhez beállított motorokat lehet, hogy át kell állítani az eltérő üzemanyag használatára. A feladat végrehajtásához forduljon egy hivatalos vevőszolgálathoz.

HU

7.2 FELTÖLTÉS



FIGYELEM

Tartsa be az üzemanyag kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat. Feltöltés előtt mindig kapcsolja ki a motort. Működő vagy forró motorú gépbe soha ne töltsön be üzemanyagot. A motor beindítása előtt legalább 3 méterre távolodjon el a betöltés helyétől. TILOS A DOHÁNYZÁS.

1. Az üzemanyag betöltése előtt rázza fel a tartályt.
2. A szennyeződés elkerülésére tisztítsa meg az üzemanyagdugó körüli felületet.
3. Lassan lazítsa ki az üzemanyagdugót.
4. Figyeljen oda az üzemanyag-keverék tartályba történő betöltésekor. Kerülje az üzemanyag kifolyását.
5. Az üzemanyagdugó visszahelyezése előtt tisztítsa meg, és ellenőrizze a tömítést.
6. Azonnal helyezze vissza az üzemanyagdugót, és kézzel szorítsa be. Az esetleg kiömlött üzemanyagot takarítsa föl.



FIGYELEM

Ellenőrizze, hogy ne legyen üzemanyagszivárgás. Ha szivárgást észlel, a gép használata előtt szüntesse meg azt. Szükség esetén forduljon egy hivatalos Vevőszolgálati Központoz.

7.3 OLAJFELTÖLTÉS ÉS A LÁNC KENÉSE

A lánc kenése automatikus szivattyún keresztül történik, amely nem igényel karbantartást. Gyárilag az olajszivattyú úgy van beállítva, hogy erős igénybevétel esetén is a megfelelő mennyiségű olajat adagolja. Vékony fa vágásakor előfordulhat a kenőolaj esetleges csöpögése.

- Minden feltöltés előtt tisztítsa meg a fedél körüli területet (13, 2. ábra), hogy semmilyen szennyeződés ne kerüljön a tartályba.
- Munka közben ellenőrizze szemrevételezéssel az olajszintet.
- Feltöltés után a motort működtesse üresben 2-3-szor, hogy helyreálljon az oljadagolás.
- Hiba esetén ne avatkozzon be, hanem forduljon a hivatalos vizsonteladóhoz.

Ha a vágás fázisai közben a lánc kenése megfelelő, evvel minimálisra csökken a lánc és a rúd közötti súrlódás, ami hosszabb élettartamot biztosít. Mindig jó minőségű olajat használjon.



FIGYELEM

Tilos az újrahasznosított olaj használata! Mindig egyedi, rudakhoz és láncokhoz való biológiailag lebomló kenőanyagot használjon a természet, a kezelő egészsége és a gép részegységei élettartamának maximális tisztetben tartásával.

HU

7.4 ELDUGULT MOTOR

1. Állítsa a testkapcsolót „**STOP**” helyzetbe.
2. Oldja ki a fedél rögzítőit (1, 12. ábra).
3. Szerelje le a fedelet (2).
4. Használjon egy megfelelő eszközt a gyertyapipához (3, 13. ábra).
5. Feszítse le a gyújtógyertya burkolatát.
6. Csavarja ki és szárítsa meg a gyújtógyertyát.
7. Tárja szélesre a gázadagolót.
8. A berántózsínór többszöri megrántásával tisztítsa meg az égési teret.
9. Helyezze vissza a gyertyát és csatlakoztassa a gyertyapipát egy határozott **nyomással**.
10. Állítsa a főkapcsolót az „I” indítóállásba.
11. Állítsa a szívatókart **OPEN** (Nytás) állásba, még ha hideg is a motor.
12. Most indítsa el motort.

7.5 MOTORINDÍTÁS



FIGYELEM

A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a lánc ne érintkezzen idegen tárggyal.



FIGYELEM

A motor alapjárat fordulatszámánál a lánc soha nem foroghat. A lánc alapjáratnál történő mozgása esetén állítson a T csavaron, és csökkentse a motor fordulatszámát. Ha a probléma továbbra is fennáll, azonnal szakítsa meg a munkavégzést, és forduljon egy Felhatalmazott Vevőszolgálati Központ-hoz a probléma megoldása érdekében.



FIGYELEM

Járó motornál mindig erősen szorítsa a gépet, bal kézzel az elülső markolatnál és jobb kézzel a hátsónál (11. ábra). Ellenőrizze, hogy testének mindegyik része távol legyen a lánctól és a kipufogó dobtól.

**FIGYELEM**

A rezgéseknek kitettség káros lehet a keringési problémákkal vagy idegrendszeri problémákkal küszködő személyek számára. Forduljon orvoshoz, ha olyan fizikai tüneteket észlel, mint zsibbadás, érzékenység hiány, a rendes erőnlét csökkenése vagy a bőrszín változása. Ezek a tünetek általában az ujjaknál, kezeknél vagy csuklóknál jelennek meg.

**FIGYELEM**

Soha ne indítsa be a motoros fűrészt felszerelt láncvezető, lánc és tengelykapcsoló védőboríték (láncfék) nélkül - a tengelykapcsoló kilazulhat és személyi sérüléseket okozhat.

A láncféket akkor kell bekapcsolni, amikor elindítja a motoros fűrészt. Kapcsolja be a láncféket a láncfék karja / kézvédő előre nyomásával (a láncvezető felé), bekapcsolt fék helyzetbe (14. ábra). A gombot (A, 15. ábra) megnyomva kinyílik a nyomáscsökkentő szelep. Az első bekapcsolásnál automatikusan becsukódik. Javasoljuk, hogy minden indítás előtt nyomja meg a gombot. Nyomja az indító kart (C, 16. ábra) teljesen lefelé (1). Támassza a motoros fűrészt a talajon stabil pozícióba. Ellenőrizze, hogy a lánc szabadon forogjon, és ne ütközzön idegen testekkel. A motor beindítása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a motoros fűrész semmilyen tárggyal ne érintkezzen. Soha ne próbálja akkor beindítani a motoros fűrészt, amikor a láncvezető egy vágásban található. Tartsa a bal kezével az első markolatot, és csúsztassa a jobb lábát a hátsó markolatra (17. ábra). Húzza meg néhányszor az indítószinórt az **első robbanás** eléréséig. Állítsa az indítókart (, 18. ábra) köztes helyzetbe (2). Az indítószinór meghúzásával végezze el az indítást. A motor beindulása után iktassa ki a láncféket, és **várjon néhány másodpercig**. Azután működtesse a gázkart (B, 19. ábra) az automatikus félgyorsító eszköz kioldásához. **Kapcsolja ki a féket (20. ábra).**



Szívató állás.

**FIGYELEM**

Melegindításhoz ne használja az indítót.

**FIGYELEM**

Kizárólag hidegindításkor használja a félgyorsítót.

7.6 A MOTOR BEJÁRATÁSA

A motor az első 5÷8 óra működés után éri el maximális teljesítményét.

Bejáratás közben a túlzott igénybevétel elkerülése végett ne járassa a motort üresben maximális fordulatszámon.

**FIGYELEM**

Bejáratás közben ne változtassa a porlasztást egy feltételezett teljesítménynövelés céljából; ez károsíthatja a motort.

MEGJEGYZÉS

Normális, hogy egy új motor az első használat során füstöl.

7.7 A LÁNC BEJÁRATÁSA

A beállítást mindig hideg láncnál kell végezni. Forgassa el kézzel a láncot, kiegészítő olaj kenésével. Indítsa be a motort néhány percre mérsékelt sebességen, ellenőrizve az olajszivattyú szabályos működését. Állítsa le a motort, és állítsa be a lánc feszességét. Indítsa be a motort néhány vágást végezve egy rönkön. Állítsa le újra a motort, és ellenőrizze újra a feszességet. Addig ismételje a műveletet, amíg a lánc el nem érte a legnagyobb nyúlását.

HU

FIGYELEM

Soha ne érintse meg a láncot járó motornál. Ne érjen hozzá a lánc a talajhoz.

8 A MOTOR LEÁLLÍTÁSA

Engedje el a gázkart (B, 21. ábra) a motort alapjára állítva. Kapcsolja ki a motort, az indítókart (C, 21. ábra) nyomja teljesen fel (3).

FIGYELEM

Ne támassza a talajra a motoros fűrész, ha a lánc még mozgásban van.

9 FELHASZNÁLÁS

FIGYELEM

A motor kipufogógázai, a láncra ködölt olaj és a fűrészpor hosszú időn át történő belégzése veszélyt jelenthet az egészségre.

9.1 BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK

FIGYELEM

A gép minden használata előtt ellenőrizze a biztonsági eszközök megfelelő működését. Működési rendellenességek esetén ne folytassa a munkát, és a használati utasítás vonatkozó fejezeteinek tanulmányozásával vagy a viszonteladóhoz fordulva oldja meg a problémát.

FIGYELEM

A gép használata nem működő biztonsági eszközökkel súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

Ismétlje meg az ellenőrzéseket, ha a gép nem rendeltetésszerű behatásokat szenved (ütés, leesés és összenyomódás).

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a láncfék megfelelően működik, és hogy ne legyen sérült.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a gázkar reteszélése megfelelően működik, és hogy ne legyen sérült.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a leállítógomb megfelelően működik, és hogy ne legyen sérült.
4. Ellenőrizze, hogy a gázkar és a gázkar reteszélése elengedés után gyorsan visszatérjen az üres állásba.
5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a markolatok szárazak és tiszták, és szilárdan rögzítettek legyenek.
6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a rezgéscsillapító rendszer megfelelően működik, és hogy ne legyen sérült.
7. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kipufogódob megfelelően működik, és hogy ne legyen sérült.
8. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden rész megfelelően legyen összeszerelve, és ne legyen sérült vagy hiányos.
9. Bizonyosodjon meg arról, hogy a láncrögzítő megfelelően legyen csatlakoztatva.
10. Bizonyosodjon meg arról, hogy a motor alapjáratú fordulatszámánál a lánc ne legyen mozgásban.
11. Bizonyosodjon meg arról, hogy a lánc feszítése helyes legyen, és hogy a lánc ne legyen sérült.
12. Ellenőrizze, hogy ne legyen üzemanyagszivárgás.

9.2 VISSZACsapás, Csúszás, VISSZAPATTANÁS ÉS LEESÉS



FIGYELEM

A lánc forgása közben visszaható erők léphetnek fel, és hatással lehetnek a láncfűrész biztonságos ellenőrzésére. Ezek az erők nagyon veszélyesek lehetnek, mert a láncfűrész mozgásait és/vagy az ellenőrzésének elvesztését váltják ki, amelyek súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak. Az ilyen erők megértése elősegítheti a vonatkozó kockázatok csökkentését.

A leggyakoribb visszaható erők a következők:

- Csúszás: akkor fordul elő, amikor a láncvezető megcsúszik, vagy gyorsan mozdul el a fán.
- Visszapattanás: akkor fordul elő, amikor a láncvezető felemelkedik a fáról, és ismételten nekiütődik.
- Leesés: akkor fordul elő, amikor a láncfűrész lefelé esik a vágás végén. Ettől a mozgó lánc hozzáérhet a test részeihez vagy egyéb tárgyakhoz, sérüléseket vagy károkat okozva.
- Vonszolás: akkor fordul elő, amikor a lánc a fában hozzáérve egy tárgyhöz a láncvezető alsó része mentén hirtelen leáll. A hirtelen leállás előre és a kezelőtől távolra vonszolja a láncfűrész, a gép ellenőrzésének elvesztését okozva.



FIGYELEM

A legveszélyesebb visszaható erő a visszacsapás.

- Visszacsapás (kickback): akkor fordul elő, amikor a láncvezető vége hozzáér egy tárgyhöz, és váratlanul felfelé és hátrafelé mozog. A visszacsapás akkor is bekövetkezhet, amikor a fa bezárul, és beszorítja a láncot a vágás közben. Ez a váratlan láncleállítás mindkét esetben kiváltja a fa vágásánál jelenlévő aktív erők megfordulását, a láncfűrésznek a lánc forgásával ellentétes irányú mozgását okozva. **A láncfűrész felfelé és hátrafelé nyomódik, a kezelő irányában.**

A visszacsapás a gép és/vagy a működési eljárások vagy feltételek rossz használatának eredménye, és elkerülhető a következőkben meghatározott megfelelő óvrendszabályok alkalmazásával:

A visszacsapás és a visszaható erők elleni óvintézkedések



FIGYELEM

Vegye figyelembe, hogy visszacsapás és egyéb visszaható erők léphetnek fel. A visszacsapás és a visszaható erők megértésével csökkentheti a megsebesítés tényezőt, ami hozzájárul a balesetekhez.

A visszacsapásra és a visszaható erőkre vonatkozó kockázatok a következő tevékenységek segítségével csökkenthetők:

- Tartsa be a megfelelő viselkedést, és alkalmazza az összes biztonsági szabályt.
- Használja megfelelően a láncfűrészbe épített biztonsági eszközöket.
- Ügyeljen mindig a láncvezető végének helyzetére.
- Soha ne engedje, hogy a láncvezető vége bármihez hozzáérjen.
- Kis ágak, kis bokrok és fácskák vágása közben ügyeljen arra, hogy ne blokkolhassák a láncot.
- Tegye szabaddá a munkavégzési területet minden akadálytól, mint fák, ágak, sziklák, palánkok, tuskók stb. Kerüljön el minden akadályt, amihez a láncfűrész hozzáérhet.
- Tartsa élesen és megfelelően beállítva a láncot; a nem éles vagy kilazult lánc megnöveli a visszacsapás lehetőségét. **Tartsa magát a gyártó utasításaihoz a lánc élezése és karbantartása tekintetében.** Szabályos időközönként ellenőrizze a feszítést. Bizonyosodjon meg arról, hogy a meghúzó anyák rögzítve legyenek. A vágási mélység növelése nagyobb visszacsapáshoz vezethet.
- A vágást teljes sebességgel kezdje és végezze. Ha a lánc alacsonyabb sebességgel mozog, akkor nagyobb a visszacsapási veszély.
- Egyszerre csak egy rönköt vágjon.
- Fordítson rendkívüli figyelmet egy előző vágás újrakezdésénél.
- Ne próbálja a vágást a láncvezető hegyével kezdeni (zuhanóvágás).
- Ügyeljen a mozgásban lévő rönkökre vagy egyéb tárgyakra, amelyek rázárhatnak a vágásra, és beszoríthatják a láncot.
- **Kizárólag egyedileg a láncfűrészhez készült, és a gyártó által jóváhagyott rúd és lánc cseredarabot használjon.** A nem megfelelő rúd és lánc cseredarabok a lánc szakadását és/vagy visszacsapást okozhatnak.
- **Szilárdan, mindkét kézzel fogja meg a láncfűrész, vegye teljesen körbe a fogantyúkat a kezeivel és az ujjaival. Soha ne engedjen a fogáson. Tartsa egyenesen a bal karját rögzített könyökkel. Úgy helyezze el a testét és a karjait, hogy ellenállhasson a**

visszacsapásnak és a visszaható erőknek. A láncfűrész megfelelő megfogása csökkenti a visszacsapást és a visszaható erőket, és javítja a gép irányítását.

- Soha, semmilyen körülmények között se fordítsa meg a jobb és bal keze helyzetét.
- Tartson kiegyensúlyozott helyzetet mindkét lábán.
- **Ne hajoljon félre, és ne vágjon vállmagasság fölött.** Ez lehetővé teszi a testszélekkel történő akaratlan érintkezések elkerülését, az egyensúlyvesztés elkerülését, és lehetővé teszi a láncfűrész jobb ellenőrzését előre nem látható helyzetekben.
- Tartsa ellenőrzés alatt a láncfűrész a vágás közben, és amikor a vágás végén leesik a fa. Ne hagyja, hogy a láncfűrész lehúzza a súlya a vágás befejezésekor.

Biztonsági eszközök a visszacsapás ellen



FIGYELEM

A következő eszközök a láncfűrész részét képezik, hogy csökkenthető legyen a visszacsapás és egyéb visszaható erők kockázata. Ezek az eszközök nem szüntetik teljesen meg ezeket a veszélyes reakciókat. Mint a láncfűrész kezelője ne bízza magát kizárólag ezekre az eszközökre. Tartsa be a kézikönyvben leírt összes biztonsági előírást, a karbantartási utasításokat és eljárásokat a visszacsapás és az egyéb visszaható erők elkerülése érdekében, amelyek súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak.

- Láncvezető: egy kis szélső sugárral rendelkező rúd csökkenti a láncvezetőn a visszacsapási veszélyzónát. Csak a láncfűrész gyártója által jóváhagyott, és a jelen utasításban felsorolt rudakat használjon (lásd *Ajánlott láncvezető és lánc kombinációk*, 14.1).
- A jelen kézikönyvben felsorolt alacsony visszacsapású láncok (lásd *Ajánlott láncvezető és lánc kombinációk*, 14.1) akkor elégítik ki az alacsony visszacsapásra vonatkozó követelményeket, amikor a megfelelő szabványok szerint tesztelik azokat. **Csak a láncfűrész gyártója által jóváhagyott láncokat használjon.**
- Az első védelmet annak a lehetőségnek a csökkentésére tervezték, hogy a bal kéz hozzáérjen a lánchoz, ha lecsúszik az első markolatról; valamint úgy tervezték, hogy aktiválja a láncféket, amikor előrenyomják vagy a tehetetlenségi erők előre mozgatják.
- Az első és a hátsó markolat egymástól megfelelő távolságra van kialakítva, és egy vonalban vannak egymással, hogy egyensúlyt és ellenállást biztosítsanak a láncfűrész ellenőrzésében, amikor az visszacsapás esetén a kezelő felé mozog.
- A láncféket úgy tervezték, hogy gyorsan megállítsa a mozgó láncot. A fékkar/először védelem előrenyomására a láncvezető felé, a láncnak azonnal meg kell állnia. **A láncfék korlátozza a visszacsapás következményeit, de nem hárítja azt el.** A láncféket meg kell tisztítani és ki kell próbálni a láncfűrész minden használata előtt.
- A láncfeszítő eszközt úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a kezelő számára a lánc megfelelő módon történő szabályozását: egy kilazult lánc elősegíti a visszacsapás és az egyéb visszaható erők lehetőségét.

9.3 FAGYVÉDŐ RENDSZER

0 fok alatti hőmérsékletnél °C állítsa a csúszkát (A, 22. ábra) téli helyzetbe. Ekkor a hideg levegő mellett a hengertől érkező meleg levegőt is szív a motor, és így nem alakul ki jég a porlasztóban.

+10 fok feletti hőmérsékletnél°C állítsa vissza a csúszkát (A, 23. ábra) a nyári helyzetébe. Ellenkező esetben működési zavarok fordulhatnak elő a motor túlmelegedése miatt.

9.4 LÁNCFÉK



FIGYELEM

VISSZACsapÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK. Visszacsapás akkor fordul elő, ha vágás közben a rúd csúcsa egy tárgyhoz ér vagy amikor a fa lefogja vagy nyomja a láncot (24. ábra - 25. ábra - 26. ábra). A visszacsapás megelőzésére és csökkentésére a motoros fűrész tartsa mindkét kézzel, erősen szorítva a markolatot

HU

9.4.1 Inerciális láncfék

Az inerciális láncfék egy nagy biztonságú eszköz a motoros fűrész használatánál. Megvédi a gépkezelőt az esetleges veszélyes visszacsapódástól, amely a különböző munkafázisoknál előfordulhat. Aktiválását követően a lánc azonnal leáll, amint a gépkezelő lenyomja a manuális kezelőkart (27. ábra), illetve amikor a védőburkolat hirtelen visszacsapódásnál előrenyomódik, a tehetetlenségi erő következtében áll le (28. ábra). A láncfék a kart a kezelő felé húzva old ki (20. ábra).

9.4.2 A fék működésének ellenőrzése

A gép ellenőrzésekor, mielőtt bármiféle munkába fogna, ellenőrizze a fék működését az alábbiak szerint:

1. Indítsa be a motort úgy, hogy két kézzel erősen szorítja a markolatokat.
2. A gyorsítókart húzza meg a lánc megindításához, a fékkart nyomja előre a bal kéz külső felével (27. ábra).
3. Ha a fék működik, a lánc azonnal leáll, engedje el a gyorsítókart.
4. Kapcsolja ki a féket (20. ábra).

9.4.3 A fék karbantartása

Ellenőrizze a fékszalag kopását. A legkisebb vastagságnak 0,60 mm-nek kell lennie.

9.5 TILTOTT HASZNÁLAT



FIGYELEM

Mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. Ezt a motoros fűrész fák vagy cserjék kivágására, vágására és gallyazására, valamint fatárgyak vágására tervezték és gyártották. Tilos másfajta anyagokat vágni vele. Más anyagoknál más a rezgés és a visszacsapás, a biztonsági előírások nem teljesülnének. A láncfűrész ne használja különféle tárgyak felemelésére, áthelyezésére vagy darabolására, és ne szorítsa be rögzített alapon. A gyártó által nem megengedett szerszámokkal ne kapcsolja össze a láncfűrész.



FIGYELEM

Csak fát vagy faalapú anyagokat vágjon.

9.6 MUNKÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK



FIGYELEM

Ne vágjon rossz időben, rossz látási viszonyok között, túl alacsony vagy túl magas hőmérsékletnél. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne legyenek száraz ágak, amelyek leeshetnek.

HU



FIGYELEM

Járó motornál mindig erősen szorítsa a gépet, bal kézzel az elülső markolatnál és jobb kézzel a hátsónál (11. ábra).

- Ne hajoljon félre, és ne vágjon vállmagasság fölött; a motoros fűrész magasan fogásánál nehéz az érintő irányú erők ellenőrzése és ellentartása (visszacsapás).
- **Ellenőrizze, hogy testének mindegyik része távol legyen a lánctól és a kipufogó dobtól.**
- **A balkezeseknek is az itt közölt utasítások szerint kell eljárniuk. Állítson be egy megfelelő vágási pozíciót.**



FIGYELEM

A rezgéseknek kitettség káros lehet a keringési problémákkal vagy idegrendszeri problémákkal küszködő személyek számára. Forduljon orvoshoz, ha olyan fizikai tüneteket észlel, mint zsibbadás, érzékenység hiány, a rendes erőnlét csökkenése vagy a bőrszín változása. Ezek a tünetek általában az ujjaknál, kezeknél vagy csuklóknál jelennek meg.

9.6.1 Óvintézkedések a munkavégzési területhez

- Ne dolgozzon elektromos vezetékek közelében.
- Csak akkor dolgozzon, ha a látási körülmények és a fény elégséges a tisztán látáshoz.
- A láncfűrész letámasztása előtt kapcsolja ki a motort.
- Legyen különösen óvatos és éber, amikor hallásvédő eszközöket visel, mivel az ilyen készülékek korlátozhatják a veszélyt jelző hangok (felhívások, jelzések, figyelmeztetések stb.) meghallását.
- Legyen rendkívül óvatos, amikor lejtőn vagy egyenetlen talajon dolgozik.
- Ne vágjon vállmagasság fölött; a motoros fűrész magasan fogásánál nehéz az érintő irányú erők ellenőrzése és ellentartása (visszacsapás).
- **Ne vágjon létráról; ez rendkívül veszélyes.**
- A láncfűrész le kell állítani, ha a lánc idegen testbe ütközik. Ellenőrizni kell a láncfűrész, szükség esetén meg kell javítani a sérült részeket. Véletlen leesése esetén is vizsgálja át a gépet.
- A láncot tartsa tisztán a szennyeződésektől és homoktól. Már egy kis mennyiségű szennyeződés is gyorsan életlené teszi a láncot, és megnöveli a visszacsapás lehetőségét.
- A markolatokat mindig tartsa szárazon és tisztán.
- Ha törzset vagy kifeszített ágat vág, figyeljen oda, és ne ijedjen meg a fa feszegetésének hirtelen megszűnésétől.

- Legyen rendkívül óvatos olyan kis ágak vagy cserjék vágásánál, amelyek blokkolhatják a láncot, vagy egyensúlyvesztést okozva kivetődhetnek a kezelőre.

9.6.2 Fadöntés



FIGYELEM

Egy fa kivágása olyan művelet, amely tapasztalatot igényel. Ne próbálkozzon fadöntéssel, ha tapasztalatlan. KERÜLJÖN MINDEN OLYAN MŰVELETET, AMELYIKHEZ NEM ÉRZI MAGÁT ELÉG KÉPZETTNEK! Ajánlott a tapasztalatlan kezelőknek, hogy ne próbáljanak olyan fát kivágni, ahol a törzs átmérője meghaladja a rúd hosszúságát. Ha először használunk motoros fűrész, egy tönkön végezzen néhány vágást, hogy megtanulja a biztonságos használatát. Vágás közben adjon teljes gázt. Ne nyomja túlságosan a motoros fűrész; a fűrész önsúlya magában lehetővé teszi, hogy minimális erőfeszítéssel tudjon dolgozni.

HU

A döntési és darabolási műveleteinél használja ki a horogszeg meglétét, csapként használva azt. Tanulmányozza alaposan a fát és a környező területet a vágás elkezdése előtt. Tisztítsa meg a munkavégzési területet. Készüljön fel arra, hogy amikor a fa dőlni kezd, tág hátravonulási lehetősége maradjon (29. ábra). Távolítsa el a törzs alsó részén található esetleges ágakat körülbelül 2 méteren. Hozzon létre egy merőleges vágást a növényen a törzs átmérő 1/4-én, azon a részen kezdve, ahova a dőlést előirányozta (1, 30. ábra).

Körülbelül 10 cm-rel feljebb kezdjen el egy második vágást, ami az első vágás végéhez kapcsolódik. Ily módon kivág egy éket, amely megadja a fa dőlési irányát (2, 30. ábra).

Hozza létre ekkor az első vágással ellentétes oldalon az igazi kidöntő vágást, amit 4-5 cm-rel az első vágás felett kell elhelyezni (3, 30. ábra).

Hagyjon mindig egy kapcsolódást (A, 31. ábra - 32. ábra - 33. ábra - 34. ábra - 35. ábra - 36. ábra), hogy lehetővé tegye a dőlésirány ellenőrzését. Hogy elkerülje a motoros fűrész rúdjának beszorulását, helyezzen egy éket a fadöntő vágatba, mielőtt a fa mozogni kezdene.

Ha a törzs átmérője meghaladja a rúd hosszát, végezze a kidöntő vágást a jelzett sorrendnek megfelelően 31. ábra.

9.6.3 Ágmetszés

- Mindig a nagyobb átmérőnél kezdje a hegy felé a növény vagy esetleges másodlagos ágak metszéséhez.
- A motoros fűrész gyorsítása előtt keresse meg mindig a legstabilabb és legbiztonságosabb helyzetet. Szükség esetén tartson úgy egyensúlyt, hogy a közelebbi térdével a rönkre támaszkodik.
- A láncfűrész, tartsa a tönkre támasztva, hogy ne fáradjon el túlságosan, a vágandó ág helyzetének megfelelően fordítsa balra és jobbra (32. ábra).
- Feszültség alatt álló ágak esetén keressen egy biztonságos helyzetet az esetleges ostorcsapás elleni védelem érdekében. A vágást mindig a hajlással ellentétes oldalon kezdje.
- Nagy ágak vágási műveleteinél használja a karmot (opcionális), csapként használva azt.



FIGYELEM

Ne használja a láncvezető felső peremét, különösen ágmetszéshez, mert az visszacsapás veszélyét hordozza.

9.6.4 Darabolás

A törzs darabolásának megkezdése előtt nézze meg, hogy van a talajon elhelyezve; ez lehetőséget ad a helyes darabolásra, és el tudja kerülni, hogy a törzsbe beszoruljon a rúd.

- Kezdje a vágást fölülről, körülbelül az átmérő 1/3-áig (1, 33. ábra). Fejezze be a vágást az alsó résznél (2, 33. ábra). Így a vágás tökéletes lesz, és a rúd nem fog beszorulni a törzsbe
- Kezdje a vágást az alsó részen, kb. az átmérő 1/3-áig (1, 34. ábra) Fejezze be a vágást a felső résznél (2, 34. ábra).



FIGYELEM

Ha vágás közben a fa rácsukodik a láncra, állítsa le a motort, emelje meg a fatörzset, és változtassa meg a helyzetét (35. ábra) Ne próbálja a láncot a motoros fűrészt a markolatánál húzva kiszabadítani.

10 KARBANTARTÁS



FIGYELEM

- A karbantartási műveletek végzése közben mindig viseljen védőkesztyűt.
- Meleg motornál ne végezzen karbantartást. Állítsa le a motort, és hagyja lehűlni. Kikapcsolt motorral végezze a karbantartást.
- A karbantartás elmaradása vagy nem megfelelő végzése, a biztonsági berendezések eltávolítása vagy módosítása és/vagy nem eredeti alkatrészek használata súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat a kezelőnek vagy harmadik feleknek.

Tisztításhoz ne használjon üzemanyagot (keveréket).

10.1 A BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK ELLENŐRZÉSEI ÉS KARBANTARTÁSA

10.1.1 A fékszalag ellenőrzése

- Tisztítsa meg a féket és a tengelykapcsoló dobját a fűrészpör, gyanta és szennyeződés eltávolításával. A szennyeződés és a kopás csökkentheti a fék működését.
- Ellenőrizze a fékszalagot. A fékszalagnak legalább 0,3 mm vastagnak kell lennie a legkopottabb ponton.

10.1.2 A kézvédő elem ellenőrzése

- Ellenőrizze, hogy a kézvédő elem ép, és az olyan látható hibáktól mentes legyen, mint a repedések.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kézvédő elem szabadon mozogjon, és hogy biztonságos módon legyen rögzítve.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kart előre mozgatva megtörténjen a láncfék működtetése.



ÓVINTÉZKEDÉS

Csak kioldott láncféknél gyorsítson. A nagy fordulatszám reteszelt féknél (álló lánc) rövid időn belül a motor, a tengelykapcsoló és a fék meghibásodását okozza.

10.1.3 A láncfék ellenőrzése

1. Indítsa be a terméket. Az utasításokhoz tanulmányozza a 7 *Indítás* fejezetet.
2. Tartsa szilárdan a terméket.
3. Alkalmazza a legnagyobb gyorsítást, és döntse a bal csuklóját a kézvédő elem felé a láncfék aktiválásához. A motoros fűrésznek azonnal le kell állnia.



FIGYELEM

Ne engedje el az első markolatot, amikor bekapcsolja a láncfékét.

10.1.4 A gázkar és a gázkarreteszelés ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy a gázkar és a gázkarreteszelés szabadon mozogjon, és hogy a visszahúzó rugók megfelelően működjenek.
2. Engedje le a gázkarreteszelést, és bizonyosodjon meg arról, hogy az elengedése után visszatér a kiinduló helyzetébe.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a gázkar reteszelve legyen az alapjáraton, amikor elengedi a gázkart.
4. Indítsa be a motoros fűrész, és gyorsítsa maximumra.
5. Engedje el a gázt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a lánc leáll és állva marad.



FIGYELEM

Ha a lánc forog alapjáratú gázbillentyű mellett, lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal megbízott viszonteladóval.

10.1.5 A láncrögzítő ellenőrzése

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a láncrögzítő ép legyen.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a láncrögzítő stabil, és a gép testéhez rögzített legyen.

10.1.6 A rezgéscsillapító rendszer ellenőrzése

Bizonyosodjon meg arról, hogy a rugók vagy rezgéscsillapítók ne legyenek sérültek, és hogy megfelelően legyenek rögzítve a motoregységhez és a markolathoz.

10.1.7 A testkapcsoló ellenőrzése

1. Indítsa be a motort.
2. Állítsa a testkapcsolót **STOP** (0) helyzetbe. A motornak le kell állnia.

10.1.8 A kipufogódob ellenőrzése



FIGYELEM

A kipufogódob potenciálisan rákkeltő üzemanyagrészcseke-lerakódásokat tartalmazhat. Annak elkerülésére, hogy ezek a részecskék a bőrrel érintkezzenek, vagy belélegezzék azokat a kipufogódob tisztítása és/vagy karbantartása közben, mindig bizonyosodjon meg a következőkről:

- viselje a kesztyűt;
- a tisztítást és/vagy a karbantartást jól szellőző területen végezze;
- használjon acélkefét a kipufogódob tisztításához.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kipufogódob ne legyen hibás. Ne távolítsa el a kipufogódobot a termékről.

10.2 A GÁZKIBOCSÁTÁSOK MEGFELELŐSÉGE

Ezt a motort, a károsanyag-kibocsátási ellenőrző rendszert is beleértve, a felhasználói használati utasításnak megfelelően kell kezelni, használni és karbantartásnak alávetni, hogy a károsanyag-kibocsátási értékek belül maradjanak a nem közúti gépekre érvényes törvényi követelményeknek.

Nem megengedhető semmilyen szándékos módosítás, illetve a motor károsanyag-kibocsátási rendszerének nem megfelelő használata.

A motor vagy a gép hibás működése, használata vagy karbantartása a károsanyag-kibocsátási ellenőrző rendszer lehetséges működési zavaraihoz vezethet, egészen addig, amikor már nem tudja betartani az érvényes törvényi követelményeket; ez az eset azonnali cselekvést igényel a rendszer hibás működésének kijavítása és az érvényes követelmények visszaállítása érdekében.

Íme néhány példa a hibás működésre, használatra vagy karbantartásra, a teljesség igénye nélkül:

- Az üzemanyag-adagoló berendezés túlterhelése vagy törése.
- Olyan üzemanyag és / vagy motorolaj használata, ami nem felel meg az *Üzemanyag*, 7.1 fejezetben leírt jellemzőknek.
- Nem eredeti alkatrészek, például gyújtógyertya stb. használata.
- A kipufogórendszer hiányos vagy nem megfelelő karbantartása, ide értve a kipufogódob, a gyertya, a légszűrő stb. hibás karbantartási intervallumait is.



FIGYELEM

A motoron végzett módosítás az EU károsanyag-kibocsátási tanúsítvány érvénytelenítéséhez vezet.

Ennek a motornak a CO₂ szintje az Emak honlapján (www.myemak.com), „Az Outdoor Power Equipment Világ” szakaszban található.

10.3 A LÁNC ÉLÉZÉSE



FIGYELEM

Ha nem követi az élezésre vonatkozó utasításokat, jelentősen megnő a visszacsapás veszélye.

A lánc (37. ábra) osztása 3/8"x0.058". A lánc élezéséhez használjon védőkesztyűt és $\varnothing$ 5,6 mm-es (7/32") kerek reszelőt.

A láncot mindig a él (39. ábra) belső részétől a külső rész felé élézz, és tartsa be az ábrán látható értékeket (37. ábra). Élezés után a vágószemek azonos szélességűek és hosszúságúak kell, hogy legyenek.



FIGYELEM

A láncot mindig meg kell élezni, ha a sorja szemcsemérete csökken, és a normál fűrészporhoz hasonlóvá válik.

Minden 3-4 élezés után a mélységi határolólemez ellenőrizni kell, és esetleg le kell reszelni, ehhez a külön igényelhető tartozékként leszállított sima reszelőt és a mintalapot tudja használni, a művelet után az első szögletet kerekítse le (38. ábra).



FIGYELEM

A mélységi határolólemez helyes beállítása legalább annyira fontos, mint a lánc élzése.

10.4 RÚD

A felül kerékkel ellátott rudakat kenő injektáló eszköz segítségével zsírral kell kenni.

A rudat 8 munkaóránként meg kell forgatni, hogy a kopás egyenletes legyen.

Tartsa tisztán a láncvezető hornyolását és a kenőfuratot az opcionálisan szállított kaparóeszköz segítségével.

Ellenőrizze, hogy a rúd sínjei párhuzamosak legyenek, és – amennyiben ez szükséges – a sima reszelővel távolítsa el a sorjakat.

Forgassa el a rudat, és ellenőrizze, hogy a kenési furatok szennyeződéstől mentesek legyenek.



FIGYELEM

Soha ne szereljen fel egy új láncot kopott orsóra.

10.5 LÉGSZŰRŐ

Oldja ki a fedél rögzítőket (A, 40. ábra), csavarja ki a légszűrő csavarjait (D, 40. ábra), és ellenőrizze naponta a légszűrőt (B). Nyissa ki a szűrőt (B) a két fül segítségével (E, 41. ábra). Tisztítsa meg zsírtalanítóval, Emak kód. 001101009A, mossa le vízzel és távolról, belülről kifelé fúvassa át sűrített levegővel. Cserélje ki a szűrőt, ha erősen eltömődött vagy sérült.

10.6 ÜZEMANYAGSZŰRŐ

Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagszűrő állapotát. Túlzott szennyeződés esetén cserélje ki (42. ábra).

HU

10.7 OLAJSZIVATTYÚ (AUTOMATIKUSAN ÁLLÍTHATÓ)

A szállítási teljesítményt a gyárban előre beállították. Az olaj szállítását az igényeknek megfelelően változtathatja a kezelő a megfelelő állítócsavar segítségével (43. ábra). Az olaj szállítása csak mozgó lánc mellett megy végbe.



FIGYELEM

Soha ne használjon újrahasznosított olajat.

10.8 INDÍTÓEGYSÉG

Tartsa szabadon és tisztán az indítóegység védőborításának szellőzőnyílásait ecset vagy sűrített levegő segítségével.

10.9 MOTOR / NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP

A henger bordáit rendszeresen tisztítsa ecsettel vagy sűrített levegővel (44. ábra).



ÓVINTÉZKEDÉS

A hengeren felgyülemelő szennyeződés a motor működését károsan befolyásoló túlhevüléshez vezethet.

Ellenőrizze a nyomáscsökkentő szelep aljzatát, tisztítsa meg az esetleges szennyeződéstől; nyitva maradhat.

10.10 GYERTYA

Javasolt a gyertya rendszeres tisztítása és az elektródák távolságának ellenőrzése (45. ábra).

Champion RCJ-4 vagy más márkájú, azonos hőfokú gyertyát használjon.

10.11 LÁNCFÉK

Abban az esetben, ha a láncfék nem működik megfelelően, szerelje le a láncfedő védőburkolatot, és tisztítsa meg alaposan a fék részegységeit. Amikor a láncfék szalagja kopott és/vagy deformálódott, cserélje ki (A, 46. ábra). Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a lánc biztonsági leállító elemét (B, 46. ábra).

10.12 KARBURÁTOR

A porlasztó beállításának végrehajtása előtt tisztítsa meg az indítási légterelőt (47. ábra), a légszűrőt (48. ábra), és melegítse be a motort. Ennek a motornak a tervezése és gyártása az érvényes irányelvek és rendeletek alkalmazásának megfelelően történt. **A porlasztót (50. ábra) úgy tervezték, hogy csak az L és H csavarok szabályozását tegye lehetővé 1/2 fordulat**

mezőben. Az L és H csavarok gyártó által meghatározott lehetséges szabályozási mezője 1/2 fordulat, és nem módosítható.

H	Legnagyobb fordulatszám beállítás csavar
L	Alapjárat fordulatszám beállítás csavar
T	Alapjárat fordulatszám

HU



FIGYELEM

Ne erőltesse a csavarokat a lehetséges szabályozási mezőn túl!

Az alapjárat csavarja (T) úgy van be állítva, hogy elég nagy biztonsági tartomány legyen az alapjárat és a kuplungolási tartomány között.

Az L csavart oly módon kell beállítani, hogy a motor azonnal reagáljon az erőteljes gyorsításokra, és jól működjön alapjáraton.

A H csavart oly módon kell beállítani, hogy a motor leadhassa a legnagyobb teljesítményét a vágási fázis közben.



FIGYELEM

A motor alapjárat fordulatszámánál a lánc soha nem foroghat. A lánc alapjáratnál történő mozgása esetén állítson a T csavaron, és csökkentse a motor fordulatszámát. Ha a probléma továbbra is fennáll, azonnal szakítsa meg a munkavégzést, és forduljon egy Felhatalmazott Vevőszolgálati Központhoz a probléma megoldása érdekében.



FIGYELEM

A gép 1000 m feletti magasságban történő használatánál ellenőriztetni kell a porlasztást egy hivatalos Vevőszolgálati központban.

Ne engedje meg más személyeknek, hogy a gép közelében tartózkodjanak munkavégzés és a porlasztás beállítási fázis közben.

10.13 KIPUFOGÓ



FIGYELEM

A kipufogódob katalizátoros, ez szükséges ahhoz, hogy a motor megfeleljen a kibocsátásra vonatkozó előírásoknak. Soha ne módosítsa vagy távolítsa el a katalizátort: ha ezt teszi, megsérti a törvényt.



FIGYELEM

A katalizátoros kipufogódob a használat során rendkívüli módon felmelegszik, és a motor leállítása után is hosszú ideig meleg marad. Ez akkor is bekövetkezik, ha a motor alapjáraton megy. A kipufogódob megérintése égési sérülést okozhat. Ne feledkezzen meg a tűzveszélyről!

**FIGYELEM**

Ne használja a gépet, ha a kipufogódob megsérült, hiányzik vagy módosítottak rajta. A rosszul karbantartott kipufogó megnöveli a tűz és a halláskárosodás veszélyét.

HU

**ÓVINTÉZKEDÉS**

Ha a kipufogódob megsérül, ki kell cserélni. Ha a kipufogódob gyakran eltömődik, az annak a jele lehet, hogy a katalizátor hatásfoka korlátozott.

10.14 RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

Intenzív használat esetén a szezon végén, normál használat esetén kétfévente szükséges a szervizhálózat szakemberével átnézetni a felszerelést.

Keresse meg a legközelebbi Hivatalos Vevőszolgálati Központot: <https://www.myemak.com/int/filiali-e-distributori/distributori>.

**FIGYELEM**

- A jelen kézikönyvben nem szereplő minden egyéb karbantartási művelet hivatalos Vevőszolgálati Központnak kell végeznie. A gép állandó és szabályos működésének biztosításához, ne feledje, hogy az esetleges alkatrészcsereénél kizárólag EREDETI ALKATRÉSZT használjon.
- A nem engedélyezett esetleges módosítások és/vagy a nem eredeti alkatrészek használata a gépkezelő és harmadik személyek súlyos, akár halálos sérülését okozhatják, és a garancia azonnali megszűnésével járnak.

10.15 KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT

Kérjük, ne feledje, hogy az alábbi karbantartási időszakok csak normál működési körülmények esetén alkalmazandók. Ha a napi munka nagyobb terheléssel jár, ennek megfelelően csökkenteni kell a karbantartási időszakokat.		Minden egyes használat előtt	Minden feltöltési leállást követően	Hetente	Ha sérült vagy hibás
Teljes gép	Ellenőrzés: szivárgás, repedés és kopás	X	X		
Ellenőrzések: kapcsoló, indító, gyorsítókar és gyorsító leállító kar	A működés ellenőrzése	X	X		
Láncfék	A működés ellenőrzése	X	X		
	Ellenőriztesse egy hivatalos javítóműhelyben				X

Kérjük, ne feledje, hogy az alábbi karbantartási időszakok csak normál működési körülmények esetén alkalmazandók. Ha a napi munka nagyobb terheléssel jár, ennek megfelelően csökkenteni kell a karbantartási időszakokat.		Minden egyes használat előtt	Minden feltöltési ledlást követően	Hetente	Ha sérült vagy hibás
Üzemanyagtartály és olajtartály	Ellenőrzés: szivárgás, repedés és kopás	X	X		
Üzemanyagszűrő	Ellenőrzés és tisztítás			X	
	Cserélje ki a szűrőelemet				X
Lánc zsírzása	Ellenőrizze a hatásfokot	X	X		
Lánc	Ellenőrizze ezeket: sérülések, késélesség és kopások	X	X		
	Ellenőrizze a feszítést	X	X		
	Élezés: ellenőrizze a vágómélységet				X
Rúd	Ellenőrzés: sérülés és kopás	X	X		
	Tisztítsa meg a hornyokat és olajvezetékeket	X			
	Forgassa, kenje meg az orsót és sorjázza			X	
	Cserélje ki				X
Fogaskerék (cserélje minden új láncsal).	Ellenőrzés: sérülés és kopás			X	
	Cserélje ki				X
Kuplung	Ellenőrzés: sérülés és kopás			X	
	Cserélje ki				X
Láncleállás	Ellenőrzés: sérülés és kopás	X	X		
	Cserélje ki				X
Minden elérhető csavar és anyás csavar (kivéve az üzemanyagcsavarokat)	Ellenőrzés és beszorítás			X	
Légszűrő	Tisztítás	X			
	Cserélje ki				X
Hengerbordák és indító védőburkolat nyílásai	Tisztítás			X	
Indítókötél	Ellenőrzés: sérülés és kopás			X	
	Csere				X
Karburátor	Alapjárat ellenőrzése (a lánc alapjáraton nem foroghat)	X	X		

Kérjük, ne feledje, hogy az alábbi karbantartási időszakok csak normál működési körülmények esetén alkalmazandók. Ha a napi munka nagyobb terheléssel jár, ennek megfelelően csökkenteni kell a karbantartási időszakokat.		Minden egyes használat előtt	Minden feltöltési leállást követően	Hetente	Ha sérült vagy hibás
Gyertya	Az elektródák távolságának ellenőrzése			X	
	Cserélje ki				X
Rezgésgátló rendszer	Ellenőrzés: sérülés és kopás			X	

11 SZÁLLÍTÁS

A motoros fűrészt leállított motorral szállítsa, hátrafelé fordított láncvezetővel és felhelyezett vezetőfedővel (49. ábra).



FIGYELEM

Ha a gépet járművön szállítja, ellenőrizze, hogy szíjakkal megfelelő módon és erősen rögzítve legyen. A gépet vízszintesen, üres tartállyal kell szállítani, ezenfelül ellenőrizni kell, hogy az ilyen gépekre vonatkozó érvényes előírások be legyenek tartva.



FIGYELEM

Védje a láncvezetőt és a láncot a láncvezető fedéllel.

12 TÁROLÁS

Amikor a gép hosszú ideig működésen kívül van:

- Ürítse ki és tisztítsa meg az üzemanyag- és olajtartályokat egy jól szellőző helyen.
- A jogszabályoknak megfelelően, a környezetet tiszteletben tartva semmisítse meg az üzemanyagot és az olajat.
- A karburátor kiürítéséhez indítsa be a motort, és várja meg, hogy leálljon (ha a keverék a karburátorban marad a membránok sérülhetnek).
- Távolítsa el, tisztítsa meg és szórja be védőolajjal a láncot és a láncvezetőt.
- Tisztítsa meg alaposan az indítóegység védőborítás hűtőnyílásait (50. ábra), a légszűrőt (48. ábra) és a henger bordáit (44. ábra).
- Tárolja a gépet száraz környezetben, lehetőleg nem közvetlen érintkezéssel a talajjal, hőforrásoktól távol és üres tartályokkal.

- A téli pihenőidő után az üzembe helyezési eljárások megegyeznek a gép normál indítási eljárásaival (lásd a 7 *Indítás* fejezetet).



FIGYELEM

Védje a láncvezetőt és a láncot a láncvezető fedéllel.

HU

13 KÖRNYEZETVÉDELEM

A gép használata során a környezetvédelem jelentős és prioritást élvező szempont kell, hogy legyen a civil együttélés és a minket körülvevő környezet érdekében.

- Kerülni kell, hogy a gép egy zavaró elemmé váljon a szomszédság szemében.
- Szigorúan tartsa be a vágásból származó anyag ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.
- Tartsa szigorúan be a csomagolás, olaj, benzin, akkumulátor, szűrő, elhasznált alkatrészek, vagy bármilyen más, a környezetet súlyosan terhelő részegység ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat. Ezt a hulladékot nem szabad a szemétbe dobni, hanem szét kell válogatni, és a megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni, ahol gondoskodnak az anyagok újrahasznosításáról.

13.1 BONTÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS

Üzemen kívül helyezéskor ne szennyezze a géppel a környezetet, hanem forduljon hulladékgyűjtő központhoz.

A gép gyártásához használt anyagok jó része újrahasznosítható; az összes fémes részt (acél, alumínium, sárgaréz) átadhatja egy normál fémhulladékgyűjtő telepnek. Az erre vonatkozó információkat a területi hulladékgyűjtő szolgálatnál lehet beszerezni. A talaj, a levegő és a vizek szennyezése nélkül, a környezet tiszteletben tartásával kell elvégezni a gép lebontásakor keletkező hulladékok kezelését.

Minden esetben be kell tartani a helyileg érvényes hulladékkezelésre vonatkozó előírásokat.

A gép bontásával egyidejűleg semmisítse meg az EK jelölési címkét és a jelen utasítást.

14 MŰSZAKI ADATOK

HU

		GS 651 - MT 6510
Hengerűrtartalom		63,4 cm ³
Motor		2 ütemű
Teljesítmény		3,5 kW
Alapjárat fordulatszám ⁽¹⁾		3000 perc ⁻¹
Legnagyobb fordulatszám ⁽¹⁾		13000 perc ⁻¹
Fagyvédő rendszer		Igen
Oldalsó láncfeszítő csavar		Igen
Nyomáscsökkentő szelep		Igen
Fogaskerék fog szám		7
A lánc sebessége a motor legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszáma 133%-ánál		24,0 m/s
A gép tömege rúd és lánc nélkül		6,3 kg
Az üzemanyagtartály űrtartalma		800 (0,8) cm ³ (ℓ)
Lánc olajtartályának térfogata		450 (0,45) cm ³ (ℓ)

⁽¹⁾ Üres fordulatszám láncvezetővel és láncsal

14.1 AJÁNLOTT LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC KOMBINÁCIÓK

	GS 651 - MT 6510
Lánc csaptávolság és vastagság	3/8" x 0.058"
Rúd hossz	18" (46 cm) - 20" (51 cm)
Láncvezető típus	188RNDD009 - 208RNDD009
Lánc típus	73 LPX
Vágóhossz	450 mm - 480 mm



FIGYELEM

A visszacsapás (kickback) kockázata magasabb téves láncvezető/lánc kombinációnál! Kizárólag az ajánlott láncvezető/lánc kombinációkat használja, és tartsa be az élezésre vonatkozó utasításokat.

14.2 HANGKIBOCSÁTÁSOK ÉS REZGÉSEK

			GS 651 - MT 6510
Hangnyomás ⁽¹⁾	dB (A)	LpA av EN11681-1 / EN22868	103,3
Határozatlanság	dB (A)		2,6
Mért hangteljesítményszint	dB (A)	2000/14/EK EN22868 / EN ISO3744	112,0
Határozatlanság	dB (A)		3,0
Garantált hangteljesítmény szint ⁽¹⁾	dB (A)	LwA 2000/14/EK EN22868 / EN ISO3744	115,0
Rezgésszint	m/s ²	EN11681-1 / EN22867 EN 12096	5,3 (bal) - 5,3 (jobb)
Határozatlanság	m/s ²	EN 12096	1,7

⁽¹⁾ Súlyozott középértékek (1/3 alapjárat, 1/3 teljes terhelés, 1/3 legnagyobb üres fordulatszám)

Becslés alapján meg kell határozni a kezelő védelmére hozott biztonsági intézkedéseket a tényleges használati körülmények között jelentkező kitettségnél (a munkavégzési ciklus minden részét tekintetbe véve, mint a kikapcsolt állapotú gépre vonatkozó idő, és amikor az indítási időn túl inaktív).

A megfelelő hallásvédők kiválasztásához kérésre harmadik oktávós sávelemzés is rendelkezésre áll.

15 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott,

**EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)
OLASZORSZÁG**

saját felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alábbi gép:

HU

1. Fajta:

Láncfűrész

2. Márka: / Típus:

OLEO-MAC GS 651 / EFCO MT 6510

3. Sorozatazonosító:

995 XXX 0001 - 995 XXX 9999

megfelel az irányelv / jogszabály és a későbbi módosítások vagy kiegészítések előírásainak:

2006/42/EK - 2014/30/EU - 2000/14/EK - (EU) 2016/1628 - 2011/65/EU

megfelel a következő összehangolt normák rendelkezéseinek:

EN ISO 11681-1:2022 - EN 55012:2007/A1:2009 - EN ISO 14982:2009

és megfelel a tanúsítványt elnyert modellnek, EK sz.:

OLEO-MAC EPT 0477.MAC.23/5071

kiadta:

EFCO EPT 0477.MAC.23/5072

A megfelelőség értékelése céljából alkalmazott eljárások:

Eurofins Product Testing Italy S.r.l. via Courgnè, 21 - 10156 Torino (TO) - Italy n° 0477

Mért hangteljesítményszint:

V. Függelék - 2000/14/EK

112,0 dB(A)

Garantált hangteljesítményszint:

115,0 dB(A)

Kelt:

Bagnolo in Piano (RE) Olaszország - via Fermi, 4

Dátum:

2016.04.20.

Itt letétbe helyezett Műszaki dokumentáció:

Igazgatási székhely. - Műszaki Igazgatóság

  **Emak**[®]
s.p.a.

Luigi Bartoli - C.E.O.

16 GARANCIA TANÚSÍTVÁNY

A gépet a legmodernebb gyártási technológia szerint tervezték és állították össze. A Gyártó termékeire magán és hobby használat esetén a vásárlástól számított 24 hónapos garanciát vállal. Professzionális használat esetén a garanciális időszak 12 hónapra korlátozódik.

Általános garanciafeltételek

HU

1. A garancia a vásárlás időpontjától érvényes. A gyártó cég értékesítési és szervizhálózatán keresztül ingyenesen kicseréli, az anyag-, megmunkálási vagy gyártási hibás alkatrészeket. A garancia nem vonja meg a vevő polgári törvénykönyvben előírt, az értékesített áru hibájának vagy hiányosságának következményeivel kapcsolatos jogait.
2. A szakemberek a munka megszervezéséhez szükséges időt figyelembe véve a lehető leghamarabb elvégzik a szükséges beavatkozást.
3. **A garanciális javítás igényléséhez az erre felhatalmazott személyhez el kell juttatni az alábbi garanciajegyet, minden adatot kitöltve, a viszonteladó által lepecsételve, valamint mellékelni kell a vásárlást igazoló számlát vagy adóhatóság által előírt blokkot, amely a vásárlás időpontját igazolja.**
4. A garancia érvényét veszti az alábbi esetekben:
 - A karbantartás nyilvánvaló hiánya,
 - A termék nem megfelelő és helytelen használata,
 - Nem megfelelő kenőanyag vagy üzemanyag használata,
 - Nem eredeti alkatrész vagy tartozék használata,
 - Arra fel nem hatalmazott személy valamilyen beavatkozást végzett a gépen.
5. A Gyártó cég kizárja a garanciából a fogyóanyagokat és a normál működési kopásnak kitett alkatrészeket.
6. A garancia kizárja a termék frissítését és feljavítását.
7. A garanciális idő alatt szükséges beállítás és karbantartás nem tartozik a garancia körébe.
8. A szállítás közben esetlegesen bekövetkező kárt haladéktalanul jelezni kell a fuvarozónak garanciális jogvesztés terhe mellett.
9. A gépeinkre szerelt más márkájú motorokra (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda stb.) a motor gyártójának garanciája érvényes.
10. A garancia nem fedezi az esetleges közvetlen vagy közvetett személyi vagy anyagi károkat, melyek oka a gép meghibásodása vagy a gép hosszú ideig tartó használaton kívül helyezése.

TÍPUS

SOROZATSZÁM

VÁSÁRLÓ NEVE

DÁTUM

MÁRKAKERESKEDŐ

Ne küldje el! Csak az esetleges műszaki garancia igénye esetén kell mellékelni.



17 A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA



FIGYELEM

- **Mindig állítsa le a gépet és kösse le a gyertyát az alábbi táblázatban ajánlott minden korrekciós próba végrehajtása előtt, azokat az eseteket kivéve, amelyek kifejezetten igénylik a gép működését.**
- **Ha ellenőrizte az összes lehetséges okot, és a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálattal. Ha a táblázatban nem szereplő probléma merül fel, vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal.**

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A motor nem indul be, vagy indítást követően néhány másodperccel kikapcsol. (Ellenőrizze, hogy a megszakító „I” pozícióban legyen)	Nincs szikra.	Ellenőrizze a gyertya szikráját. Ha nincs szikra, ismételje meg a tesztet új gyertyával.
	Eldugult motor.	Kövesse az eljárást: <i>Eldugult motor</i> , 7.4. Ha a motor még mindig nem indul be, ismételje meg az eljárást új gyertyával.
A motor beindul, de nem gyorsul megfelelően, vagy nagy sebességen nem megfelelően működik.	A karburátort be kell állítani.	Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálattal a karburátor beállításához.
A motor nem éri el a teljes sebességet, és/vagy erősen füstöl.	Ellenőrizze az olaj/benzin keveréket.	Friss benzint és kétütemű motorhoz való olajat használjon.
	A légszűrő szennyezett.	Tisztítás: lásd utasítások, <i>Légszűrő</i> , 10.5 fejezet.
	A karburátort be kell állítani.	Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálattal a karburátor beállításához.
A motor beindul, forog, gyorsul, de nem tartja az alajáratot.	A karburátort be kell állítani.	Állítsa az alajárati T csavart (50. ábra) az óra járásának megfelelő irányba a sebesség növeléséhez, lásd <i>Karburátor</i> , 10.12 fejezet.
Működés közben a láncvezető és a lánc melegszik és füstöl.	A lánc olajtartálya üres.	Az olajtartályt minden esetben fel kell tölteni, amikor az üzemanyagtartályt feltöltik.
	Túl feszes láncfeszítés.	Láncfeszítés; lásd utasítások, <i>Rúd és lánc</i> , 5.1 fejezet.
	A kenőrendszer működési rendellenessége.	Működtesse a csapot teljes fordulaton 15-30 másodpercig. Állítsa le és ellenőrizze, hogy az olaj csepegjen a láncvezető végén. Ha van olaj, akkor a működési rendellenességet a kilazult lánc vagy a sérült láncvezető okozhatja. Ha nincs olaj, lépjen kapcsolatba egy hivatalos vevőszolgálati központtal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A motor beindul és működik, de a lánc nem forog.  FIGYELEM Soha ne érintse meg a láncot, amikor a motor működik.	Bekapcsolt láncfék.	Kapcsolja ki a láncféket, lásd <i>Láncfék</i> , 10.11 fejezet.
	Túl feszes láncfeszítés.	Láncfeszítés; lásd utasítások, <i>Rúd és lánc</i> , 5.1 fejezet.
	Láncvezető és lánc összeszerelése.	Lásd utasítások, <i>Rúd és lánc</i> , 5.1 fejezet.
	Sérült lánc és/vagy láncvezető.	Lásd utasítások, <i>A lánc élezése</i> , 10.3 és/vagy <i>Rúd</i> , 10.4 fejezet.
	Sérült tengelykapcsoló és/vagy fogaskerék.	Szükség esetén cserélje ki, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Vevőszolgálati Központtal.

HU

