


GS 651 – MT 6510


SL NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE




1

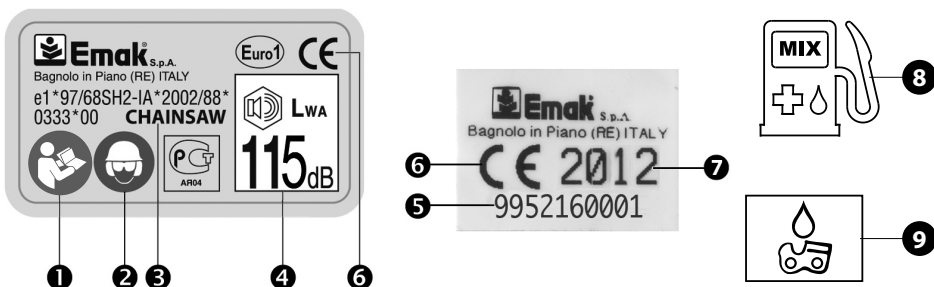


2







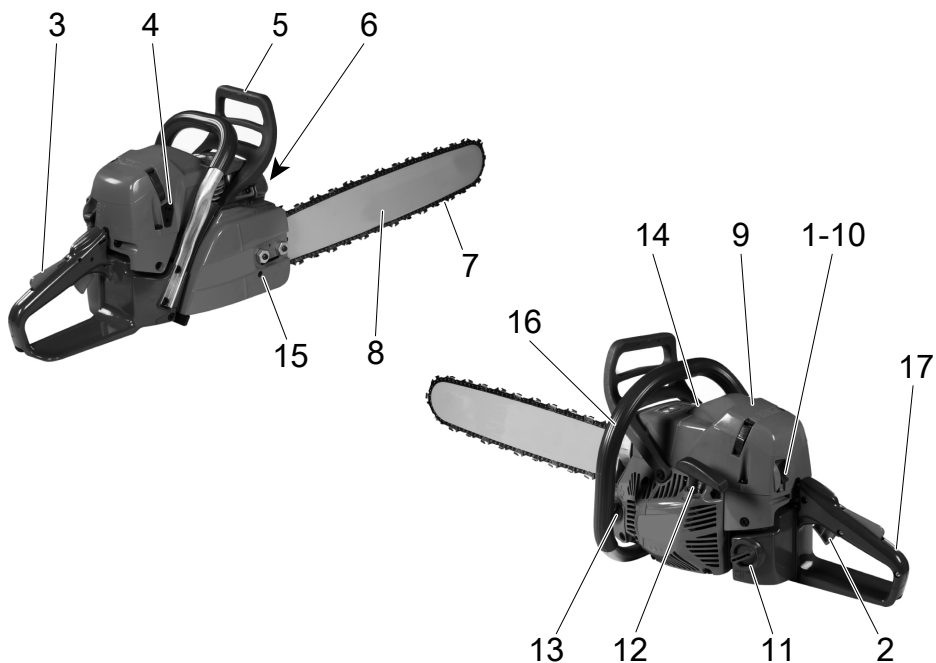


3

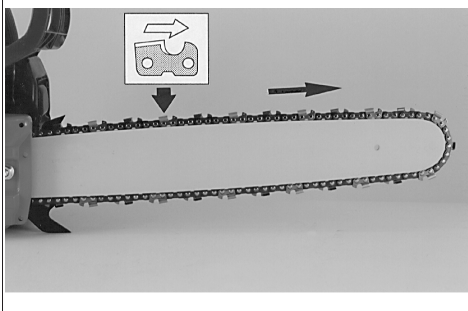


4

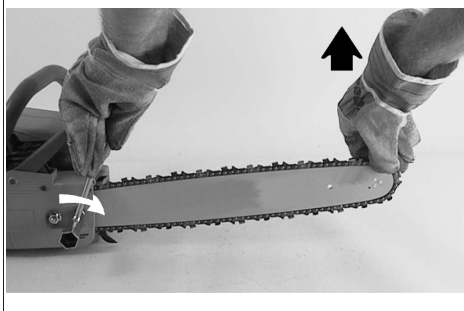


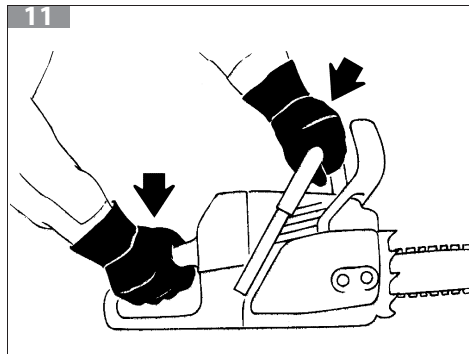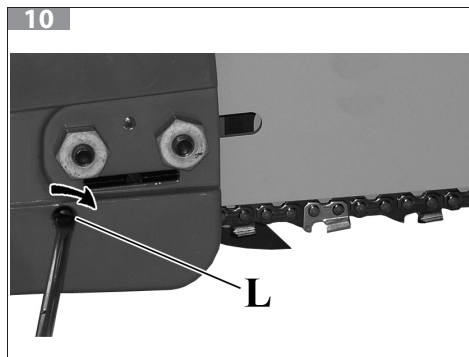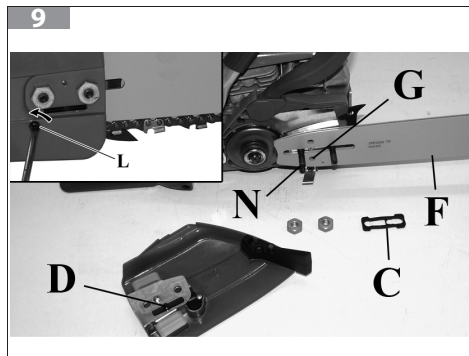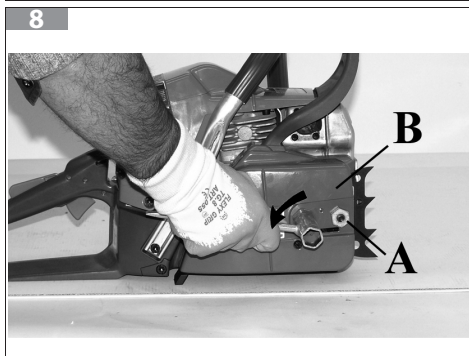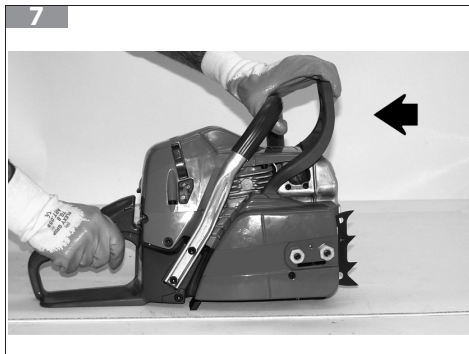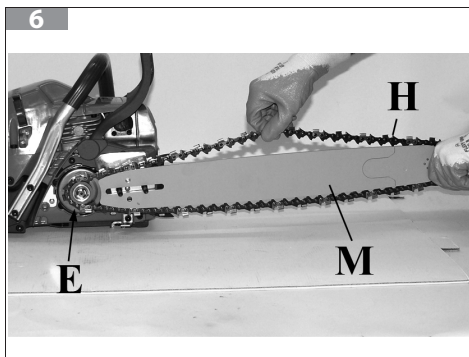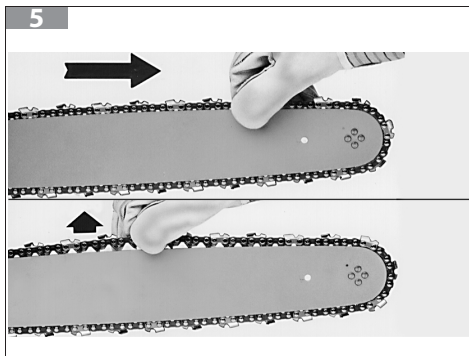

13

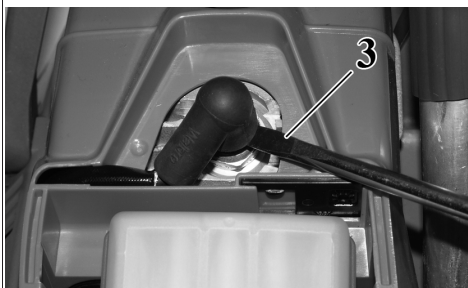


14

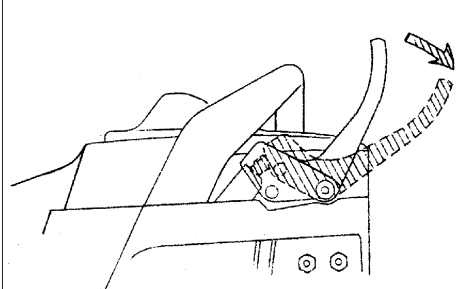

15




16

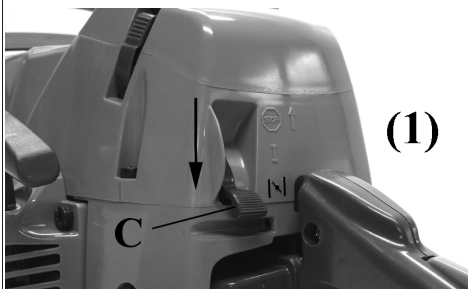


17




18

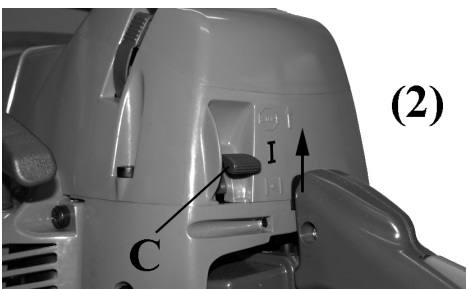


19

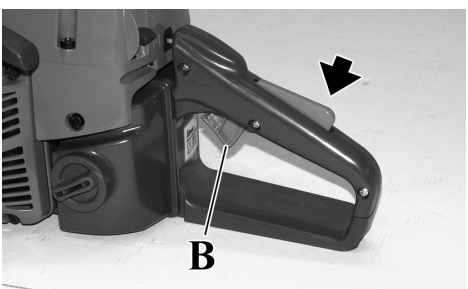


20

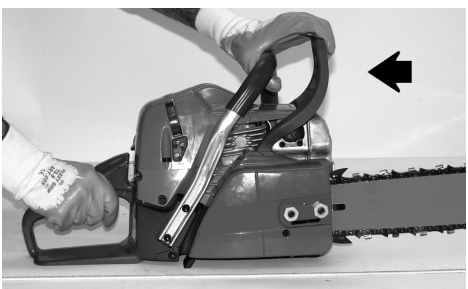


21

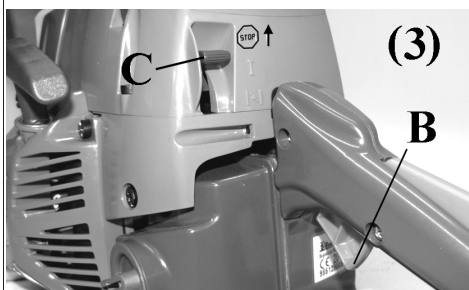


22

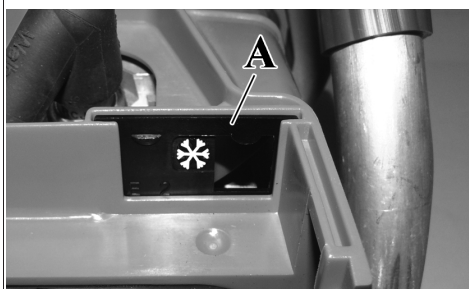


23

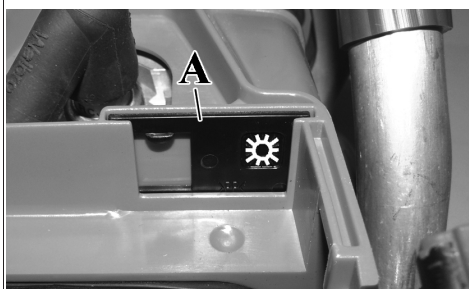


24

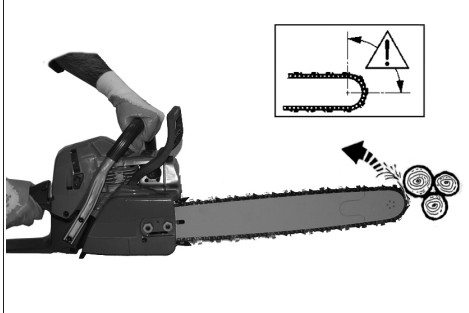


25

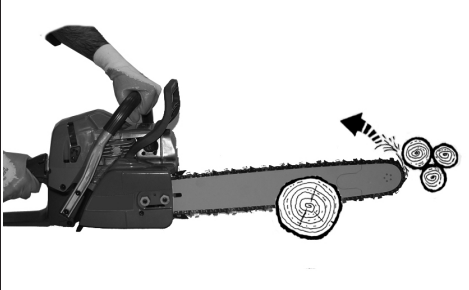


26

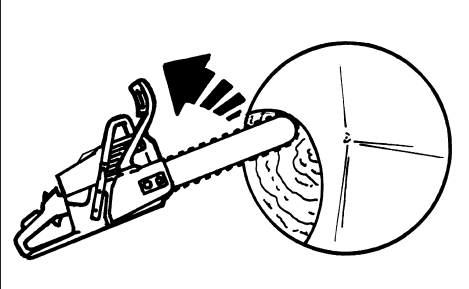


27

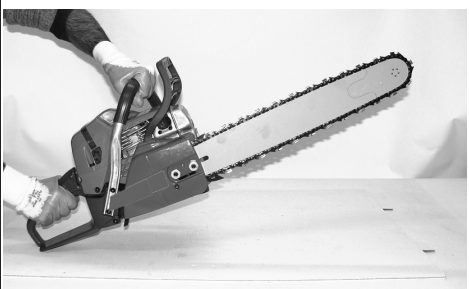


28

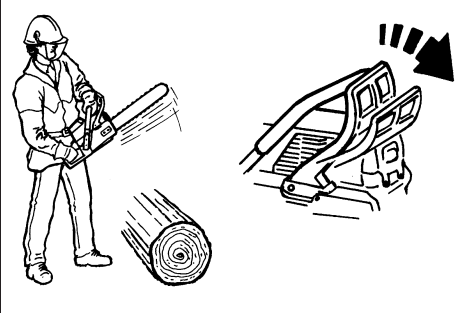


29

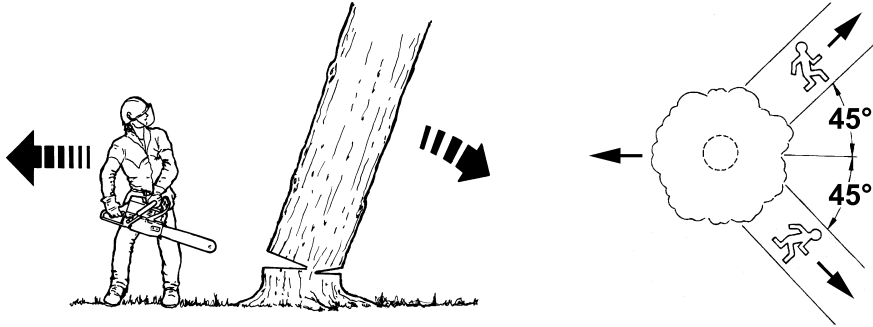


30







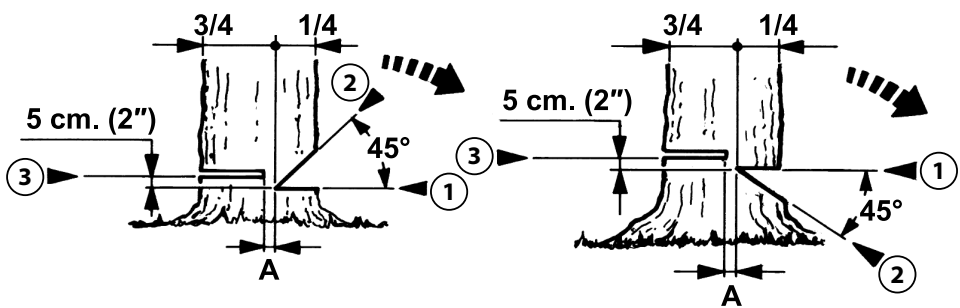









31

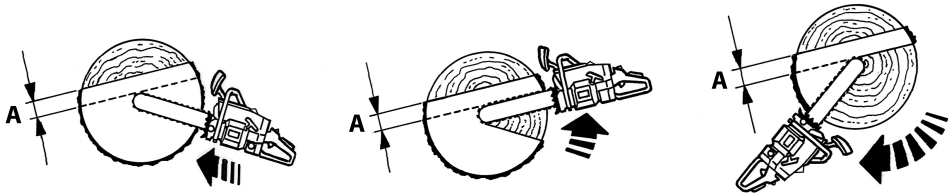

32

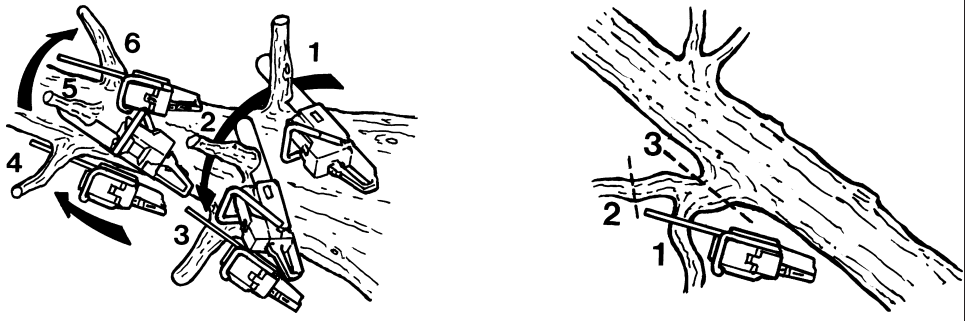

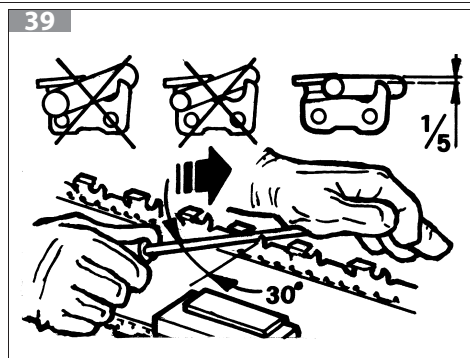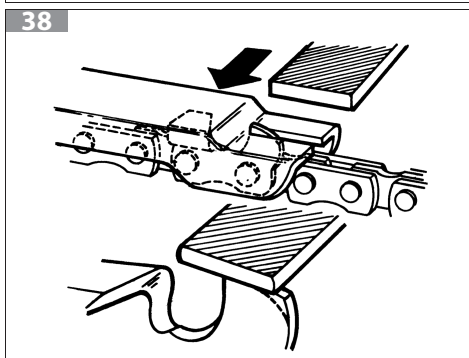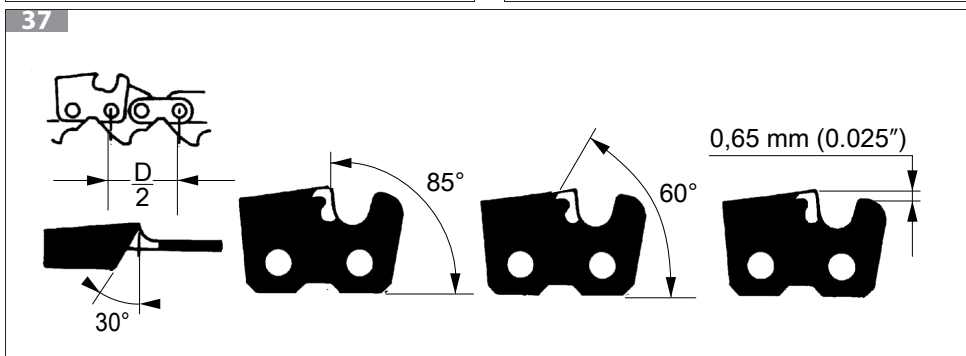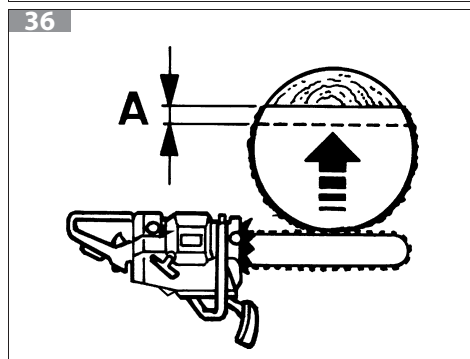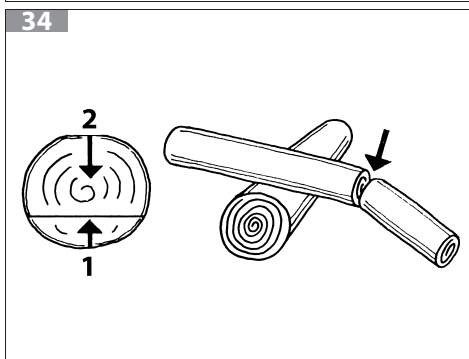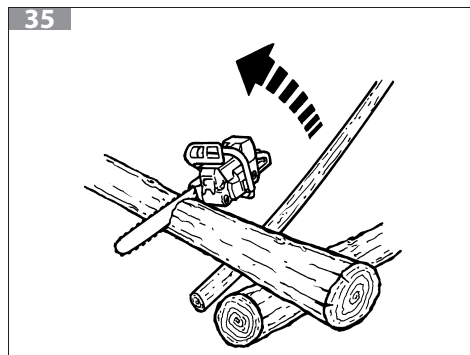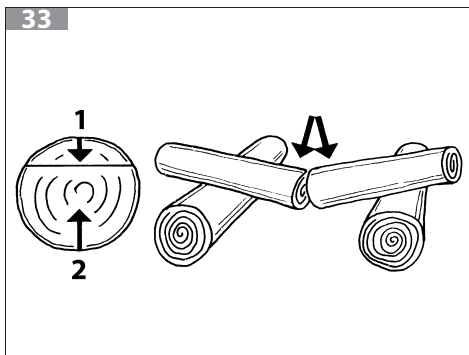

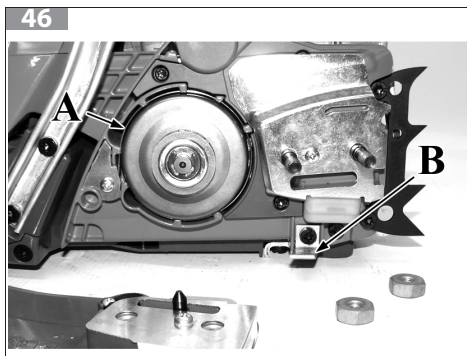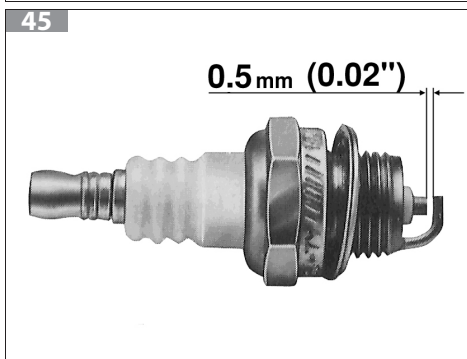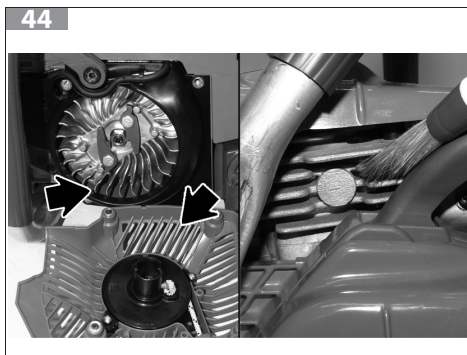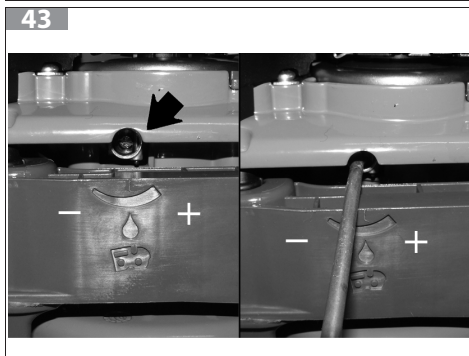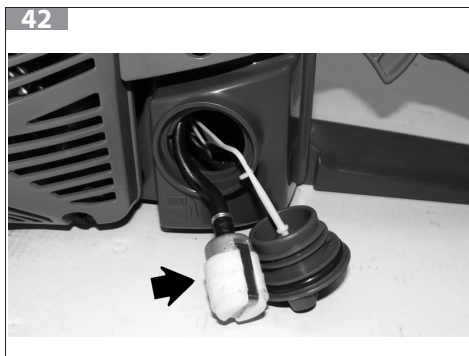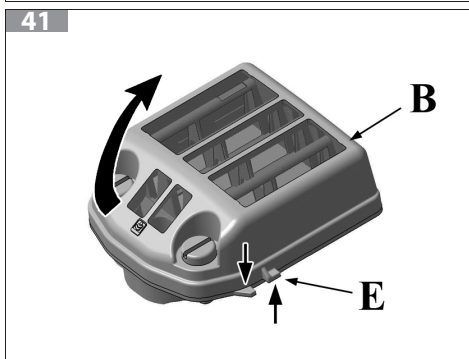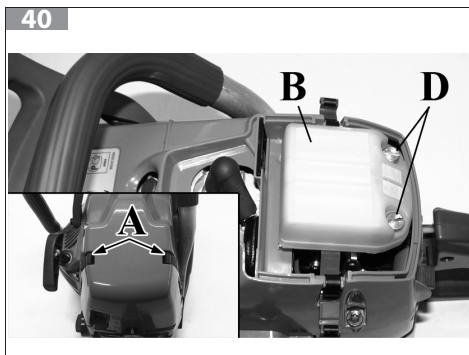

48








50



49

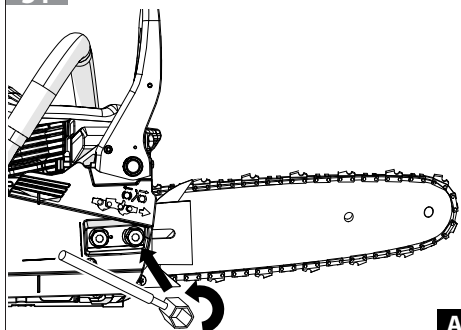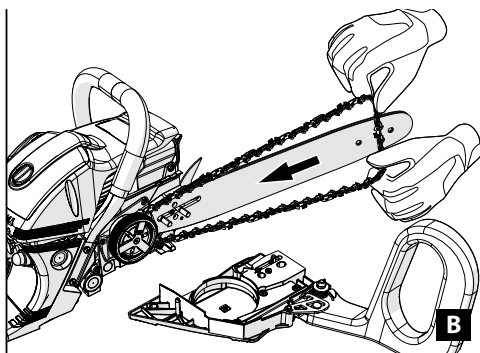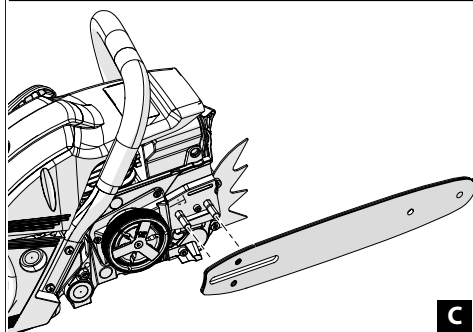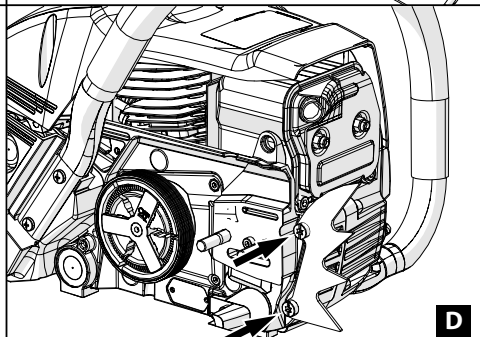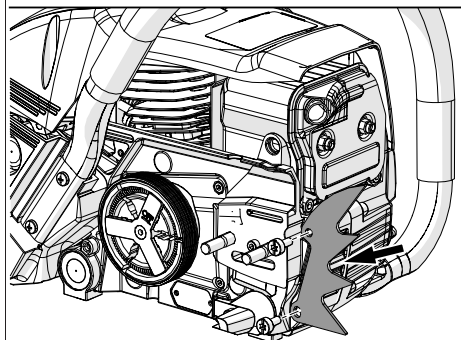

**A****B****C****D****E**

Prevod izvirnih navodil

1 UVOD	13
1.1 KAKO BRATI NAVODILA	13
2 OBRAZLOŽITEV SIMBOLOV IN VARNOSTNIH OPOZORIL (SL. 1)	14
3 KOMPONENTE STROJA (SL. 2)	14
4 VARNOSTNI PREDPISI	14
4.1 OSEBNA VAROVALNA OPREMA (OVO)	16
5 SESTAVLJANJE.....	17
5.1 MEČ IN VERIGA	17
5.2 KREPELJ	18
6 VARNOSTNE NAPRAVE NA IZDELKU.....	18
6.1 ZAVORA VERIGE ZA ZAŠČITO PRED POVRATNIM UDARCEM.....	18
6.2 ZAPORA ROČICE PLINA.....	19
6.3 LOVILEC VERIGE IN NAPRAVA ZA NAPENJANJE VERIGE	19
6.4 SISTEM DUŠENJA VIBRACIJ.....	19
6.5 STIKALO ZA STIK Z MASO	19
6.6 GLUŠNIK.....	19
6.7 VAROVALO ROKE	19
6.8 POKROV ZA MEČ	19
7 ZAGON.....	20
7.1 GORIVO	20
7.2 POLNJENJE.....	22
7.3 NALIVANJE OLJA IN MAZANJE VERIGE	22
7.4 ZAMAŠEN MOTOR	22
7.5 ZAGON MOTORJA	23
7.6 UTEKANJE MOTORJA	24
7.7 UTEKANJE VERIGE	24
8 ZAUSTAVITEV MOTORJA	24
9 UPORABA	25
9.1 VARNOSTNI PREGLEDI.....	25
9.2 POVRATNI UDAR, ZDRSAVANJE, ODBOJ IN PADEC	26
9.3 SISTEM PROTI ZALEDENITVI.....	28
9.4 ZAVORA VERIGE	28
9.4.1 INERCIJALNA ZAVORA VERIGE.....	28
9.4.2 KONTROLA DELOVANJA ZAVORE	28
9.4.3 VZDRŽEVANJE ZAVORE	29
9.5 PREPOVEDANE UPORABE	29
9.6 PRAVILA DELOVANJA.....	29
9.6.1 PREVIDNOSTNI UKREPI ZA DELOVNO OBMOČJE	29
9.6.2 PODIRANJE	30
9.6.3 REZANJE VEJ.....	31
9.6.4 RAZREZ	31
10 VZDRŽEVANJE	31
10.1 PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH NAPRAV	32
10.1.1 KONTROLA TRAKU ZAVORE	32
10.1.2 KONTROLA VAROVALA ZA ROKO	32
10.1.3 KONTROLA ZAVORE VERIGE.....	32
10.1.4 KONTROLA POSPEŠEVALNIKA IN ZAPORE POSPEŠEVALNIKA.....	32
10.1.5 KONTROLA LOVILCA VERIGE	33
10.1.6 KONTROLA SISTEMA ZA BLAŽENJE TRESLJAJEV.....	33

Prevod izvirnih navodil

10.1.7 KONTROLA STIKALA MASE	33
10.1.8 KONTROLA GLUŠNIKA	33
10.2 SKLADNOST EMISIJ IZPUŠNIH PLINOV	33
10.3 OSTRENJE VERIGE	34
10.4 MEČ	34
10.5 FILTER ZRAKA	35
10.6 FILTER GORIVA	35
10.7 ČRPALKA OLJA (SAMODEJNO NASTAVLJIVA)	35
10.8 ŽAGONSKA ENOTA	35
10.9 DEKOMPRESIJSKI MOTOR / VENTIL	35
10.10 SVEČKA	35
10.11 ZAVORA VERIGE	35
10.12 UPLINJAČ	35
10.13 GLUŠNIK	36
10.14 IZREDNO VZDRŽEVANJE	37
10.15 TABELA VZDRŽEVANJA	37
11 PREVAŽANJE	39
12 SKLADIŠČENJE	39
13 VARSTVO OKOLJA	39
13.1 RAZGRADNJA IN ODSTRANITEV	40
14 TEHNIČNI PODATKI	40
14.1 PRIPOROČENE KOMBINACIJE MEČEV IN VERIG	41
14.2 EMISIJE HRUPA IN VIBRACIJE	41
15 IZJAVA O SKLADNOSTI	42
16 GARANCIJSKI LIST	43
17 ODPRAVLJANJE TEŽAV	44

1 UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka Emak.

Naša mreža prodajalcev in pooblaščenih servisov so vam v celoti na voljo za kakršno koli potrebo.



POZOR

Za pravilno uporabo stroja in za preprečitev nezgod, z delom ne pričnite, ne da bi predhodno kar se da pozorno prebrali tega priročnika.

SL



POZOR

Ta priročnik mora spremljati stroj vso njegovo življenjsko dobo.



POZOR

TVEGANJE POŠKODB SLUHA. V normalnih pogojih uporabe ta stroj lahko za operaterja predstavlja stopnjo osebne in dnevne izpostavljenosti hrupu, ki je enaka ali višja od 85 dB (A).

V tem priročniku so predstavljena navodila za delovanje raznih delov ter navodila, ki so potrebna za kontroliranje in vzdrževanje.

OPOMBA

Ilustracije in opisi, ki se nahajajo v tem priročniku, niso v celoti zavezujoči. Proizvajalec si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb, ne da bi se zavezal, da bo od časa do časa posodobil ta priročnik.

Slike so za ponazoritev. Dejanske komponente se lahko razlikujejo od prikazanih. V primeru dvoma se obrnite na pooblaščen servisni center.

1.1 KAKO BRATI NAVODILA

Navodila so razdeljena na poglavja in odstavke. Vsak odstavek je podnivo ustreznega poglavja. Sklicevanja na poglavja ali odstavke se označijo z besedama "poglavje" ali "odstavek", ki jima sledi ustrezna številka. Primer: "poglavje 2".

Poleg navodil za uporabo navodila vsebuje podatke, ki zahtevajo vašo posebno pozornost. Ti podatki so označeni s spodaj navedenimi simboli:



POZOR

Kadar obstaja tveganje nezgod, telesnih poškodb, tudi smrtnih, ali velike škode na stvareh.



PREVIDNO

Ko je prisotno tveganje škode na stroju ali posameznih komponentah slednjega.

OPOMBA

Zagotavlja dodatno informacijo k navodilom iz prejšnjih varnostnih sporočil.

Številke v teh navodilih za uporabo so oštevilčene z 1, 2, 3 in tako naprej. Na slikah prikazane komponente so ustrezno označene s črkami ali številkami. Sklicevanje na komponento C na sliki 2 je označeno z izrazom: "Glej C, sl. 2" ali preprosto "(C, sl. 2)". Sklicevanje na komponento 2 na sliki 1 je označeno z izrazom: "Glej 2, sl. 1" ali preprosto "(2, sl. 1)".

SL

2 OBRAZLOŽITEV SIMBOLOV IN VARNOSTNIH OPOZORIL (SL. 1)

1. Pred uporabo tega stroja preberite priročnik z navodili za uporabo in vzdrževanje
2. Nosite zaščitno čelado, očala in glušnike
3. Tip stroja: **MOTORNA ŽAGA**
4. Zagotovljena raven zvočne moči
5. Serijska številka
6. Znak skladnosti CE
7. Leto proizvodnje
8. Rezervoar za gorivo in vrsta goriva
9. Rezervoar za olje verige

3 KOMPONENTE STROJA (SL. 2)

- | | |
|---|---|
| 1. Ročica za krmiljenje zagonske lopute | 10. Stikalo za stik z maso |
| 2. Ročica plina | 11. Čep rezervoarja za gorivo |
| 3. Varnostna ročica plina | 12. Zagonski ročaj |
| 4. Vijaka za nastavitev uplinjača | 13. Čep rezervoarja za olje |
| 5. Ročica vztrajnostne zavore | 14. Dekompresijski ventil |
| 6. Glušnik | 15. Stranski vijak za napenjanje verige |
| 7. Veriga | 16. Sprednji ročaj |
| 8. Meč | 17. Zadnji ročaj |
| 9. Pokrov filtra zraka | |

4 VARNOSTNI PREDPISI



POZOR

Stroj, če se dobro uporablja, je hitro, priročno in učinkovito delovno orodje. Če se uporablja nepravilno ali brez ustreznih varnostnih ukrepov, lahko postane nevarno orodje. Da bi bilo vaše delo vedno prijetno in varno, dosledno ravnajte po varnostnih navodilih, navedenih v tem priročniku.

⚠ POZOR

Sistem vžiga stroja proizvaja elektromagnetno polje zelo nizke intenzivnosti. To elektromagnetno polje lahko moti delovanje nekaterih srčnih spodbujevalnikov. Za zmanjšanje tveganja nastanka hudih zdravstvenih posledic ali smrti morajo osebe, ki imajo vgrajen srčni spodbujevalnik, pred uporabo stroja prositi za nasvet svojega osebnega zdravnika in proizvajalca.

⚠ POZOR

Operater mora biti usposobljen za izvajanje vseh postopkov, opisanih v tem priročniku.

⚠ POZOR

Ne dovolite, da bi se ljudje in živali nahajali v območju delovanja z motorno žago med zagonom ali žaganjem.

OPOMBA

Nacionalni predpisi lahko omejujejo uporabo stroja.

- Stroja ne uporabljajte, če se pred tem niste poučili o posebnostih njegove uporabe. Uporabnik brez izkušenj mora pred uporabo opraviti ustrezne praktične vaje.
- Stroj smejo uporabljati samo odrasli, v dobrem fizičnem stanju in ob poznavanju pravil uporabe.
- Stroja se ne dotikajte in ga ne uporabljajte, če ste fizično utrujeni, bolni ali vznemirjeni ali pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil.
- Otrokom ne dovolite uporabe stroja.
- Nikoli ne dovolite, da stroj uporabljajo ljudje z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj ali potrebnega znanja ali ljudje, ki niso seznanjeni z navodili.
- Ne nosite šala, verižic ali obleke, ker bi jih lahko stroj ali veriga zgrabili. Nosite oprijeto, toda udobno obleko z zaščito pred prerezo.
- Obujte zaščitne čevlje proti drsenju, nadenite si rokavice, očala, slušalke in čelado.
- Pri zagonu ali uporabi ne dovolite, da bi drugi ljudje in živali ostali v dosegu stroja.
- Ne začnite z rezanjem, dokler delovno območje ni popolnoma čisto in brez ovir. Ne režite v bližini električnih kablov ali napeljav.
- Žagajte vedno v stabilnem in varnem položaju.
- Stroj uporabljajte samo na dobro prezračenih mestih, ne uporabljajte v eksplozivnem, vnetljivem ozračju ali v zaprtih prostorih.
- Ne dotikajte se verige in ne izvajajte vzdrževanja, kadar motor deluje.
- Prepovedano je uporabljati katero koli napravo, razen tiste, ki jo zagotovi proizvajalec, za priključitev stroja.
- Vse etikete z oznakami nevarnosti in varnostnimi navodili naj bodo brezhibne. V primeru poškodbe ali obrabe, jih nemudoma zamenjajte (glejte poglavje 2 *Obrazložitev simbolov in varnostnih opozoril (sl. 1)*).

- Stroja ne uporabljajte za drugačne namene od navedenih v priročniku (glejte poglavje 9.5 *Prepovedane uporabe*).
- Ne puščajte stroja s prižganim motorjem brez nadzora.
- Vsak dan preverite, ali vse varnostne in nevarnostne naprave delujejo.
- Vselej upoštevajte naša navodila za ravnanje in vzdrževanje stroja.
- Ne delajte s strojem, ki je poškodovan, slabo popravljen, nepravilno montiran ali samovoljno predelan. Ne poskušajte odstraniti ali onesposobiti nobene od varnostnih naprav. Uporabljajte samo meč takšne dolžine, kakor je navedena v tabeli.
- Ne izvajajte postopkov ali popravil, ki ne spadajo med normalno vzdrževanje. Za vse druge posege se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Nikdar ne zaganjajte motorja verižne žage, če na žagi ni pokrova verige.
- V primeru potrebe po razgradnji stroja ga ne zapuščajte v okolju, temveč ga dostavite prodajalcu, ki bo zagotovil pravilno lokacijo.
- Stroj dajte oziroma posodite samo osebam, ki imajo izkušnje, ki so seznanjene z njegovim delovanjem in ki ga znajo pravilno uporabljati. Skupaj s strojem jim izročite tudi priročnik z navodili za uporabo, s katerim se morajo seznaniti pred pričetkom uporabe.
- Za katerokoli drugo pojasnilo ali pomembnejši poseg se vedno obrnite na vašega prodajalca.
- Skrbno shranite priročnik za uporabo in ga berite pred vsako uporabo stroja.
- Ne pozabite, da ste kot lastnik stroja oziroma njegov uporabnik odgovorni za delovne nezgode ali poškodbe, ki bi jih utrpele tretje osebe ali njihovo imetje.

4.1 OSEBNA VAROVALNA OPREMA (OVO)

Osebna varovalna oprema (OVO) pomeni vsako opremo, ki jo delavec nosi z namenom, da bi ga zaščitila pred eno ali več nevarnostmi, ki bi lahko ogrozile varnost ali zdravje pri delu, ter vsako napravo ali dodatke, namenjene temu namenu. Uporaba OVO ne odpravlja nevarnosti poškodb, ampak zmanjšuje učinke poškodb v primeru nesreče.

V nadaljevanju je seznam osebne varovalne opreme, ki se uporablja med uporabo stroja:

- **Nosite zaščitne čevlje, opremljene z nedrsečimi podplati in jeklenimi konicami.**
- **Nosite zaščitna očala ali zaščitni vizir.**
- **Uporabite zaščito proti hrupu, na primer zaščitne glušnike ali čepke.**



POZOR

Ko uporabljate sredstva za zaščito slušnih organov, morate biti še bolj pazljivi in previdni, saj je dojemanje zvočnih signalov nevarnosti (kričanje, alarmi, ipd.) omejeno. Ustrezna zaščitna oprema zmanjšuje tveganje za izgubo sluha.

- **Namestite rokavice, odporne na rezanje, ki omogočajo maksimalno absorpcijo vibracij.**
- **Nosite odobreno zaščitno obleko. Nosite obleko, odporno na rezanje, in zaščitno čelado.**
- **Nosite odobreno zaščitno obleko. Najboljša obleka je jopič in hlače z oprsnikom.**



POZOR

Večina nesreč s strojem se zgodi, ko veriga zadene upravljavca.

Obleka mora biti primerna in ne sme ovirati gibanja. Nosite oprijeto zaščitno delovno obleko. Ne nosite oblačil, šalov, kravat ali nakita, ki bi se lahko ujeli v stroj, krtačo ali karkoli drugega. Zberite dolge lase in jih zaščitite.

SL

OPOMBA

Vaš prodajalec vam bo rad svetoval pri izbiri primerne zaščitne obleke.

5 SESTAVLJANJE

5.1 MEČ IN VERIGA



POZOR

Pri montaži vselej nosite zaščitne rokavice. Uporabite samo meč in verigo, ki ju priporoča proizvajalec (glejte 14.1 Priporočene kombinacije mečev in verig).

1. Potegnite varovalo (sl. 7) proti sprednjemu ročaju in preverite, da zavora verige ni vklopljena.
2. Odvijte matici (A) in demontirajte pokrov verige (B, sl. 8).
3. Odstranite plastični distančnik, nameščen na stojnih vijakih meča (C, sl. 9).
4. Premaknite napenjalni zatič verige (D, sl. 9) do konca hoda, odvijte celoten vijak za napenjanje verige (L).
5. Vstavite meč (F, sl. 9) na stojna vijaka (N).
6. Montirajte verigo (H, sl. 5) na verižnik (E) in v vodilo na meču (M). Pazite na smer vrtenja verige (sl. 3).
7. Naslonite ščitnik verige, ga vstavite v ustrezno ohišje in ga držite pritisnjenega ob meč, privijte vijak za napenjanje verige (L, sl. 10), tako da zaponka (D, sl. 9) vstopi v luknjo (G) meča.
8. Montirajte pokrov verige in privijte ustrezne matice, vendar jih ne pritegnite.
9. Napnite verigo z vijakom za napenjanje verige (L, sl. 10).
10. Trajno privijte pritrdilne matice ščitnika verige tako, da držite konico meča navzgor. Moment pritvitja je 1,5 kgm (15 Nm). Veriga je pravilno nastavljena takrat, ko je dobro napeta in jo je z lahkoto mogoče premikati z roko (sl. 5).
11. Veriga je pravilno napeta takrat, ko jo mogoče privzdigniti za nekaj milimetrov (sl. 5).

⚠ POZOR

Poskrbite, da bo veriga vedno pravilno napeta. Preveč ohlapna veriga povečuje nevarnost povratnega udarca in lahko izskoči iz žleba na meču; pri tem lahko utrpita poškodbe tako uporabnik kot sama veriga. Prevelika ohlapnost povzroči hitro obrabo verige, meča in pogonskega zobnika. Nasprotno pa preveč napeta veriga povzroča preobremenitev motorja, ki se lahko poškoduje. Pravilna napetost verige zagotavlja optimalno rezanje, varnost in dolgo življenjsko dobo same verige. Življenjska doba verige je odvisna od pravilne napetosti, a tudi od pravilnega mazanja.

5.2 KREMPELJ**⚠ POZOR**

Noga je zelo ostra in lahko povzroči telesne poškodbe. Pri delu v bližini noge bodite izredno previdni.

Krempelj je na voljo kot dodatna oprema. Uporaba kremplja je zelo priporočljiva pri rezanju debel ali debelih vej.

Za montažo kremplja glejte zaporedje A-E, sl. 51.

6 VARNOSTNE NAPRAVE NA IZDELKU**⚠ POZOR**

Motorna žaga je opremljena z varnostnimi napravami, ki zmanjšujejo tveganja, izhajajoča iz uporabe same žage; upravljavec mora poznati položaj, uporabo in vzdrževalne posege.

⚠ POZOR

Pred uporabo izdelka preberite naslednja opozorila.

- Motorne žage ne uporabljajte s pomanjkljivimi varnostnimi napravami.
- Redno opravljajte preglede varnostnih naprav. Glejte poglavje 9.1 *Varnostni pregledi*.
- Če so varnostne naprave okvarjene, se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca.

6.1 ZAVORA VERIGE ZA ZAŠČITO PRED POV RATNIM UDARCEM

Izdelek je opremljen z zavoro verige, ki verigo ustavi v primeru povratnega udarca. Zavora verige zmanjša tveganje nesreče, toda prepreči jih lahko samo operator s svojim ravnanjem.

Zavoro verige se aktivira ročno, ko se z levo roko potisne varovalo roke do sprožitve ali samodejno z mehanizmom vztrajnostnega delovanja. S potiskom varovala roke vklopite zavoro verige tudi z ustavljenim motorjem.

6.2 ZAPORA ROČICE PLINA

Zapora ročice plina preprečuje nenamerno aktiviranje same ročice plina. Če z roko objamete ročaj in pritisnete na zaporo plina, ročico plina lahko pritisnete. Ko ročaj spustite, se ročica za plin in zapora ročice povrneta v začetni položaj. Ta funkcija blokira plin v prostem teku.

6.3 LOVILEC VERIGE IN NAPRAVA ZA NAPENJANJE VERIGE

SL

Lovilec verige ujame verigo, če se le-ta strga ali sname z meča. Naprava za napenjanje verige preprečuje, da bi veriga bila preveč napeta (tveganje strga) ali preohlapna (tveganje snetja). Ustrezna napetost verige ter pravilno vzdrževanje meča in verige zmanjšujeta tveganje nesreč.

6.4 SISTEM DUŠENJA VIBRACIJ

Sistem dušenja tresljajev zmanjšuje tresljaje, ki se prenašajo na ročaja. Blažilniki delujejo kot ločnica med motorjem stroja in ročaji.

6.5 STIKALO ZA STIK Z MASO

Stikalo mase se uporablja za zaustavitev **motorja v običajnih pogojih in v sili**. Motor lahko zaženete samo tako, da stikalo postavite v položaj zagona.

6.6 GLUŠNIK

Glušnik zagotavlja minimalno raven hrupa in odvaja izpušne pline stran od operaterja. V območjih z vročim in suhim podnebjem lahko obstaja velika nevarnost požara. Upoštevajte lokalne predpise in navodila za vzdrževanje.



POZOR

Glušnik se močno segreje med in po uporabi ter v prostem teku motorja. Obstaja nevarnost požara, zlasti pri upravljanju stroja v bližini vnetljivih materialov.



POZOR

Stroja ne uporabljajte brez glušnika ali z okvarjenim glušnikom. Okvarjen glušnik lahko poveča raven hrupa in nevarnost požara.

6.7 VAROVALO ROKE

Prednje varovalo roke preprečuje zdrs roke operaterja proti verigi. Ta vzvod deluje tudi za aktiviranje zavore verige, saj omogoča aktiviranje zavore verige, če ga pritisnete naprej ali zaradi vztrajnostnega delovanja lastne mase v primeru povratnega udara.

6.8 POKROV ZA MEČ

Pokrov za meč preprečuje stik z zobmi verige; zobje so ostri tudi ko veriga miruje. Namestite ga na meč in verigo med transportom in premiki.

7 ZAGON

7.1 GORIVO



POZOR

Bencin je zelo lahko vnetljivo gorivo. Pri rokovanju z bencinom ali mešanico goriv je potrebna izredna previdnost. Ne kadite in ne puščajte odprtega ognja ali ognja v bližini goriva ali stroja. Gorivo zmešajte na prostem, kjer ni isker ali odprtega ognja.

- Za zmanjšanje tveganja požara ali opeklin z gorivom ravnajte previdno. Je zelo vnetljivo. Ravnajte z gorivom na prostem, v odsotnosti isker ali plamenov.
- Gorivo shranjujte, mešajte in prevažajte v čistih posodah, odobrenih za takšno uporabo.
- Pred polnjenjem goriva žago postavite na prost teren, ustavite motor in počakajte, da se ohladi.
- Počasi odvijte pokrovček goriva, da sprostite tlak in preprečite razlitje goriva.
- Po polnjenju pokrovček goriva tesno privijte. Vibracije lahko povzročijo popustitev pokrovčka in razlitje goriva.
- Iz rezervoarja razlito gorivo osušite. Pred zagonom stroj odmaknite za 3 metre stran od mesta, kjer ste točili gorivo.
- Razlitega goriva v nobenem primeru ne skušajte sežigati.
- Pri točenju goriva in med delovanjem stroja ne kadite.
- Gorivo hranite na svežem, suhem in dobro prezračevanem mestu.
- Goriva ne hranite na mestih, kjer je suho listje, slama, papir itd.
- Stroja nikoli ne postavljajte na območja z vnetljivimi materiali, na primer s suhim listjem, slamo, papirjem itd.
- Stroj in gorivo shranjujte na mestih, kjer hlapi goriva ne pridejo v stik z iskrami ali odprtim plamenom, kotli za ogrevanje, elektromotorji ali stikali, pečicami itd.
- Ne odstranite pokrovčka rezervoarja, dokler motor deluje.
- Goriva ne uporabljajte za čiščenje.
- Pazite, da goriva ne polijete po obleki. Če polijete gorivo po oblačilih, jih zamenjajte. Umijte dele telesa, ki so prišli v stik z gorivom. Uporabite vodo in milo.
- Rezervoarja za gorivo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Hraniti gorivo izven dosega otrok.

Ta stroj poganja 2-taktni motor, ki kot gorivo uporablja mešanico bencina in olja za 2-taktne motorje. Zmešajte neosvinčen bencin in olje za dvotaktne motorje v čisti posodi, ki je odobrena za uporabo z bencinom.

Priporočeno gorivo: Ta motor je certificiran za delovanje z neosvinčenim avtomobilskim bencinom z 89 oktani ($(R + M) / 2$) ali višje oktanskim bencinom.

Olje za 2-taktne motorje zmešajte z bencinom po navodilih na embalaži.

Priporočamo uporabo olja za 2-taktne motorje Oleo-Mac / Efco v razmerju **2% (1:50)**, ki je izdelano posebej za dvotaktne motorje z zračnim hlajenjem.

Pravilno razmerje olja/goriva, navedeno v navodilih (sl. A), so primerna, ko se uporablja olja za motorje Oleo-Mac / Efco **PROSINT 2 EVO** in **EUROSINT 2 EVO** ali enakovrednega visokokakovostnega olja (**specifikacije JASO FD ali ISO L-EGD**).

BENCIN 	OLJE 	
	2% - 50:1	
ℓ	ℓ	(cm³)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

SL

sl. A



PREVIDNO

Ne uporabljajte olja za motorna vozila oziroma olja za 2-taktne izvenkrmne motorje.



PREVIDNO

- Kupite le toliko goriva, kot ga boste potrebovali glede na vašo porabo; ne kupujte več kot boste potrebovali v enem ali dveh mesecih.
- Bencin shranjujte v hermetično zaprti posodi, na hladnem in suhem mestu.



PREVIDNO

Za mešanico nikoli ne uporabljajte goriva z vsebnostjo etanola, večjo od 10%; sprejemljiva sta gazohol (mešanica bencina in alkohola) v deležu alkohola do 10% ali gorivo E10.

OPOMBA

Prpravite le količino mešanice, ki jo potrebujete; ne hranite je dolgo časa v rezervoarju ali ročki. Priporočamo uporabo stabilizatorja za gorivo **Emak ADDITIX 2000** koda. 001000972A, s katerim se bo mešanica ohranila 12 mesecev.

Alkilirani bencin



PREVIDNO

Alkilirani bencin ni enake gostote kot navaden bencin. Zaradi tega je pri motorjih, ki so nastavljeni za navaden bencin, potrebno drugače nastaviti uplinjač. Za ta postopek se je treba obrniti na pooblaščen servisni center.

7.2 POLNJENJE

POZOR

Pri rokovanju z gorivom upoštevajte varnostna navodila. Pred polnjenjem goriva vselej ugasnite motor. Nikdar ne dolivajte goriva, kadar motor teče ali kadar je vroč. Pred zagonom motorja se premaknite vsaj 3 m od mesta, na katerem ste natočili gorivo. NE KADITI.

1. Pred polnjenjem pretresite ročko z gorivom.
2. Očistite površino okoli pokrovčka za gorivo, da preprečite morebitno onesnaženje goriva.
3. Pokrovček za gorivo odvijajte počasi.
4. Previdno natočite mešanico goriva v posodo za gorivo. Pazite, da goriva ne polijete.
5. Preden znova privijete pokrovček za gorivo, očistite in pregledjte tesnilo.
6. Nato takoj privijte pokrovček za gorivo in ga pritegnite z roko. Odstranite morebitne ostanke razlitega goriva.

POZOR

Preverite, da gorivo ne pušča. Če je zaznano puščanje, ga pred uporabo stroja odstranite. Če je potrebno, se obrnite na pooblaščen servisni center.

7.3 NALIVANJE OLJA IN MAZANJE VERIGE

Mazanje verige e izvaja s samodejno črpalko, ki ne zahteva vzdrževanja. Črpalka olja je tovarniško nastavljena za dovajanje količin olja, ki zadostuje tudi v težavnih pogojih dela. Morebitno kapljanje olja med rezanjem tanjšega lesa se smatra za normalno.

- Pred vsakim polnjenjem očistite območje okrog pokrovčka (13, sl. 2), da nečistoče ne vstopijo v rezervoar.
- Med delom vizualno preverjajte nivo razpoložljivega olja.
- Po dolivanju 2 do 3-krat aktivirajte motor v prazno, da vzpostavite pravilen pretok olja.
- V primeru okvare ne skušajte popravljati, obrnite se na pooblaščenega proizvajalca.

Pravilno mazanje verige med žaganjem zmanjša obrabo verige na stiku verige z mečem na minimum; poleg tega ji s tem zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Vedno uporabljajte kakovostno olje.

POZOR

Prepovedana je uporaba rabljenega olja! Vedno uporabljajte biološko razgradljivo mazivo, specifično za meče in verige, z največjim spoštovanjem do narave, zdravja upravljavca in življenjske dobe komponent stroja.

7.4 ZAMAŠEN MOTOR

1. Nastavite ozemljitveno stikalo na "STOP".
2. Spustite zapahe pokrova (1, sl. 12).
3. Odstranite pokrov (2).

4. Na pokrovček svečke pritrdite ustrezno orodje (3, sl. 13).
5. Dvignite pokrovček svečke.
6. Odvijte in osušite svečko.
7. Do konca odprite loputo.
8. Nekajkrat potegnite za zagonsko vrvico, da se zgorevalna komora izprazni.
9. Ponovno namestite vžigalno svečko in pritrdite pokrovček tako, da ga **trdno** pritisnete.
10. Ozemljitveno stikalo postavite na "I", položaj za zagon.
11. Ročico zaganjalnika postavite v položaj "**OPEN**", tudi če je motor hladen.
12. Zaženite motor.

7.5 ZAGON MOTORJA



POZOR

Preden poženete motor, preverite, da se veriga ne dotika kakšnega predmeta.



POZOR

Z motorjem v prostem teku se veriga ne sme premikati. V primeru gibanja verige v prostem teku zmanjšajte hitrost motorja z vijakom T. Če težave ne odpravite, takoj ustavite delo in se obrnite na pooblaščen servisni center, da rešite težavo.



POZOR

Kadar motor deluje, vselej trdno držite sprednji ročaj z levo roko, zadnji ročaj pa z desno roko (sl. 11). Preverite, da so vsi deli vašega telesa daleč od verige in glušnika.



POZOR

Izpostavljenost vibracijam lahko povzroči škodo osebam s težavami krvnega obtoka ali živčnimi težavami. V primeru fizičnih simptomov, kot so otrplost, pomanjkanje občutljivosti, zmanjšana normalna moč ali spremembe v barvi kože, se posvetujte s svojim zdravnikom. Ti simptomi se običajno pojavijo v prstih, rokah in zapestjih.



POZOR

Motorne žage nikoli ne zaženite brez montiranega meča, verige in pokrova sklopke (zavore verige) – sklopka lahko popusti in povzroči telesne poškodbe.

Ob zagonu motorne žage mora biti zavora verige vklopljena. Vklopite zavoro verige tako, da potisnete ročico zavora verige / ščitnika roke naprej (proti meču) v položaj vklopljene zavora (sl. 14). S pritiskom na gumb (A, sl. 15) se odpre dekompresijski ventil. Ob prvem pogonu se samodejno zapre. Svetujemo vam, da na gumb pritisnete pred vsakim pogonom. Potisnite ročico zaganjalnika (C, sl. 16) do konca navzdol (1). Položite verižno žago na tla v stabilen položaj. Preverite, če se veriga prosto giblje in če se ne dotika kakšnih predmetov. Preden zaženete motor, preverite, da se veriga ne dotika kakšnega predmeta. Motorne žage nikoli ne zaganjajte, ko se meč nahaja v rezu. Z levo roko primite sprednji ročaj in vstavite desno nogo na spodnji del zadnjega ročaja (sl. 17). Nekajkrat potegnite za zagonsko vrv, dokler ne

dosežete **prvega poka**. Premaknite ročico zaganjalnika (C, sl. 18) v vmesni položaj (2). Zaženite motor s potegom za vrv. Ko se motor zažene, izklopite zavoro verige in **počakajte nekaj sekund**. Nato uporabite ročico za plin (B, sl. 19), da odklenete samodejno napravo za polpospešek. **Izklopite zavoro (sl. 20)**.

SL



Položaj zaganjalnika.



POZOR

Ko je motor že vroč, ne uporabljajte zaganjalnika za zagon.



POZOR

Pripravo za nastavitev delnega plina uporabljajte izključno samo pri zagonu motorja.

7.6 UTEKANJE MOTORJA

Motor doseže največjo moč po prvih 5÷8 urah dela.

V tem obdobju ne poženite neobremenjenega motorja s polnim plinom na maksimalno število vrtljajev, da ne pride do pretiranih obremenitev.



POZOR

V času utekanja motorja ne spreminjajte nastavitev uplinjača, da bi na ta način dosegli povečanje moči; motor bi se lahko poškodoval.

OPOMBA

Normalno je, da nov motor pri prvi uporabi in tudi še kasneje sprošča dim.

7.7 UTEKANJE VERIGE

Nastavitev vedno opravite hladno verigo. Z roko obračajte verigo in jo pri tem dodatno namažite z oljem. Zaženite motor za nekaj minut z zmerno hitrostjo in kontrolirajte pravilnost delovanja črpalke olja. Ugasnite motor in nastavite napetost verige. Zaženite motor in poskusite narediti nekaj rezov na deblu. Ponovno ugasnite motor in kontrolirajte napetost verige. Ta postopek ponavljajte tako dolgo, dokler veriga ne doseže svojega maksimalnega podaljšanja.



POZOR

Nikoli se ne dotikajte verige, kadar motor deluje. Z verigo se ne dotikajte tal.

8 ZAUSTAVITEV MOTORJA

Sprostite ročico za plin (B, sl. 21) tako, da motor nastavite v prosti tek. Ugasnite motor tako, da dvignete ročico zaganjalnika (C, sl. 21) do konca navzgor (3).



POZOR

Ne polagajte motorne verižne žage na tla, dokler se veriga še premika.

9 UPORABA

SL



POZOR

Dolgotrajno vdihavanje izpušnih plinov motorja, oljne meglice verige in lesnega prahu lahko pomeni tveganje za zdravje.

9.1 VARNOSTNI PREGLEDI



POZOR

Pred vsako uporabo stroja preverite pravilno delovanje varnostnih naprav. V primeru nepravilnega delovanja ne nadaljujte z delom in odpravite težavo v skladu z ustreznimi poglavji navodil za uporabo ali tako, da se obrnete na prodajalca.



POZOR

Uporaba stroja z nedelujočimi varnostnimi napravami lahko povzroči resne ali smrtne poškodbe.



POZOR

Ponovite preglede, če je stroj izpostavljen nepravilnim obremenitvam (udarci, padci in drobljenje).

1. Preverite, ali zavora verige deluje pravilno in ni poškodovana.
2. Preverite, ali zapora plina deluje pravilno in ni poškodovana.
3. Preverite, ali gumb za ustavitev delovanja deluje pravilno in ni poškodovan.
4. Preverite, ali se ročica in ključavnica za plin, če sta sproščeni, hitro vrmeta v nevtralni položaj.
5. Prepričajte se, da sta ročaja suha in čista ter trdno pritrjena.
6. Preverite, ali sistem za blaženje tresljajev pravilno deluje pravilno in ni poškodovan.
7. Preverite, ali glušnik deluje pravilno in ni poškodovan.
8. Preverite, ali so vsi sestavni deli pravilno montirani in niso poškodovani ali manjkajo.
9. Preverite, ali je lovilec verige pravilno povezan.
10. Preverite, ali z motorjem v prostem teku se veriga ne premika.
11. Preverite, ali je napetost verige pravilna in veriga ni poškodovana.
12. Preverite, da gorivo ne pušča.

9.2 POVRATNI UDAR, ZDRSAVANJE, ODBOJ IN PADEC

POZOR

Reakcijske sile se lahko pojavijo med vrtenjem verige in lahko vplivajo na varen nadzor verižne žage. Te sile so lahko zelo nevarne, saj povzročajo premike in/ali izgubo nadzora nad motorno žago, kar lahko povzroči resne ali smrtne poškodbe. Razumevanje teh sil pomaga zmanjšati ustrezna tveganja.

Najpogostejše reakcijske sile so:

- Drsenje: pojavi se, ko meč drsi ali se hitro premakne na lesu.
- Odboj: pojavi se, ko se meč dvigne z lesa in vanj večkrat udari.
- Padec: Pojavi se, ko motorna žaga pade ob koncu reza. To lahko povzroči, da se premikajoča veriga dotakne delov telesa ali drugih predmetov, kar povzroči poškodbe ali škodo.
- Vlečenje: pojavi se, ko se veriga nenadoma ustavi ob dotiku predmeta v lesu na spodnjem delu meča. Nenadna zaustavitev vleče motorno žago naprej in stran od upravljalca, zaradi česar stroj izgubi nadzor.

POZOR

Najbolj nevarna reakcijska sile je povratni udarec.

- Povratni udarec: pojavi se, ko se konec meča dotakne predmeta in se nenadoma premakne navzgor in nazaj. Povratni udarec se lahko zgodi tudi, ko se les med rezanjem zapre in stisne verigo. V obeh primerih ta nenadna zaustavitev verige povzroči, da se aktivne sile, ki so prisotne pri rezanju lesa, obrnejo, kar povzroči gibanje motorne žage v nasprotni smeri od vrtenja verige. **Motorna žaga se potisne navzgor in nazaj proti operaterju.**

Odziv je posledica napačne uporabe stroja in/ali nepravilnih operativnih postopkov ali pogojev in se mu je mogoče izogniti z ustreznimi previdnostnimi ukrepi, navedenimi spodaj.

Previdnostni ukrepi proti povratnemu udarcu in reakcijskim silam

POZOR

Zavedajte se, da lahko pride do povratnega udarca in drugih reakcijskih sil. Z razumevanjem povratnega udarca in reakcijskih sil lahko zmanjšate faktor presenečenja, ki prispeva k nesrečam.

Tveganje zaradi povratnega udarca in drugih reakcijskih sil je mogoče zmanjšati z naslednjimi ukrepi:

- Obnašajte se primerno in upoštevajte vsa varnostna pravila.
- Pravilno uporabljajte varnostne naprave, vgrajene v motorno žago.
- Vedno bodite pozorni na položaj konca meča.
- Nikoli ne dovolite, da bi se konec meča dotaknil katerega koli predmeta.
- Bodite previdni pri rezanju majhnih vej, grmovja in mladik, ki lahko blokirajo verigo.
- Iz delovnega območja odstranite vse ovire, kot so drevesa, veje, skale, ograje, štori itd. Izogibajte se oviram, ki se jih lahko dotakne motorna žaga.

- Veriga naj bo vedno naostrena in pravilno nastavljena; topa ali ohlapna veriga poveča možnost povratnega udarca. **Pri brušenju in vzdrževanju verige upoštevajte navodila proizvajalca.** Napetost preverjajte v rednih presledkih. Prepričajte se, da so zaporne matice dobro zategnjene. Čim večja je globina reza, tem močnejši je lahko povratni udarec.
- Rezanje začnite in nadaljujte s polno hitrostjo. Če se veriga giblje počasneje, je nevarnost povratnega udarca večja.
- Žagajte samo po en hlod naenkrat.
- Bodite izjemno previdni, ko nadaljujete s prejšnjim rezom.
- Ne poskušajte začeti reza s konico meča (potopni rez).
- Pazite se premikajočih se hlodov ali drugih predmetov, ki lahko zaprejo rez in blokirajo verigo.
- **Uporabljajte samo rezervne meče in verige, ki so specifične za vašo motorno žago in jih je odobril proizvajalec.** Nepravilni nadomestni meči in verige lahko povzročijo zlom verige in/ali povratni udarec.
- **Motorno žago trdno primite z obema rokama in popolnoma obdajte ročaje z rokami in prsti. Nikoli ne spustite prijema. Levo roko držite naravnost z blokiranim komolcem. Postavite telo in roke tako, da se uprejo povratnemu udarcu in reakcijskim silam.** Pravilno prijemanje motorne žage zmanjšuje povratni udarec in reakcijske sile ter izboljšuje nadzor nad strojem.
- V nobenem primeru ne zamenjajte položaja desne in leve roke.
- Ohranjajte uravnotežen položaj obeh nog.
- **Pri žaganju nikoli ne držite verižne žage višje od ramen in ne nagibajte se naprej.** To pomaga preprečiti nenamerni stik s konci telesa, se izogniti neuravnoteženosti in omogoča boljši nadzor nad motorno žago v nepredvidenih situacijah.
- Nadzorujte motorno žago med rezanjem in ko les odpade na koncu rezanja. Ne dovolite, da bi teža motorne žage znižala slednjo ob koncu reza.

Varnostne naprave proti povratnemu udarcu



POZOR

Naslednje naprave so vključene v vašo motorno žago, da bi zmanjšali tveganje povratnega udarca in drugih reakcijskih sil. Te naprave ne odpravljajo popolnoma takšnih nevarnih reakcij. Kot upravitelj motorne žage se ne zanašajte samo na te naprave. Upoštevati morate vsa varnostna navodila, navodila in postopke vzdrževanja, opisane v priročniku, da se izognete povratnemu udarcu in drugim reakcijskim silam, ki lahko povzročijo resne ali smrtne poškodbe.

- Vodilni meč: meč z majhnim končnim polmerom zmanjša območje nevarnosti povratnega udarca na meču. Uporabljajte samo meče, ki jih je odobril proizvajalec motorne žage in so navedeni v tem priročniku (glejte 14.1 *Priporočene kombinacije mečev in verig*).
- Verige z nizkim povratnim udarcem, navedene v tem priročniku (glej 14.1 *Priporočene kombinacije mečev in verig*), izpolnjujejo zahteve za nizek povratni udarec, ko so testirane v skladu z ustreznimi standardi. **Uporabljajte samo verige, ki jih je odobril proizvajalec motorne žage.**

- Sprednje varovalo je zasnovano za zmanjšanje možnosti, da leva roka pride v stik z verigo, če ta zdrsne s sprednjega ročaja; je tudi zasnovano tako, da aktivira zavoro verige, ko ga pritisnete naprej ali premaknete naprej z vztrajnostnimi silami.
- Sprednji in zadnji ročaji so zasnovani z ustreznimi medsebojnimi razdaljami in v medsebojni liniji, da dajejo ravnotežje in upor pri nadzoru motorne žage, ko se slednja premakne proti operaterju v primeru povratnega udarca.
- Zavora verige je zasnovana za hitro zaustavitev gibajoče se verige. Ko ročico zavore/prednje varovalo potisnete naprej proti meču, se mora veriga takoj ustaviti. **Zavora verige omeji posledice povratnega udarca, vendar ga ne prepreči.** Pred vsako uporabo motorne žage je treba zavoro verige očistiti in preizkusiti.
- Naprava za napenjanje verige je zasnovana tako, da operaterju omogoča ustrezno nastavitve verige: ohlapna veriga omogoča možnost povratnega udarca in drugih reakcijskih sil.

9.3 SISTEM PROTI ZALEDENITVI

Pri temperaturah pod 0 °C postavite drsnik (A, sl. 22) na zimski položaj. Na ta način se poleg hladnega zraka vsesava tudi vroč zrak iz cilindra, na ta način se v uplinjaču ne tvori led.

Pri temperaturah nad +10 °C ponastavite drsnik (A, sl. 23) v poletni položaj. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnosti v delovanju motorja zaradi pregrevanja.

9.4 ZAVORA VERIGE



POZOR

VARNOSTNA PRAVILA ZA POVRATNI UDAREC. Povratni udarec se lahko pojavi, ko se konica meča dotakne predmeta ali ko se les med rezanjem zatakne ali zdrobi verigo (sl. 24 - sl. 25 - sl. 26). Da bi to preprečili in zmanjšali sunek, z obema rokama močno držite verižno žago za ročaja.

9.4.1 Inercialna zavora verige

Vztrajnostna zavora verige je zelo pomembna varnostna naprava pri uporabi verižne žage. Ščiti uporabnika pred morebitnimi sunki, ki bi se lahko pojavili med raznimi delovnimi fazami. Aktivira se, kar ima za posledico takojšnje zaklepanje verige, ko operaterjeva roka pritisne na ročico ročnega pogona (sl. 27) ali samodejno z vztrajnostjo, ko je varovalo potisnjeno naprej (sl. 28) v primeru nenadnega povratnega udarca (inercialni pogon). Zavoro verige sprostite tako, da povlečete vzvod v smeri uporabnika (sl. 20).

9.4.2 Kontrola delovanja zavore

Ko pred vsakim delom kontrolirate žago, preverite delovanje zavore in sicer na naslednji način:

1. Zaženite motor in trdno primate ročaja z obema rokama.
2. Povlecite za ročico za plin, da zaženete verigo, nato pa s hrbtom dlani leve roke potisnite vzvod zavore naprej (sl. 27).
3. Ko zavora deluje, se veriga takoj zaustavi; izpustite ročico za plin.
4. Izklopite zavoro (sl. 20).

9.4.3 Vzdrževanje zavore

Preverite obrabljenost zavornega traku. Najmanjša debelina mora biti 0,60 mm.

9.5 PREPOVEDANE UPORABE



POZOR

Vselej upoštevajte varnostne predpise. Ta motorna žaga je zasnovana in izdelana za sečnjo, rezanje in razkosavanje dreves ali grmičevja ter za rezanje lesenih predmetov. Prepovedano je rezanje drugih materialov. Vibracije in povratni udarec so različni in varnostne zahteve ne bi bile izpolnjene. Motorne žage ne uporabljajte kot vzvod za dvigovanje, premeščanje ali za lomljenje predmetov in ne pritrjujte je na fiksne opore. Na odjem moči motorne žage je prepovedano namestiti orodja ali aplikacije, ki jih proizvajalec ni predvidel.

SL



POZOR

Režite samo les ali materiale na osnovi lesa.

9.6 PRAVILA DELOVANJA



POZOR

Ne žagajte v slabem vremenu, slabi vidljivosti, prenizkih ali previsokih temperaturah. Prepričajte se, da ni suhih vej, ki bi lahko padle.



POZOR

Kadar motor deluje, vselej trdno držite sprednji ročaj z levo roko, zadnji ročaj pa z desno roko (sl. 11).

- Ne nagibajte se in ne žagajte nad višino ramen; če motorno žago držite visoko, jo težko nadzirate in preprečujete tangencialne sile (protiudare).
- Preverite, da so vsi deli vašega telesa daleč od verige in glušnika.
- Levičarji se morajo držati istih navodil. Zavzemite primeren položaj za rezanje.



POZOR

Izpostavljenost vibracijam lahko povzroči škodo osebam s težavami krvnega obtoka ali živčnimi težavami. V primeru fizičnih simptomov, kot so otrplost, pomanjkanje občutljivosti, zmanjšana normalna moč ali spremembe v barvi kože, se posvetujte s svojim zdravnikom. Ti simptomi se običajno pojavijo v prstih, rokah in zapestjih.

9.6.1 Previdnostni ukrepi za delovno območje

- Ne delajte v bližini električnih vodnikov.
- Delajte samo takrat, kadar je vidljivost in osvetlitev zadostna za dobro vidljivost.
- Preden motorno žago odložite, ugasnite motor.

- Posebej previdni in pazljivi bodite takrat, kadar nosite zaščito za sluh, saj le-ta lahko omeji vašo sposobnost zaznavanja zvokov, ki vas opozarjajo na nevarnost (pozivi, signali, opozorila itd.).
- Bodite izredno previdni, kadar delate na vzpetinah ali neravnih tleh.
- Ne žagajte nad višino ramen; če motorno žago držite visoko, jo težko nadzirate in preprečujete tangencialne sile (povratni udarec).
- **Ne žagajte na lestvi, to je izjemno nevarno.**
- Ustavite motorno žago, če veriga zadene ob tujek. Preglejte motorno žago in po potrebi popravite poškodovane dele. Žago preglejte tudi v primeru nezgodnega padca slednje.
- Verigo ohranjajte brez nečistoč in peska. Še tako majhna količina nečistoč prispeva k hitrejši obrabi verige in povečuje možnost za protiudarec.
- Ročaji morajo biti vedno suhi in čisti.
- Ko žagate deblo ali vejo, ki sta pod napetostjo, pazite, da vas ob koncu žaganja ne preseneti nenadno popuščanje napetosti.
- Izredno pazljivo žagajte drobne veje ali grme, ker lahko blokirajo verigo, ali pa jih vrže proti vam, zaradi česar lahko izgubite ravnotežje.

9.6.2 Podiranje



POZOR

Podiranje drevesa je postopek, ki zahteva izkušnje. Ne poskušajte podirati dreves, če nimate izkušenj. IZOGIBAJTE SE VSEH POSTOPKOV, ZA KATERE SE NE ČUTITE USPOSOBLJENI! Neizkušeni operaterji naj se vzdržijo podiranja dreves, katerih deblo je večjega premera od dolžine meča. Če motorno žago uporabljate prvič, naredite nekaj rezov na stabilnem deblu, da si pridobite občutek za varnost med uporabo. Med rezanjem pospešite do konca. Ne pritiskajte preveč na motorno žago: lastna teža slednje omogoča rezanje brez prevelikega napora.

Pri podiranju in razrezovanju izkoristite prisotnost krempljastega naslona, ki naj služi kot vrtilišče. Pred pričetkom rezanja proučite stanje drevesa in okolice. Očistite delovno območje. Pripravite si široko možnost umika, ko bo drevo pričelo padati (sl. 29). Odstranite morebiti prisotne veje na spodnjem delu debla do višine 2 metrov. Zarezite pravokotno na drevo so 1/4 premera debla, začnite na strani, na kateri predvidevate padec drevesa (1, sl. 30).

Približno 10 cm višje naredite drugi rez, ki naj se združi s koncem prvega reza. Na ta način odstranite zagozdo, s tem pa določite smer padca drevesa (2, sl. 30).

Sedaj na nasprotni strani prvega reza naredite rez za dejansko podrtje, ki mora biti 4-5 cm višje od prvega reza (3, sl. 30).

Vedno pustite rezino (A, sl. 31 - sl. 32 - sl. 33 - sl. 34 - sl. 35 - sl. 36), ki bo omogočila nadzor smeri padanja. V rez za podiranje vstavite zagozdo še preden se drevo prične premikati, s tem preprečite, da bi meč motorne žage blokiralo.

Če je premer debla večji od dolžine meča, naredite rez za podiranje kot je prikazano z vrstnim redom na sl. 31.

9.6.3 Rezanje vej

- Pri odstranjevanju vej ali morebitnih sekundarnih vej vedno začnite na najdebelejšem koncu drevesa in nadaljujte do vrha.
- Pred pospeševanjem motorne žage se postavite v varen in stabilen položaj. Če je zaradi ravnotežja potrebno, pristonite deblu najbližje koleno.
- Motorna žaga naj bo naslonjena na deblo, da se ne preveč utrudite, pri tem pa jo obračajte levo in desno glede na položaj veje, ki jo želite prerezati (sl. 32).
- V primeru napetih vej poiščite varen položaj, da se zaščitite pred nasprotnim udarcem. Rez vedno začnite na nasprotni strani upogiba.
- Pri rezanju debelih vej uporabite krempljasti naslon (opcija), ki naj služi kot vrtišče.



POZOR

Za odstranjevanje vej ne uporabljajte zgornjega roba konice meča, kajti s tem tvegate nasprotni udarec.

9.6.4 Razrez

Pred pričetkom razrezovanja debla vedno ugotovite, kako slednje leži na tleh; s tem omogočite pravilno rezanje in se izognete blokiranju meča v deblu.

- Najprej zarezite na zgornji strani in sicer za približno 1/3 premera (1, sl. 33). Rez dokončajte s spodnje strani (2, sl. 33). Na ta način bo rez brezhiben in meč ne bo ostal blokiran v deblu.
- Najprej zarezite na spodnji strani in sicer za približno 1/3 premera (1, sl. 34). Rez dokončajte z zgornje strani (2, sl. 34).



POZOR

Če med rezanjem les stisne verigo, ustavite motor, dvignite hlod in mu spremenite položaj (sl. 35). Verigo ne skušajte sprostiti tako, da vlečete za ročaj motorne žage.

10 VZDRŽEVANJE



POZOR

- Med vzdrževalnimi posegi si vedno nadenite zaščitne rokavice.
- Ne opravljajte vzdrževalnih del, ko je motor vroč. Ustavite motor in pustite, da se ohladi. Izvedite vzdrževanje z ugasnjenim motorjem.
- Neppravilno vzdrževanje, odstranjevanje ali spreminjanje varnostnih naprav in/ali uporaba neoriginalnih rezervnih delov lahko povzroči resne ali smrtne poškodbe upravljavca ali tretjih oseb.

Pri čiščenju ne uporabljajte goriva (bencinske mešanice).

10.1 PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH NAPRAV

10.1.1 Kontrola traku zavore

1. Očistite zavoro in boben sklopke, odstranite žagovino, smolo in umazanijo. Umazanija in obraba lahko poslabšajo delovanje zavore.
2. Preverite trak zavore. Trak zavore mora biti v tački največje obrabe debel najmanj 0,3 mm.

10.1.2 Kontrola varovala za roko

1. Preverite, ali je varovalo za roko brezhibno in brez vidnih pomanjkljivosti, kot so razpoke.
2. Prepričajte se, da se varovalo za roko prosto giblje in je varno pritrjeno.
3. Prepričajte se, da s pomikom ročice naprej se zavora aktivira.



PREVIDNO

Pospešujte samo s sproščeno zavoro verige. Veliko število vrtljajev z blokirano zavoro (ustavljeno verigo) v kratkem času povzroči okvare motorja, sklopke in zavore.

10.1.3 Kontrola zavore verige

1. Izdelek zaženite. Za navodila glejte poglavje 7 *Zagon*.
2. Izdelek trdno primite.
3. Pritisnite poln plin in nagnite levo zapestje proti ščitniku za roko, da aktivirate zavoro verige. Motorna žaga se mora takoj ustaviti.



POZOR

Ne spustite sprednjega ročaja, ko vklopite zavoro verige.

10.1.4 Kontrola pospeševalnika in zapore pospeševalnika

1. Preverite, ali se pospeševalnik in zapora pospeševalnika prosto gibljeta in ali povratne vzmeti delujejo pravilno.
2. Pritisnite zaporo pospeševalnika in se prepričajte, da se vrne v začetni položaj, ko ga sprostite.
3. Prepričajte se, da je pospeševalnik blokiran v prostem teku motorja, ko sprostite zaporo pospeševalnika.
4. Motorno žago zaženite in pospešite na polno.
5. Spustite pospeševalnik in preverite, ali se veriga ustavi in ostane ustavljena.



POZOR

Če se veriga vrti s sprožilcem plina v prostem teku, se obrnite na svojega serviserja.

10.1.5 Kontrola lovilca verige

1. Preverite, ali je lovilec verige brezhiben.
2. Prepričajte se, da je lovilec verige stabilen in pritrjen na ohišje stroja.

10.1.6 Kontrola sistema za blaženje tresljajev

Prepričajte se, da so vzmeti ali blažilniki nepoškodovani in pravilno pritrjeni na pogonsko enoto in ročaj.

10.1.7 Kontrola stikala mase

1. Zaženite motor.
2. Stikalo za ozemljitev obrnite v položaj **STOP** (0). Motor se mora ustaviti.

10.1.8 Kontrola glušnika



POZOR

Glušnik lahko vsebuje usedline potencialno rakotvornih delcev zgorevanja. Da bi se izognili stiku s kožo in vdihavanju takšnih delcev pri čiščenju in/ali servisiranju glušnika vedno poskrbite za:

- nosite rokavice;
- čiščenje in/ali vzdrževanje opravite na dobro prezračevanem mestu;
- za čiščenje glušnika uporabite jekleno ščetko.

Prepričajte se, da glušnik ni pomanjkljiv. Glušnika ne odstranjajte z izdelka.

10.2 SKLADNOST EMISIJ IZPUŠNIH PLINOV

Ta motor, vključno s sistemom nadzora emisij, se mora upravljati, uporabljati in vzdrževati v skladu z navodili, ki so navedena v uporabniškem priročniku, da se na ta način ohranja emisije v okviru zakonsko dopustnih, ki se jih uporablja za izvencestna vozila.

V sistem za nadzor emisij motorja se ne sme namerno posegati ali ga nepravilno uporabljati.

Napačno delovanje, uporaba ali vzdrževanje motorja ali vozila lahko povzroči morebitne okvare sistema za nadzor emisij do točke, ko niso več izpolnjene zakonske zahteve; v tem primeru je treba sprejeti ukrepe za takojšnjo odpravo napak v sistemu in vzpostavitev veljavnih zahtev.

Primeri napačnega delovanja, uporabe ali vzdrževanja, ki niso izčrpní, so:

- Prisila ali poškodovanje naprav za odmerjanje goriva.
- Uporaba goriva in/ali motornega olja, ki ni skladno s karakteristikami, navedenimi v poglavju 7.1 *Gorivo*.
- Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov, kot so svečke itd.
- Odsotnost ali neustreznost vzdrževanja izpušnega sistema, vključno z nepravilnimi vzdrževalnimi intervali glušnika, svečke, filtra zraka itd.



POZOR

Spreminjanje tega motorja pomeni razveljavitev certifikata EU o emisijah.

Raven CO₂ tega motorja najdete na Emakovi SPLETNI STRANI (www.myemak.com) v razdelku "Svetovna oprema za napajanje na prostem".

SL

10.3 OSTRENJE VERIGE



POZOR

Neupoštevanje navodil o ostrenju se bistveno poveča tveganje nasprotnega udarca.

Nagib verige (sl. 37) je 3/8"x0.058". Verigo naostrite z zaščitnimi rokavicami in okroglo pilico velikosti ø5,6 mm (7/32").

Verigo vedno naostrite od notranje proti zunanji strani rezalnega roba (sl. 39), v skladu z vrednostmi, navedenimi v sl. 37. Po ostrenju morajo biti vsi rezalni členi enake širine in dolžine.



POZOR

Verigo je potrebno naostriti vsakokrat, kadar so odrezki tako majhni kot običajna žagovina.

Vsake 3-4 ostrenja preverite in po potrebi vložite omejevalnik globine z uporabo ravnih pilic in posebne šablone, ki je na voljo kot možnost, nato pa zaokrožite sprednji kot (sl. 38).



POZOR

Pravilna nastavitev omejevalnika globine je prav tako pomembna kot pravilno nabrušena veriga.

10.4 MEČ

Meče, ki imajo na koncu verižnik, je treba mazati z mastjo; za mazanje uporabljajte ustrezno mazalko.

Meč je treba obrniti na vsakih 8 ur dela, da se tako zagotovi enakomerno obrabljanje.

Poskrbite, da bosta žleb na meču in odprtina za mazanje čista s pomočjo strgalnika, ki ga lahko dobite kot dodatno opremo.

Preverite, ali so vodila na meču vzporedna; če je potrebno, odstranite srh ob straneh s ploščato pilo.

Obrnite meč in preverite, če so luknjice za mazanje čiste.



POZOR

Nikdar ne montirajte nove verige na obrabljen verižnik.

10.5 FILTER ZRAKA

Sprostite zapahe pokrova (A, sl. 40), odvijte vijake zračnega filtra (D, sl. 40) in vsak dan preverjajte zračni filter (B). Odprite filter (B) z dvema zavihkoma (E, sl. 41). Očistite z razmaščevalnim sredstvom Emak, koda 001101009A, operite z vodo in ga z določene razdalje od znotraj navzven izpihajte s stisnjenim zrakom. Če je filter močno zamašen ali poškodovan, ga zamenjajte.

10.6 FILTER GORIVA

Redno kontrolirajte stanje filtra goriva. V primeru, da je preveč onesnažen, ga zamenjajte (sl. 42).

10.7 ČRPALKA OLJA (SAMODEJNO NASTAVLJIVA)

Pretok je tovarniško nastavljen. Dovajanje olja lahko spreminja uporabnik glede na potrebe z ustreznim nastavitvenim vijakom (sl. 43). Olje se dovaja samo med gibanjem verige.



POZOR

Nikoli ne uporabiti izrabljenega olja.

10.8 ZAGONSKA ENOTA

Čistite reže za hlajenje na ohišju zagonske enote s čopičem ali stisnjenim zrakom.

10.9 DEKOMPRESIJSKI MOTOR / VENTIL

Redno čistite hladilna rebra valja s čopičem ali stisnjenim zrakom (sl. 44).



PREVIDNO

Nabiranje nečistoče na valju lahko povzroči pregrevanje, kar škoduje motorju.

Preverite in očistite vse nečistoče na dnu dekompresijskega ventila; lahko ostane odprt.

10.10 SVEČKA

Svečko redno čistite in preverjajte razdaljo med elektrodama (sl. 45).

Uporabite svečko Champion RCJ-4 ali svečko druge znamke enakovredne toplotne vrednosti.

10.11 ZAVORA VERIGE

Če zavora verige ne deluje pravilno, demontirajte pokrov verige in dobro očistite sestavne dele zavore. Ko je zavorni jermen verige obrabljen in/ali deformiran, ga zamenjajte (A, sl. 46). Preverite in po potrebi zamenjajte varnostno zaustavitev verige (B, sl. 46).

10.12 UPLINJAČ

Pred nastavitvijo uplinjača očistite zagonski transporter (sl. 47), zračni filter (sl. 48) in segrejte motor. Ta motor je zasnovan in izdelan v skladu z uporabo veljavnih direktiv in uredb. **Uplinjač (sl. 50) je zasnovan tako, da omogoča samo nastavitve vijakov L in H v območju 1/2**

vrtljaja. Možno območje nastavitve vijakov L in H na 1/2 vrtljaja določi proizvajalec in ga ni mogoče spremeniti.

H	Vijak maksimalna nastavitev
L	Vijak minimalna nastavitev
T	Najmanjša hitrost

SL



POZOR

Ne obračajte na silo vijakov zunaj dovoljenega nastavitvenega območja.

Vijak za prosti tek T je nastavljen tako, da je zagotovljeno precejšnje območje varnosti med prostim tekom in režimom vklopa sklopke.

Vijak L mora biti nastavljen tako, da se motor takoj odzove na močno dodajanje plina in da mirno deluje v prostem teku.

Vijak H mora biti nastavljen tako, da motor lahko razvije maksimalno moč med žaganjem.



POZOR

Z motorjem v prostem teku se veriga ne sme premikati. V primeru gibanja verige v prostem teku zmanjšajte hitrost motorja z vijakom T. Če težave ne odpravite, takoj ustavite delo in se obrnite na pooblaščen servisni center, da rešite težavo.



POZOR

Pri uporabi stroja nad 1000 m nadmorske višine je potrebno uplinjanje pregledati v pooblaščenem servisnem centru.

Med delom in fazo zapisovanja uplinjača ne dovolite drugim osebam, da ostanejo blizu stroja.

10.13 GLUŠNIK



POZOR

Izpušni lонец je opremljen s katalizatorjem, ki je potreben zato, da je motor skladen z zahtevami glede emisij izpušnih plinov. Katalizatorja ne spreminjajte ali odstranite: s tem bi kršili zakone.



POZOR

Glušniki, ki so opremljeni s katalizatorjem, se med uporabo zelo močno segrejejo in ostanejo vroči še dolgo po ustavitvi motorja. Tako je tudi tedaj, kadar motor deluje v prostem teku. Dotik lahko povzroči opekline. Ne pozabite na nevarnost požara!



POZOR

Stroja ne uporabljajte, če je glušnik poškodovan, manjka ali je bil spremenjen. Uporaba glušnika, ki ni pravilno vzdrževan, povečuje tveganje požara ali okvare sluha.



PREVIDNO

Če se glušnik poškoduje, ga je treba zamenjati. Če se glušnik pogosto zamaši, je to lahko znak, da delovanje katalizatorja ni zadovoljivo.

10.14 IZREDNO VZDRŽEVANJE

SL

Ob koncu sezone je treba ob intenzivni uporabi vsaki dve leti ob normalni uporabi zagotoviti splošni pregled, ki ga je treba opraviti s specializiranim tehnikom servisne mreže.

Poiščite najbližji pooblaščen center za pomoč na: <https://www.myemak.com/int/filiali-e-distributori/distributori>.



POZOR

- Vsa vzdrževalna dela, ki niso navedena v tem priročniku, mora izvesti pooblaščen servisni center. Za zagotovitev neprekinjenega in pravilnega delovanja naprave ne pozabite, da morate pri morebitni zamenjavi katerega od sestavnih delov uporabljati izključno ORIGINALNE NADOMESTNE DELE.
- Kakršne koli nepooblaščen spremembe in/ali uporaba neoriginalnih rezervnih delov lahko povzročijo resne ali smrtne poškodbe upravljavca ali tretjih oseb in so vzrok za takojšnjo izgubo garancije.

10.15 TABELA VZDRŽEVANJA

<i>Upoštevajte, da se naslednje intervale vzdrževanja uporablja samo v primeru običajnih pogojev delovanja. Če je vaše vsakodnevno delo bolj zahtevno od normalnega, je treba ustrezno skrajšati intervale vzdrževanja.</i>		Pred vsako uporabo	Po vsakem premoru zaradi polnjenja	Tedensko	V primeru poškodbe ali pomanjkljivosti
Celoten stroj	Preglejte: puščanje, razpoke in obrabljenost	X	X		
Kontrole: stikalo, zagonska ročica, vzvod za plin in varnostna ročica plina	Preverite delovanje	X	X		
Zavora verige	Preverite delovanje	X	X		
	Preveri naj pooblaščen serviser				X
Rezervoar goriva in rezervoar olja	Preglejte: puščanje, razpoke in obrabljenost	X	X		
Filter goriva	Preglejte in ga očistite			X	
	Zamenjajte filterški vložek				X

Upoštevajte, da se naslednje intervale vzdrževanja uporablja samo v primeru običajnih pogojev delovanja. Če je vaše vsakodnevno delo bolj zahtevno od normalnega, je treba ustrezno skrajšati intervale vzdrževanja.		Pred vsako uporabo	Po vsakem premoru zaradi polnjenja	Tedensko	V primeru poškodb ali pomanjkljivosti
Mazanje verige	Preverite delovanje	X	X		
Veriga	Preglejte: poškodbe, ostrino in obrabljenost	X	X		
	Preverite napetost	X	X		
	Naostrite: preverite globino prehoda				X
Meč	Preglejte: poškodbe in obrabljenost	X	X		
	Očistite utor in dovod olja	X			
	Obrnite, namažite verižnik in zgladite			X	
	Zamenjajte				X
Zobnik (zamenjajte z vsako novo verigo)	Preglejte: poškodbe in obrabljenost			X	
	Zamenjajte				X
Sklopka	Preglejte: poškodbe in obrabljenost			X	
	Zamenjajte				X
Ustavitev verige	Preglejte: poškodbe in obrabljenost	X	X		
	Zamenjajte				X
Vsi dostopni vijaki in matice (razen vijakov uplinjača)	Preglejte in pritegnite			X	
Filter zraka	Očistite	X			
	Zamenjajte				X
Rebra valja in reže ohišja zagona	Očistite			X	
Zagonska vrstica	Preglejte: poškodbe in obrabljenost			X	
	Zamenjajte				X
Uplinjač	Preverite prosti tek (veriga se ne sme premikati)	X	X		
Svečka	Preverite razdaljo med elektrodama			X	
	Zamenjajte				X
Sistem blaženja vibracij	Preglejte: poškodbe in obrabljenost			X	

11 PREVAŽANJE

Motorno žago prevažajte z izklopljenim motorjem, z mečem obrnjenim nazaj in vstavljenim ščitnikom meča (sl. 49).

POZOR

Kadar prevažate stroj v vozilu, poskrbite, da bo pravilno in dobro pritrjen na vozilo z jermeni. Stroj prevažajte v vodoravnem položaju, s praznim rezervoarjem za gorivo, pri tem pa pazite na to, da ne kršite veljavnih predpisov za prevoz tovrstnih strojev.

SL

POZOR

Meč in verigo zaščitite s pokrovom meča.

12 SKLADIŠČENJE

Če stroja dlje časa ne nameravate uporabljati:

- V dobro prezračenem prostoru izpraznite in očistite rezervoarja goriva in olja.
- Gorivo in olje odstranite v skladu s predpisi in okolju prijazno.
- Za izpraznitev goriva zaženite motor ter počakajte, da se ustavi (če pustite mešanico v uplinjaču, se membrane lahko poškodujejo).
- Odstranite, očistite in naoljite verigo ter meč z zaščitnim oljem.
- Temeljito očistite hladilne lamele ohišja zaganjalne enote (sl. 50), zračni filter (sl. 48) in rebra cilindra (sl. 44).
- Stroj hranite v suhem prostoru, po možnosti zaščiteno pred neposrednim stikom s tlemi in daleč od virov toplote ter s praznimi rezervoarji.
- Postopki za ponovno dajanje v obratovanje po zimskem skladiščenju so enaki postopkom normalnega zagona stroja (glejte poglavje 7 *Zagon*).

POZOR

Meč in verigo zaščitite s pokrovom meča.

13 VARSTVO OKOLJA

Varovanje okolja mora biti ustrezen in prednostni vidik uporabe stroja v korist dobrega sožitja z okoljem, v katerem živimo.

- Ne bodite moteči za sosede.
- Natančno upoštevajte lokalna pravila za odlaganje odpadnih materialov po obrezovanju.
- Skrbno upoštevajte lokalne predpise za odstranjevanje embalaže, olj, bencina, baterij, filtrov, poškodovanih delov ali katerega koli elementa z močnim vplivom na okolje. Teh odpadkov se ne sme odvreči, temveč jih je treba ločiti in prenesti v ustrezne zbirne centre, ki bodo materiale reciklirali.

13.1 RAZGRADNJA IN ODSTRANITEV

Ob izločitvi iz uporabe stroja ne zavržite v okolje, obrnite se na center za zbiranje odpadkov.

Večina materialov, uporabljenih za izdelavo stroja, se lahko reciklira; vse kovine (jeklo, aluminij, medenina) se lahko izroči običajnemu zbirnemu centru za kovine. Za informacije se obrnite na običajni center za zbiranje odpadkov v vašem območju. Odlaganje odpadnih delov odslužene naprave mora potekati na okolju prijazen način, brez onesnaževanja tal, zraka in vode.

Vsekakor je treba upoštevati lokalne predpise, ki veljajo na tem področju.

Ob razgradnji morate uničiti etiketo z znakom CE, skupaj s tem priročnikom.

14 TEHNIČNI PODATKI

		GS 651 - MT 6510
Prostornina		63,4 cm ³
Motor		2 taktni
Moč		3,5 kW
Minimalno število vrtljajev ⁽¹⁾		3000 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev ⁽¹⁾		13000 min ⁻¹
Sistem proti zaledenitvi		Da
Stranski vijak za napenjanje verige		Da
Dekompresijski ventil		Da
Število zob na zobniku		7
Hitrost verige pri 133% hitrosti največje moči motorja		24,0 m/s
Teža brez meča in verige		6,3 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo		800 (0,8) cm ³ (ℓ)
Prostornina rezervoarja za olje		450 (0,45) cm ³ (ℓ)

⁽¹⁾ Št. vrtljajev z mečem in verigo v prazno

14.1 PRIPOROČENE KOMBINACIJE MEČEV IN VERIG

	GS 651 - MT 6510
Korak in debelina verige	3/8" x 0,058"
Dolžina meča	18" (46 cm) - 20" (51 cm)
Tip meča	188RNDD009 - 208RNDD009
Tip verige	73 LPX
Dolžina reza	450 mm - 480 mm



POZOR

Tveganje za povratni udarec (kickback) je večje v primeru napačne kombinacije meča/verige! Uporabljajte izključno priporočene kombinacije meča/verige, upoštevajte navodila za ostrenje.

14.2 EMISIJE HRUPA IN VIBRACIJE

			GS 651 - MT 6510
Zvočni tlak ⁽¹⁾	dB (A)	LpA av EN11681-1 / EN22868	103,3
Negotovost	dB (A)		2,6
Izmerjena raven zvočne moči	dB (A)	2000/14/ES EN22868 / EN ISO3744	112,0
Negotovost	dB (A)		3,0
Zajamčena raven zvočne moči ⁽¹⁾	dB (A)	LwA 2000/14/ES EN22868 / EN ISO3744	115,0
Nivo vibracij	m/s ²	EN11681-1 / EN22867 EN 12096	5,3 (levo) - 5,3 (desno)
Negotovost	m/s ²	EN 12096	1,7

⁽¹⁾ Tehtane povprečne vrednosti (najmanj 1/3, 1/3 pri polni obremenitvi, 1/3 največja hitrost brez obremenitve)

Določiti je treba varnostne ukrepe za zaščito upravljavca na podlagi ocene izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (ob upoštevanju vseh delov obratovalnega cikla, kot so časi, ko je stroj izklopljen in ko je poleg časa sprožitve v prostem teku).

Če želite izbrati ustrezno zaščito za sluh, lahko na zahtevo prejmete analizo pasov v tretjinah oktave.

15 IZJAVA O SKLADNOSTI

Podpisani,

izjavlja s polno odgovornostjo, da stroj:

1. Vrsta:

2. Znamka: / Tip:

3. Identifikacija serije:

je skladen z določbami Direktive /
Uredbe in nadaljnjimi spremembami ali
dopolnili:

je skladen z določbami naslednjih
usklajenih standardov:

je skladen z modelom, ki je pridobil
certifikat CE št.:

izdal:

Uveljavljeni postopki za ugotavljanje
skladnosti:

Izmerjena raven zvočne moči:

Zagotovljena raven zvočne moči:

Sestavljeno v:

Datum:

Tehnična dokumentacija se hrani v:

**EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)
ITALY**

Verižna žaga

OLEO-MAC GS 651 / EFCO MT 6510

995 XXX 0001 - 995 XXX 9999

**2006/42/ES - 2014/30/EU - 2000/14/ES - (EU) 2016/1628 -
2011/65/EU**

**EN ISO 11681-1:2022 - EN 55012:2007/A1:2009 -
EN ISO 14982:2009**

OLEO-MAC EPT 0477.MAC.23/5071

EFCO EPT 0477.MAC.23/5072

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. via Courgnè, 21 -
10156 Torino (TO) - Italija št. 0477**

Priloga V - 2000/14/EC

112,0 dB(A)

115,0 dB(A)

Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 4

20/04/2016

Sedež uprave. - Tehnično vodstvo

  **Emak**
s.p.a.

Luigi Bartoli - C.E.O.

16 GARANCIJSKI LIST

Ta stroj je bil zasnovan in izdelan po najsobnejših proizvodnih postopkih. Izdelovalec nudi garancijo za svoje izdelke za čas 24 mesecev od nakupa za zasebno ali uporabo v prostem času. Za profesionalno uporabo garancija velja le za 12 mesecev.

Splošni garancijski pogoji

SL

1. Garancija se pripozna od datuma nakupa. Proizvajalec prek mreže za prodajo in tehnično pomoč brezplačno zamenja okvarjene dele zaradi materiala, predelave in proizvodnje. Garancija ne prikrajša kupca za zakonske pravice, ki jih določa civilni zakonik proti posledicam napak, ki jih povzroči prodana stvar.
2. Tehnično osebje bo glede na svoje organizacijske možnosti posredovalo v najkrajšem možnem času.
3. **Pri uveljavljanju garancijskega zahtevka je treba pooblaščenemu osebju predložiti pravilno izpolnjen garancijski list s pečatom prodajalca, kateremu je treba priložiti še račun ali blagajniški odrezek, ki potrjuje datum nakupa.**
4. Garancija ni veljavna v naslednjih primerih:
 - Očitno pomanjkanje vzdrževalnih posegov,
 - Nepravilna uporaba izdelka ali nedovoljeni posegi,
 - Uporaba neprimernih maziv ali goriv,
 - Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov ali dodatne opreme,
 - Posegi, opravljeni s strani nepooblaščenih oseb.
5. Proizvajalec iz garancije izključuje potrošni material in dele, ki so podvrženi normalni obrabi.
6. Garancija ne velja za posege za izpopolnjevanje in izboljševanje proizvoda.
7. Garancija ne velja za nastavitve stroja in posegov vzdrževanja, ki morajo biti izvršeni v času garancije.
8. Morebitno povzročeno škodo med transportom je potrebno takoj prijaviti prevozniku, sicer se veljavnost garancije prekine.
9. Za motorje drugih blagovnih znamk (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda itd.), nameščene na naših strojih, velja garancija, ki jo podelijo proizvajalci motorjev.
10. Garancija ne krije morebitno povzročene škode, direktne ali indirektno, osebam ali stvarjem zaradi okvare, ki je nastala zaradi dalj časa trajajoče neuporabe stroja.

MODEL

SERIJSKA ŠT.

KUPEC

Ne pošiljajte! Priložite le ob morebitnem uveljavljanju garancijskega zahtevka.

DATUM

POOBLAŠČENI PRODAJALEC



17 ODPRAVLJANJE TEŽAV

POZOR

- Stroj vedno zaustavite in odklopite vžigalno svečko, preden izvedete vse korektivne preskuse, priporočene v spodnji tabeli, razen v primerih, ko je delovanje stroja izrecno potrebno.
- Ko preverite vse možne vzroke in če motnja ni odpravljena, se obrnite na pooblaščen servisni center. V kolikor naletite na problem, ki v tabeli ni naveden, se obrnite na pooblaščen servisni center.

TEŽAVA	MOŽNI VZROKI	REŠITEV
Motor se ne zažene oziroma ugasne v nekaj sekundah po zagonu. (Prepričajte se, da je stikalo v položaju "I")	Ni iskre.	Preverite iskro na svečki. Če iskre ni, ponovite preizkus z novo svečko.
	Zamašen motor.	Sledite postopku 7.4 <i>Zamašen motor</i> . Če motor še vedno ne deluje, ponovite postopek z novo vžigalno svečko.
Motor se zažene, vendar ne pospešuje pravilno ali ne deluje pravilno pri veliki hitrosti.	Treba je nastaviti uplinjač.	Za nastavitvev uplinjača se obrnite na pooblaščen servisno službo.
Motor ne doseže polne hitrosti in/ali močno dimi.	Kontrolirajte mešanico olja in bencina.	Uporabljajte svež bencin in olje, ki je primerno za 2-taktno motorje.
	Onesnažen filter za zrak.	Očistite: glejte navodila v poglavju 10.5 <i>Filter zraka</i> .
	Treba je nastaviti uplinjač.	Za nastavitvev uplinjača se obrnite na pooblaščen servisno službo.
Motor steče, se vrti in pospešuje, vendar ugaša v prostem teku.	Treba je nastaviti uplinjač.	Prilagodite vijak za prosti tek T, (sl. 50) v smeri urinega kazalca, da povečate hitrost (glejte poglavje 10.12 <i>Uplinjač</i>).
Meč in veriga se med delovanjem segrevata in se kadita.	Prazen rezervoar olja verige.	Rezervoar olja je treba napolniti ob vsakem polnjenju z gorivom.
	Veriga je preveč napeta.	Napetost verige; glejte navodila v poglavju 5.1 <i>Meč in veriga</i> .
	Nepravilno delovanje mazalnega sistema.	Zaženite s polnimi vrtljaji 15-30 sekund. Ustavite in preverite, ali olje kaplja s konice meča. Če je olje prisotno, je vzrok nepravilnosti lahko popuščena veriga in poškodovan meč. Če olja ni, se obrnite na pooblaščen servisno službo.

TEŽAVA	MOŽNI VZROKI	REŠITEV
Motor se zažene in deluje, vendar se veriga ne premika.  POZOR Nikoli se ne dotikajte verige, ko motor deluje.	Zavora verige vklopljena.	Izklopite zavoro verige 10.11 <i>Zavora verige.</i>
	Veriga je preveč napeta.	Napetost verige; glejte navodila v poglavju 5.1 <i>Meč in veriga.</i>
	Sestava meča in verige.	Glejte navodila v poglavju 5.1 <i>Meč in veriga.</i>
	Poškodovana veriga in/ali meč.	Glejte navodila v poglavju 10.3 <i>Ostrenje verige</i> in/ali 10.4 <i>Meč.</i>
	Poškodovana sklopka in/ali verižnik.	Zamenjajte, če je potrebno; obrnite se na pooblaščen servisno službo.

SL

